

# Technaxx® \* Manuel d'utilisation

## Émetteur FM DAB FMT1500BT

Par la présente, le fabricant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG déclare, que cet appareil, à laquelle ce manuel d'utilisation se rapportent, est conforme avec les normes essentielles référencées de la Directive **RED 2014/53/UE**. Veuillez trouver ici la Déclaration de Conformité: **[www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/)** (sur la barre inférieure "Konformitätserklärung"). Avant la première utilisation, lisez attentivement le manuel d'utilisation.

No. de téléphone pour le support technique: 01805 012643 (14 centimes/minute d'une ligne fixe Allemagne et 42 centimes/minute des réseaux mobiles). Email gratuit: **[support@technaxx.de](mailto:support@technaxx.de)**

Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation pour références ultérieure ou pour le partage du produit. Faites de même avec les accessoires d'origine pour ce produit. En case de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez acheté ce produit.


**Garantie 2 ans.**

***Profitez de votre produit. \*Partagez votre expérience et opinion sur l'un des portails internet connus.***

## Caractéristiques

- Émetteur radio FM & DAB
- Avec antenne DAB externe pour une réception optimale du signal
- Transmission Bluetooth
- Fente pour carte microSD
- 2 prises de charge USB (Quick charge 3.0 & 2,4A)
- Entrée ligne (AUX)
- Microphone pour les appels

## Détails du produit

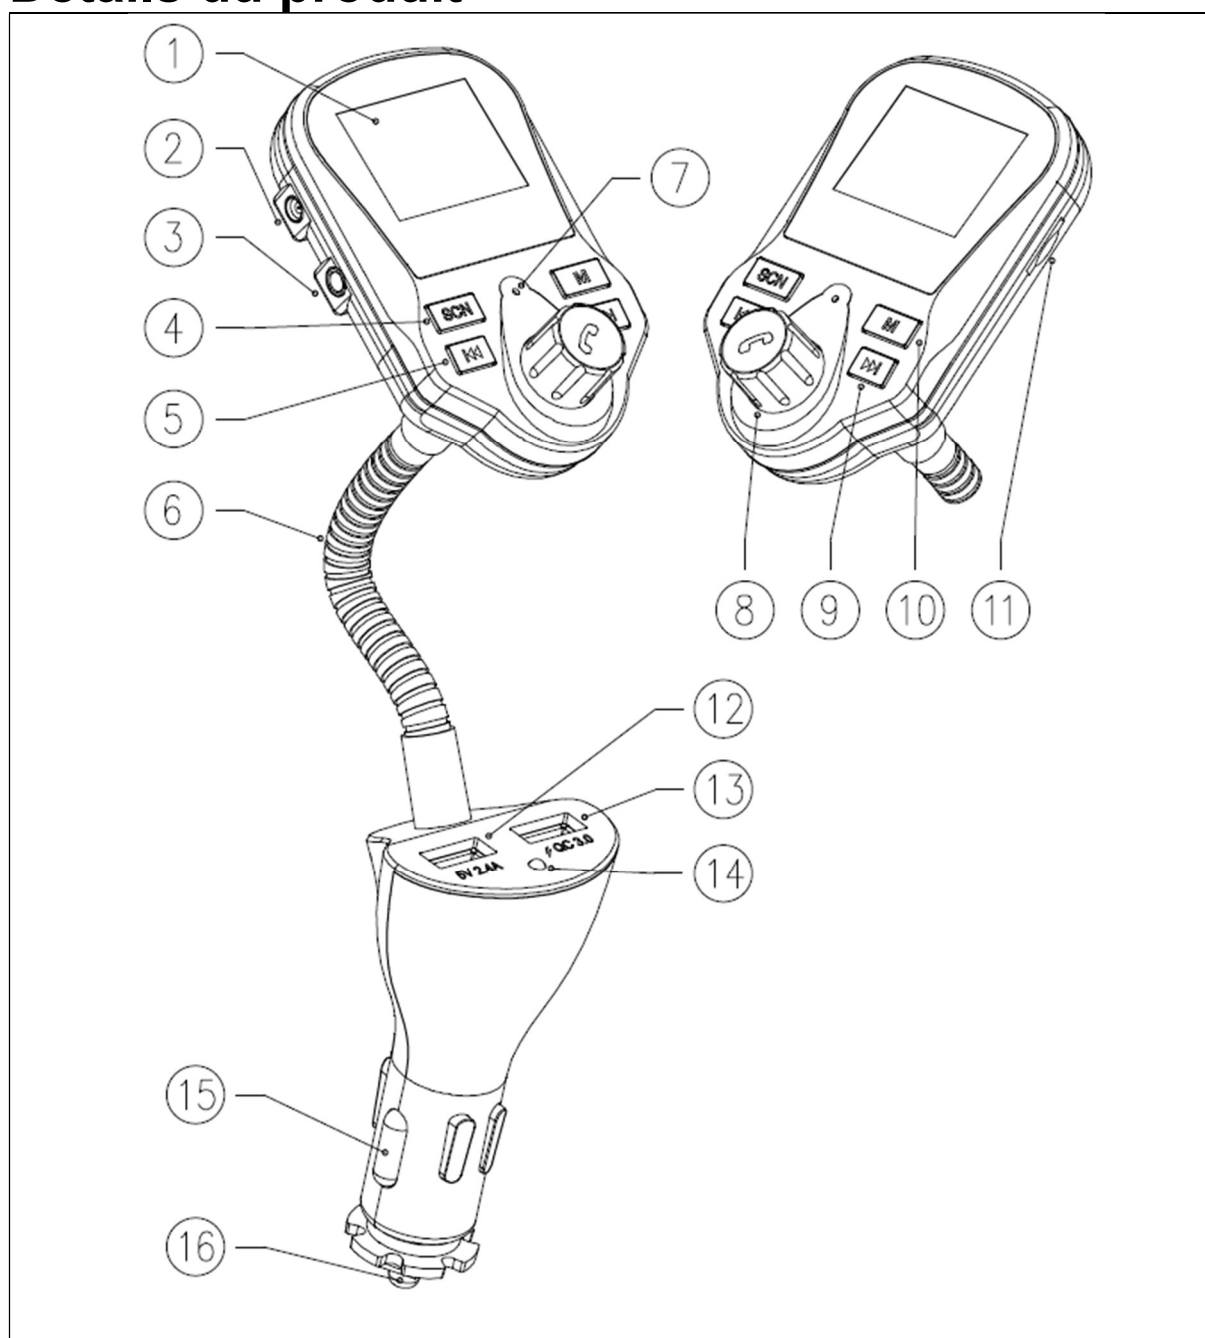

|   |                            |    |                                        |
|---|----------------------------|----|----------------------------------------|
| 1 | Afficheur LCD              | 9  | Piste suivante                         |
| 2 | Connexion de l'antenne DAB | 10 | Bouton Mode                            |
| 3 | Port AUX                   | 11 | Fente pour carte SD                    |
| 4 | Bouton SCN                 | 12 | Prise de charge CC 5V/2,4A             |
| 5 | Piste précédente           | 13 | Prise de charge QC3.0                  |
| 6 | Tuyau flexible             | 14 | Voyant LED de charge                   |
| 7 | Microphone                 | 15 | Contact négatif du chargeur de voiture |
| 8 | Molette                    | 16 | Contact positif du chargeur de voiture |

## Fonctions des boutons

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bouton SCN       | Appuyez brièvement sur ce bouton pour mettre en marche et accéder au réglage de fréquences de transmission FM. Tournez le bouton du commutateur pour augmenter ou diminuer la fréquence de transmission FM. En mode DAB, appuyez longtemps sur ce bouton pour balayer automatiquement les fréquences de canal. |
| Piste précédente | En écoutant la musique, appuyez brièvement pour revenir à la piste précédente.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Molette          | Tout en écoutant la musique, tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour monter le son, et tournez dans le sens inverse pour diminuer le son.<br>Appuyez brièvement pour lire et mettre en pause.<br>En cas d'appels, appuyez brièvement sur ce bouton pour décrocher ou raccrocher.                  |
| Piste suivante   | En écoutant la musique, appuyez brièvement pour aller à la piste suivante.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bouton Mode      | Appuyez brièvement sur ce bouton pour changer de mode.<br>Les modes sont : DAB-BT-TF-AUX.<br>En mode DAB, appuyez longtemps pour accéder à l'option de menu et modifier les réglages du rétroéclairage, du contraste et de la langue.                                                                          |

## Installation de l'antenne DAB

Insérez la fiche de connexion de l'antenne DAB dans le connecteur d'antenne de l'émetteur FM-DAB.

Fixez l'antenne à une vitre pour recevoir le meilleur signal.

**REMARQUE :** Veuillez ne pas la fixer dans le champ de vision du conducteur.



## Modes

Appuyez sur le bouton « M » de l'appareil pour changer le mode.

### Émetteur FM

Insérez le FMT1500BT dans la prise allume-cigare de la voiture. Le voyant du chargeur de voiture s'allumera, ce qui indique que l'appareil a été mis sous tension. Appuyez brièvement sur le bouton « SCN » et la « molette » pour régler la fréquence de transmission sur la fréquence FM de la voiture. Ce bouton permet également de régler la fréquence FM de la voiture sur celle de l'émetteur FM.

### Mode DAB

Allumez, placez l'antenne de réception DAB (fournie avec l'émetteur) sur le connecteur d'antenne DAB, appuyez brièvement sur le bouton « M » pour passer au mode DAB. Appuyez longtemps sur le bouton « SCN » pour effectuer une recherche automatique de station DAB. Une fois la recherche terminée, appuyez brièvement sur « ◀◀ » pour accéder à la station précédente ; appuyez brièvement sur « ▶▶ » pour accéder à la prochaine station ; appuyez brièvement sur la « molette » pour confirmer la station actuelle à écouter.

### Mode Bluetooth

**En mode DAB, appuyez brièvement le bouton « M » pour passer au mode Bluetooth.** L'appareil recherche le dispositif précédemment connecté au Bluetooth. Si la connexion échoue, l'appareil se connecte à d'autres dispositifs Bluetooth. Dans ce cas, mettez en marche votre appareil Bluetooth pour rechercher. Le code PIN est « 0000 ». La musique est transmise après une association réussie. Appuyez brièvement sur la molette pour lire ou mettre en pause. Appuyez brièvement sur « ◀◀ » pour aller à la piste précédente et sur « ▶▶ » pour aller à la prochaine piste. En cas d'appels, appuyez brièvement sur le commutateur rotatif pour décrocher ou raccrocher.

## **Mode carte SD**

En mode Bluetooth, appuyez brièvement le bouton « M » pour passer au mode carte TF. Branchez la carte SD pour écouter la musique. Appuyez brièvement sur le « commutateur rotatif » pour lire ou mettre en pause. Appuyez brièvement sur « ◀ » pour aller à la piste précédente et sur « ▶ » pour aller à la prochaine piste.

## **Mode AUX**

En mode SD, appuyez brièvement le bouton « M » pour passer au mode AUX. Branchez une extrémité du câble audio au port AUX de l'émetteur et l'autre au port audio du téléphone mobile, ordinateur portable, tablette, lecteur MP3, etc. Ensuite, vous pourrez profiter de la musique grâce à cet émetteur FM relié aux enceintes de la voiture. Appuyez brièvement sur la « molette » pour mettre en pause ou reprendre la musique.

## **Réglages**

Veuillez appuyer longtemps sur le bouton « M » pour accéder aux options du menu afin de modifier les réglages du rétroéclairage et du contraste. Reportez-vous aux informations du système et rétablissez les paramètres d'usine. Utilisez la molette pour modifier les réglages et appuyez sur la molette pour confirmer les réglages. Appuyez brièvement sur le bouton « M » une nouvelle fois pour revenir en arrière.

## Caractéristiques techniques


|                                |                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Tension d'entrée               | CC 12 ~ 24V                                                                 |
| Version Bluetooth              | V4.2                                                                        |
| Portée Bluetooth               | ≤10m                                                                        |
| Puissance/fréquences Bluetooth | Bande de fréquences 2,4GHz<br>Puissance de transmission rayonnée 2,5mW max. |
| Courant d'entrée               | <100MA                                                                      |
| AUX                            | 3,5MM-AUX                                                                   |
| USB1                           | ≤5V/2,4A                                                                    |
| USB2                           | QC3.0                                                                       |
| Format audio pris en charge    | MP3\WMA                                                                     |
| Capacité de carte microSD      | 128MB~32Go                                                                  |
| Gamme de fréquence FM          | 87,5--108,0MHZ                                                              |
| Distance de transmission FM    | < 5m                                                                        |
| Réponse en fréquence           | 20Hz-15KHz                                                                  |
| Distorsion                     | < 0,1%                                                                      |
| RSB                            | > 60dB                                                                      |
| Température de fonctionnement  | 0 à 60 C                                                                    |
| Contenu de la livraison        | Technaxx FMT1500BT,<br>antenne DAB, cable aux,<br>manuel d'utilisation      |

## Dépannage

• Assurez-vous que la tension de l'allume-cigare de la voiture est de 12-24V. Sinon, le produit fonctionnera anormalement ou sera même détruit. • Lors de la sélection de canaux, évitez les canaux dont le signal est fort, susceptibles d'affecter la qualité du son. • Si le système audio de la voiture ne reçoit pas la musique, vérifiez que la fréquence de l'émetteur et celle de la voiture sont identiques, ou montez le volume pour augmenter la puissance de sortie. • Utilisez le système audio de la voiture pour régler le volume. Ne montez pas le volume trop fort, car une distorsion pourrait se produire. En cas de distorsion, baissez le volume avant de reprendre. • Si l'appareil Bluetooth échoue la connexion à l'émetteur FM ou s'il échoue la lecture de musique après la connexion, l'utilisateur doit vérifier que le code correct PIN est saisi ou que l'appareil Bluetooth supporte A2DP. • Pour des raisons de sécurité, veuillez retirer le chargeur de voiture si vous ne l'utilisez pas.

## Avertissements

• N'enlevez aucun couvercle afin d'éviter un risque de décharge électrique ou d'autres dommages. • Ne tentez pas de démonter l'appareil, cela peut causer un court-circuit ou même des dommages. • Ne faites pas tomber ou ne secouez pas l'appareil, cela peut casser les circuits électroniques ou les pièces mécaniques internes. • Gardez l'appareil dans un endroit sec et aéré. • Évitez de l'exposer à une forte humidité et à une température élevée. • N'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité afin de réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique. L'appareil ne doit pas être exposé aux égouttements ou aux éclaboussures. • Tenez le dispositif éloigné des jeunes enfants.

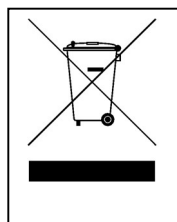

**Conseils pour le respect de l'environnement:** Matériaux packages sont des matières premières et peuvent être recyclés. Ne pas jeter les appareils ou les batteries usagés avec les déchets domestiques. **Nettoyage:** Protéger le dispositif de la saleté et de la pollution (nettoyer avec un chiffon propre). Ne pas utiliser des matériaux durs, à gros grain/des solvants/des agents nettoyants agressifs. Essuyer soigneusement le dispositif nettoyé. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Allemagne