

Technaxx® * Manuel d'utilisation

Casque TV Bluetooth avec station de base TX-350

Veillez lire attentivement les instructions d'utilisation et les informations de sécurité avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont supervisées par une personne responsable de leur sécurité ou si elles ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil. Ne laissez pas les enfants jouer avec cet appareil sans surveillance.

Veillez conserver ce manuel avec l'appareil pour référence ultérieure ou si vous le transmettez. Ceci s'applique également aux accessoires d'origine de cet appareil. En cas de réclamation sous garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez acheté l'appareil.

Profitez de votre produit ! * Partagez vos expériences et opinions sur l'une des plateformes en ligne les plus populaires.

Des modifications techniques sont susceptibles d'être apportées sans préavis. Veuillez-vous référer aux instructions en vigueur disponibles sur le site web du fabricant.


Caractéristiques

- Bluetooth V5.4
- Microphone intégré pour les appels
- Batterie rechargeable intégrée
- Station de base avec fonction de charge
- Plusieurs options de connexion
- Bandeau réglable
- Oreillettes et appui-tête rembourrés

Spécifications techniques

Version Bluetooth	V5.4
Connexion sans fil / BT	Portée ~10 m (terrain ouvert) Gamme de fréquences : 2,4 GHz Puissance de transmission maximale : 100 mW Puissance de transmission Bluetooth maximale : 2,5 mW
Fonctions	Mode TV, mode BT, appels
Puissance de sortie du haut-parleur / taille du pilote / résistance / fréquence	30 mW / Ø 40 mm / 32 Ω / 20 Hz – 20 kHz
Connexions des stations de base	Port AUX 3,5 mm / port optique / USB-C
Temps de lecture	Jusqu'à 30 heures (à faible volume)
Temps de recharge	environ 3 heures
Alimentation électrique	5 V / 1 A
Batterie	Batterie au lithium rechargeable 600 mAh , 3,7 V
Port de charge	USB-C
Température de fonctionnement	0°C à +40°C
Matériel	Plastique ABS, métal
Poids / Dimensions	600 g / 17 x 21,6 x 9,2 cm
Contenu du paquet	Technaxx ® TX-350 avec station de base, adaptateur secteur, câble de charge, câble AUX, câble audio optique, manuel d'utilisation

Présentation du produit

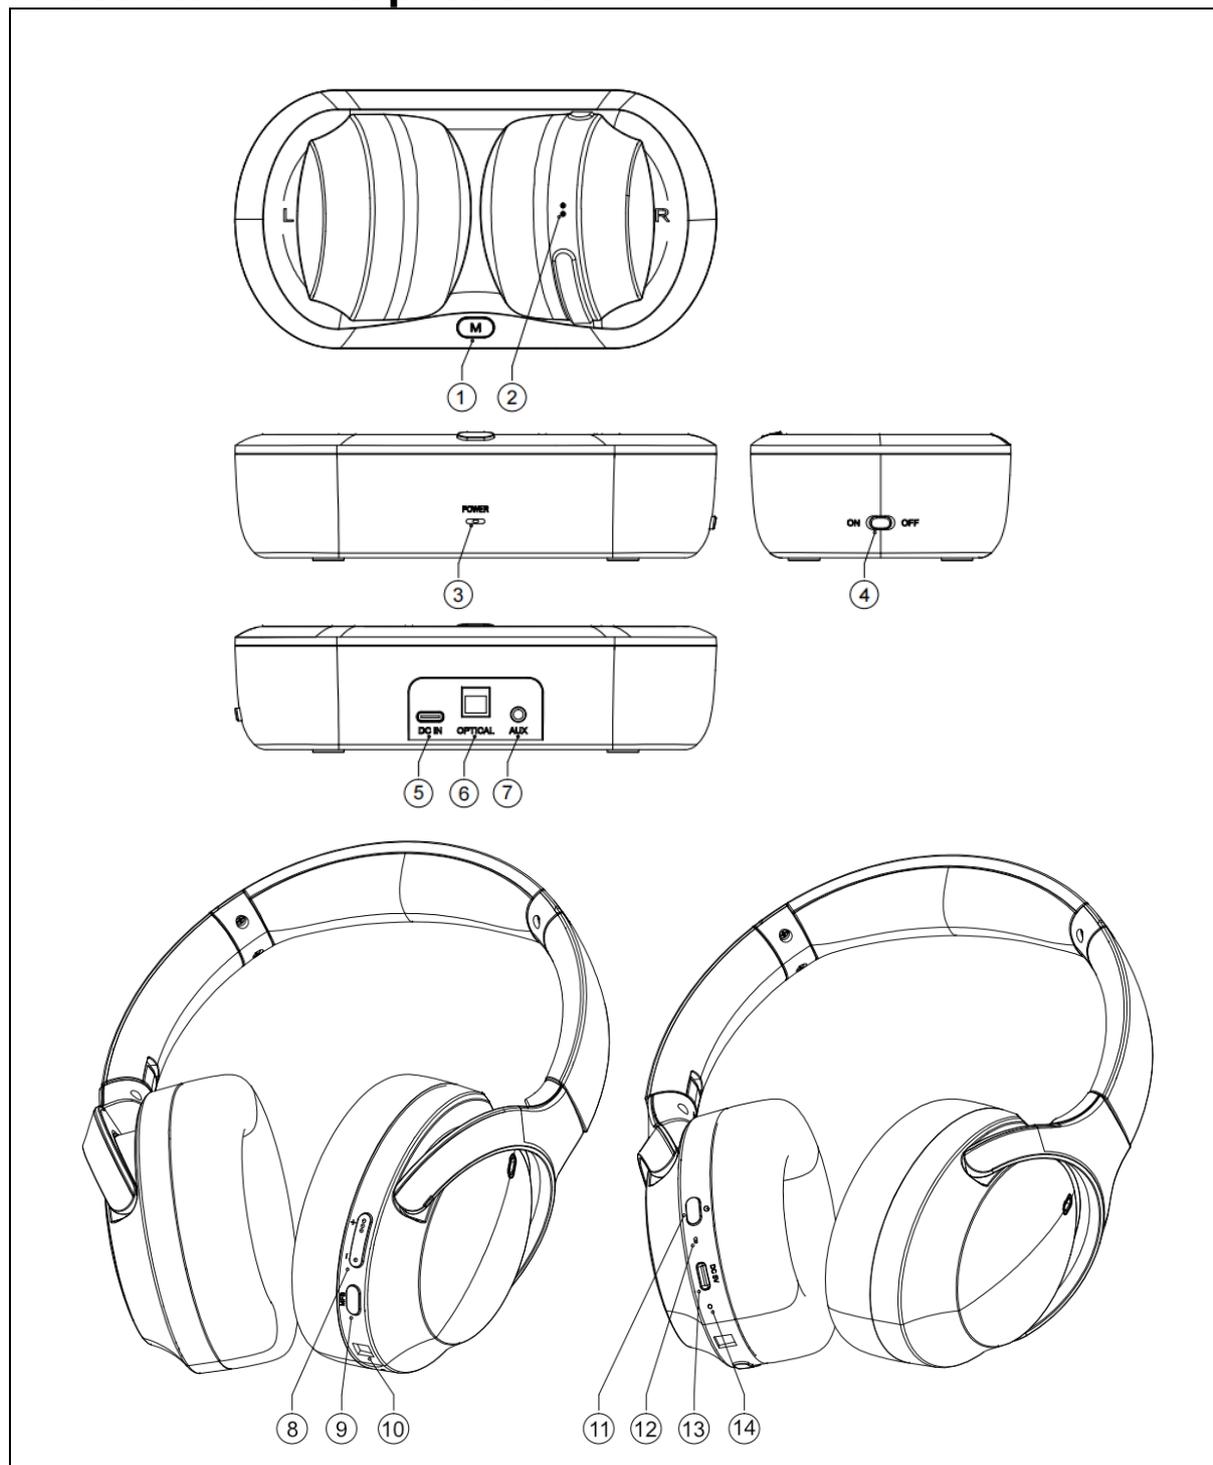

1	Bouton de mode	2	Broches de recharge
3	Voyant LED	4	Interrupteur marche/arrêt
5	Entrée CC (USB-C 5 V / 1 A)	6	Entrée audio optique
7	Entrée audio AUX	8	Boutons Piste précédente / Suivante / Volume haut / bas
9	Bouton Lecture / Pause / Appel (MFB)	10	Port de charge
11	Bouton marche / arrêt	12	Indicateur LED
13	Port de chargement USB-C	14	Microphone

Installation

Connectez la station de base à votre téléviseur via l'un des ports disponibles. Vous ne pouvez utiliser qu'un seul des ports suivants à la fois :

- Entrée optique (6) : connectez-la à la prise OPT-OUT du téléviseur.
- Entrée AUX 3,5 mm (7) : Connectez ce connecteur à la sortie casque du téléviseur.

Remarque : vous devrez peut-être configurer votre téléviseur pour l'utiliser. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur pour plus de détails.

Processus de charge

Placez le TX-350 sur la station de base et branchez le câble de recharge au port USB-C (5) de la station. Branchez l'autre extrémité à l'adaptateur secteur ou à un port USB (5 V / 1 A). Placez l'interrupteur d'alimentation (4) sur « ON » pour allumer la station de base. Le voyant LED (3) s'allume en rouge. La batterie sera complètement chargée après environ 3 heures. Le voyant LED s'allume en bleu lorsque le casque est complètement rechargé.

Les écouteurs peuvent être rechargés séparément de la station de base. Pour ce faire, branchez le câble de recharge USB-C sur le port de charge (13) des écouteurs.

Allumer le casque

Appuyez sur le bouton d'alimentation (11) et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer le casque.

Pour éteindre le casque, maintenez le bouton (11) enfoncé pendant 5 secondes.

Fonctions clés

- Volume +/- (8) : Appuyez brièvement pour régler le volume.
- Piste précédente / suivante (8) : Appuyez longuement pour changer de piste en mode Bluetooth.
- MFB (9) : Appuyez brièvement pour mettre en pause ou lire la lecture en mode BT. Répondez ou raccrochez en mode BT. Appuyez deux fois pour recomposer le dernier numéro.
Maintenez le bouton enfoncé pendant 10 secondes pour réinitialiser le casque. (Supprime l'appairage de l'appareil Bluetooth actuel.)
- Bouton d'alimentation (11) : Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour allumer ou éteindre l'appareil.

Modes

Mode TV

Connectez la station de base selon les instructions de la section « Configuration » et allumez la station de base et le casque pour profiter du son du téléviseur.

Mode Bluetooth

Retirez le casque de la station de base et allumez-le. La station de base doit rester éteinte. Le voyant LED (12) du casque clignotera alors en rouge et bleu. Activez la recherche Bluetooth sur votre appareil et connectez-le au « **Technaxx TX-350** ».

Support technique

Téléphone : **01805 012643*** (14 centimes/minute depuis le réseau fixe allemand et 42 centimes/minute depuis le réseau mobile).

Courriel : **support@technaxx.de**

de service : du lundi au vendredi, de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00.

En cas d'accident impliquant ce produit, veuillez écrire à : **gpsr@technaxx.de**

Entretien de l'appareil

Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec ou légèrement humide, non pelucheux. N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs.

Notes

- Du bruit peut être causé par un signal Bluetooth faible. Restez à portée (~10 m) pour éviter cela.
- Évitez une écoute prolongée à volume élevé, car cela peut endommager votre audition.
- Réduisez le volume avant de commencer la lecture, puis ajustez-le à un niveau confortable.

Dépannage

- Pas de son : Vérifiez les connexions ; le son du téléviseur n'est peut-être pas réglé sur la connexion sélectionnée. Augmentez le volume ; il n'y a pas de son au volume le plus bas.
- La station de base ne se connecte pas au casque : allumez la station de base et vérifiez l'alimentation. Désactivez la connexion Bluetooth avec un appareil connecté. Réinitialisez la connexion du casque en appuyant sur le bouton MFB (9) pendant 10 secondes. Appuyez sur le bouton M (1) de la station de base pendant 5 secondes pour reconnecter.
- Le Bluetooth ne se connecte pas : vérifiez l'appareil que vous essayez de connecter et activez la visibilité Bluetooth sur votre appareil. Éteignez la station de base pour activer la fonction Bluetooth du casque.
- Les écouteurs ne se chargent pas : vérifiez l'alimentation de la station de base. Allumez-la pour recharger les écouteurs avec la station de base. Vous pouvez également recharger les écouteurs directement via le port USB-C (13).

Informations de sécurité et d'avertissement

- Ne démontez pas le TX-350, car cela pourrait provoquer des courts-circuits ou des dommages.
- Une mauvaise manipulation de la batterie peut provoquer un incendie ou des brûlures chimiques. Si elle est endommagée, la batterie peut exploser.
- Utilisez uniquement le chargeur recommandé et ne surchargez pas la batterie. Ne chargez pas l'appareil sans surveillance ou pendant la nuit.
- N'entreprenez aucune modification, réparation ou retrait de composants sans l'avis d'un professionnel.
- N'utilisez pas de liquides agressifs ou volatils pour le nettoyage.
- Ne laissez pas tomber et ne secouez pas le TX-350, car cela pourrait endommager les composants internes.
- Conservez l'appareil dans un endroit sec et bien ventilé et évitez une humidité élevée et des températures extrêmes.
- N'exposez pas l'appareil à l'eau ou à la pluie. Il n'est pas étanche.
- Ne portez pas d'écouteurs en conduisant, à vélo ou dans d'autres situations où vous devez être conscient de votre environnement. Cela peut entraîner des situations dangereuses.
- Gardez l'appareil hors de portée des jeunes enfants.

Déclaration de conformité



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG déclare par la présente que l'équipement radio de type TX-350, réf. produit : 5335, est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante : www.technaxx.de/reseller

Élimination



Éliminer l'emballage. Trier les matériaux d'emballage par type : jeter les pièces en carton et en papier avec les déchets de papier.

Veillez jeter les matières plastiques dans les points de collecte appropriés pour le recyclage.



Élimination des appareils usagés : (Valable dans l'Union européenne et les autres pays européens disposant de systèmes de collecte spécifiques.) Les appareils usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Chaque consommateur est légalement tenu d'éliminer les appareils non utilisés séparément des ordures ménagères, par exemple dans les points de collecte de sa commune ou de son district.

Cela garantit un recyclage respectueux de l'environnement et prévient toute pollution potentielle. Les appareils électriques sont signalés par un symbole spécifique.



Élimination des piles et batteries : Les piles et batteries rechargeables ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères ! Les consommateurs sont légalement tenus de déposer toutes les piles et batteries rechargeables (qu'elles contiennent ou non des substances dangereuses) dans les points de collecte de leur commune, de leur ville ou en magasin. Cela garantit un recyclage respectueux de l'environnement. Les substances dangereuses* sont indiquées comme suit : Cd = Cadmium, Hg = Mercure, Pb = Plomb. Avant de jeter l'appareil, déchargez complètement la batterie et laissez-la dans l'appareil.

Fabriqué en Chine

Distribué par :

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad -Zuse -Ring 16-18, 61137 Schöneck , Allemagne