

# TrendGeek® \* Manuel d'utilisation

## Bluetooth Gamepad TG-126


Par la présente, le fabricant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG déclare, que cet appareil, à laquelle ces manuel d'utilisation se rapportent, est conforme avec les normes essentielles référencées de la Directive **RED 2014/53/UE**. Veuillez trouver ici la Déclaration de Conformité: [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (sur la barre inférieure "Konformitätserklärung"). Avant la première utilisation, lisez attentivement le manuel d'utilisation.

No. de téléphone pour le support technique: 01805 012643 (14 centimes/minute d'une ligne fixe Allemagne et 42 centimes/minute des réseaux mobiles). Email gratuit: [support@technaxx.de](mailto:support@technaxx.de)

**Cet appareil est muni d'une batterie rechargeable. Il doit être complètement chargé avant la première utilisation. NB: Rechargez la batterie de l'appareil tous les 2 ou 3 mois s'il n'est pas utilisé!**

Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation pour références ultérieure ou pour le partage du produit. Faites de même avec les accessoires d'origine pour ce produit. En case de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez acheté ce produit. **Garantie 2 ans**

***Profitez de votre produit \* Partagez votre expérience et opinion sur l'un des portails internet connus.***

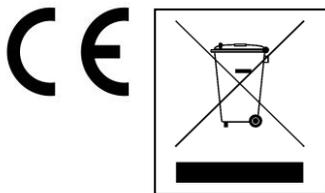


**Conseils pour le respect de l'environnement:** Matériaux packages sont des matières premières et peuvent être recyclés. Ne pas jeter les appareils ou les batteries usagés avec les déchets domestiques. **Nettoyage:** Protéger le dispositif de la saleté et de la pollution (nettoyer avec un chiffon propre). Ne pas utiliser des matériaux durs, à gros grain/des solvants/des agents nettoyants agressifs. Essuyer soigneusement le dispositif nettoyé. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Allemagne

## Caractéristiques

- Bluetooth 3.0
- Portée de connexion Bluetooth de jusqu'à 10m
- Autonomie en veille de 30 jours (charge complète)
- 10 heures de jeu continu
- Connexion à un ordinateur via Bluetooth ou câble Micro USB
- Connexion à une console de jeux PS3 via Bluetooth ou câble Micro USB

**NOTE: Si votre ordinateur n'est pas équipé de la fonction Bluetooth intégrée, vous devez utiliser un récepteur Bluetooth pour connecter l'appareil à l'ordinateur.**

## Présentation du produit

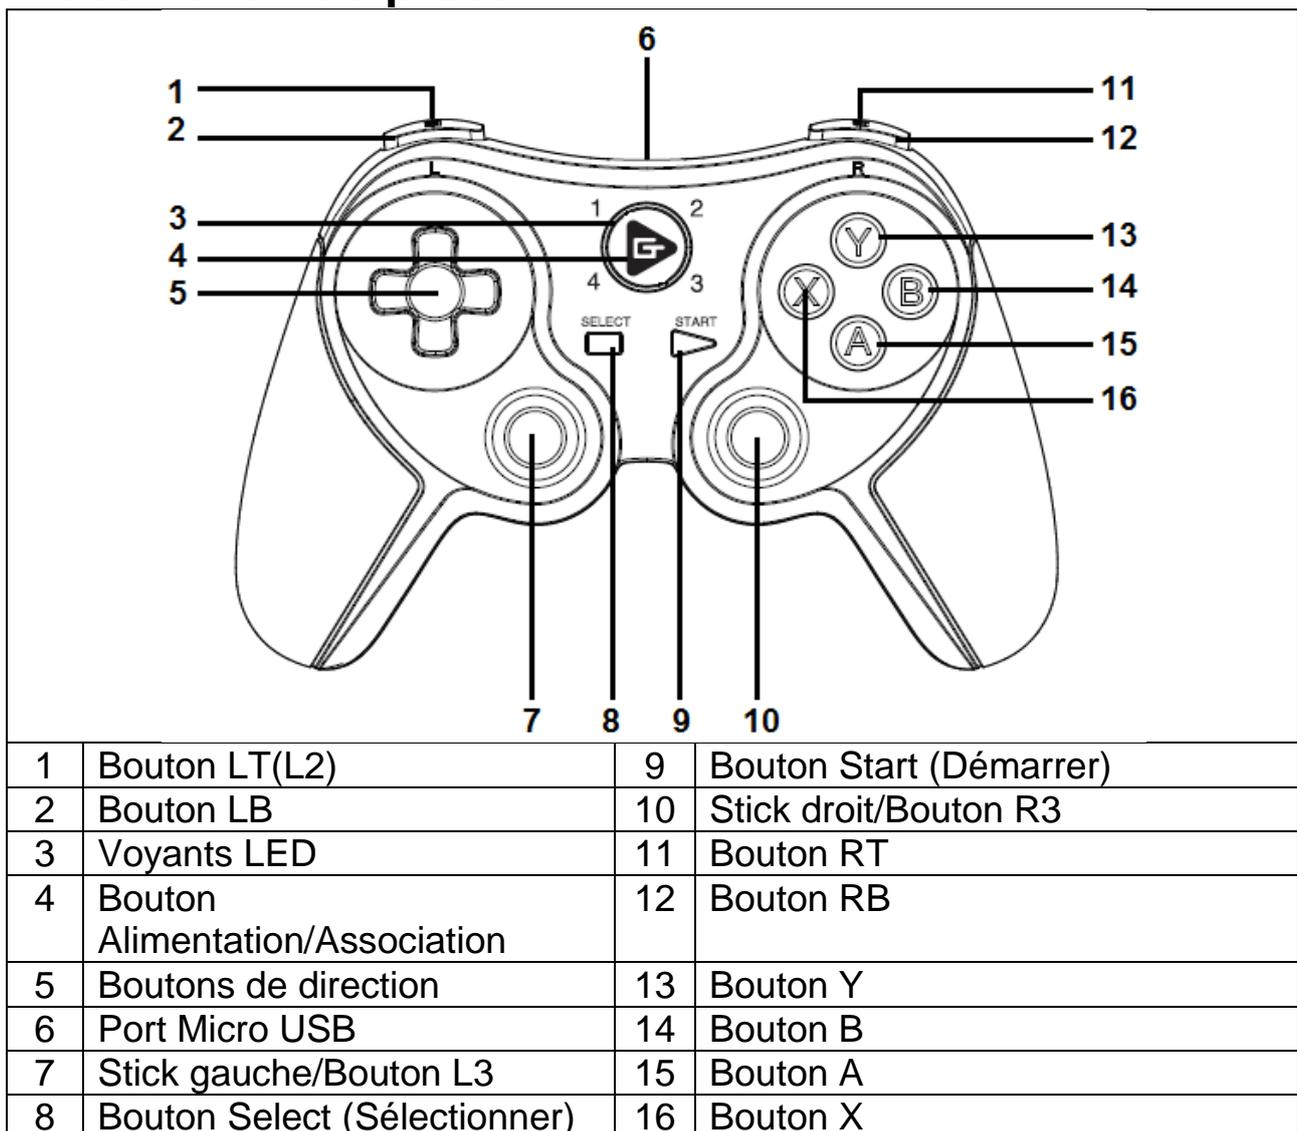

## Caractéristiques


Bluetooth	Version 3.0
Portée de transmission BT	2,4 GHz
Puissance de sortie rayonnée BT max.	2,5 mW
Portée Bluetooth	Jusqu'à 10 mètres
Compatibilité	Win7, Win8, Win10, PS3
Connexion	Micro-USB / Bluetooth / récepteur Bluetooth (non inclus)
Poids/Dimensions	206g / (L)17,5 x (l)13,6 x (H) 6,6cm
Alimentation	Batterie li-polymère rechargeable intégrée de 380mAh
Temps de charge	~1-2 heures
Autonomie sur batterie	30 jours (charge complète)
Autonomie en lecture	10 heures de jeu continu
Contenu de l'emballage	TrendGeek TG-126, câble Micro-USB, mode d'emploi

## Charger et fonction de veille




Branchez l'appareil via Micro-USB à l'interface USB de votre ordinateur. L'appareil commence à se charger. Les quatre voyants LED clignotent simultanément. Les voyants s'éteignent lorsque la charge est terminée. Lorsque le niveau de la batterie baisse, les voyants LED clignotent rapidement. L'appareil passe en veille lorsqu'il n'est pas utilisé pendant 5 minutes. Appuyez sur le bouton Alimentation/Association pendant 2 secondes pour allumer l'appareil de nouveau.

## Connexion à une console de jeux PS3 via câble Micro USB

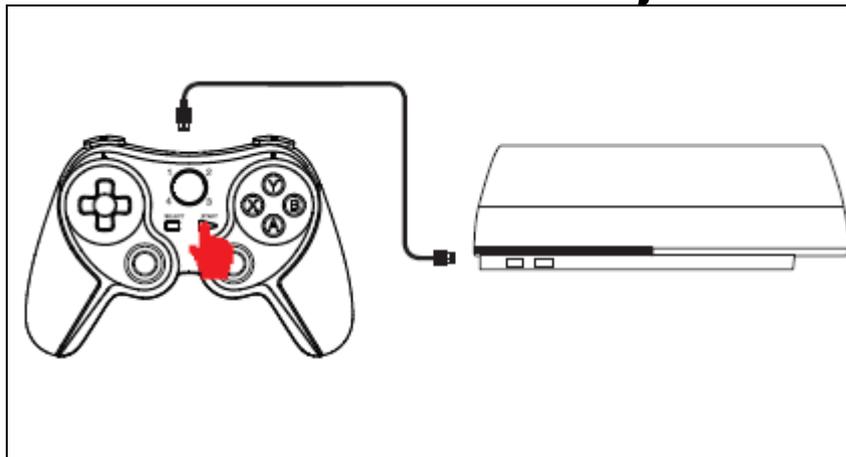

Appuyez sur le bouton Start (Démarrer) de l'appareil et branchez-le à un port USB de la console à l'aide du câble USB. Le voyant LED s'illumine.

## Connexion à ordinateur Windows via câble Micro USB

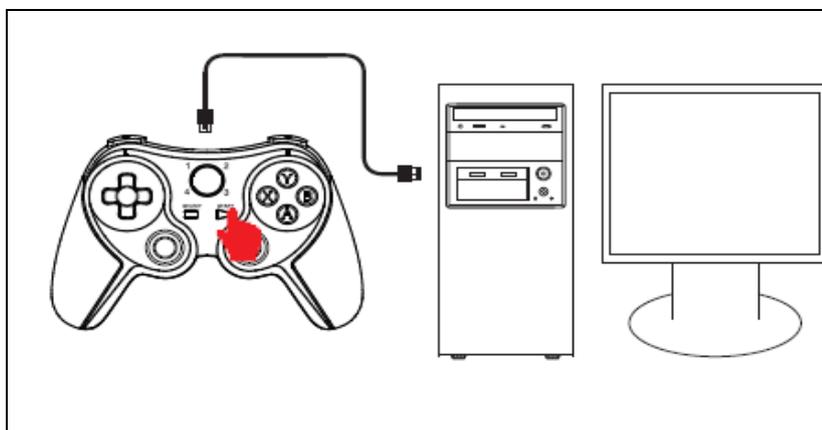

Appuyez sur le bouton Start (Démarrer) de l'appareil et branchez-le à un port USB de l'ordinateur à l'aide du câble USB.

## Connexion à un ordinateur via Bluetooth

1. Maintenez appuyé le bouton Alimentation/Association + bouton X pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant LED clignote. L'appareil est maintenant en mode d'association. **Remarque : (Si votre ordinateur comporte une fonction Bluetooth, alors rendez-vous à l'étape 4).**
2. Branchez un récepteur Bluetooth (non inclus) compatible avec Bluetooth 3.0 (ou plus récent) dans un port USB de votre ordinateur.
3. Après installation du pilote du récepteur, le symbole Bluetooth apparaît dans le coin inférieur droit du bureau de votre ordinateur.
4. Pointez sur le symbole Bluetooth, cliquez droit et sélectionnez «Add device (Ajouter un périphérique) ».
5. Après sélection de «Add device (Ajouter un périphérique) », recherchez TG-126 dans la liste Bluetooth et cliquez avec le bouton gauche.

6. Cliquez sur «next (Suivant) » avec la souris et sélectionnez «Do not use the code to match (Ne pas utiliser le code pour associer) ». Ce dernier sera ajouté automatiquement après confirmation. L'ordinateur indique que l'appareil est connecté. Après connexion, le voyant LED s'allume. L'appareil est maintenant prêt à l'utilisation.

## **Conseils**

- L'appareil est prévu pour une utilisation personnelle, et non commerciale.
- Utilisez cet appareil uniquement comme décrit dans ce mode d'emploi.
- Ne pas plonger une partie quelconque de cet appareil dans l'eau ou un autre liquide.
- Ne pas manipuler l'appareil avec les mains mouillées.
- Pour débrancher le câble, tirez toujours sur la fiche. Ne pas tirer sur le câble lui-même.
- Ne pas laisser pendre le câble d'alimentation par le bord d'une table ou d'une surface de travail.
- Empêchez-le d'entrer en contact avec des surfaces chaudes.
- Ne pas le placer à proximité de sources de chaleur pour éviter que les parties de plastique ne se déforment.

## **Consignes de sécurité**

- Les opérations de remontage ou de modification du produit nuisent à sa sécurité.
- Toute modification et réparation de l'appareil ou des accessoires doit être effectuée par le fabricant ou les personnes expressément autorisées par le fabricant.
- Ne démontez jamais l'appareil par vous-même. N'effectuez jamais les réparations vous-même !
- Manipulez le produit avec soin. Les chocs, les coups ou même une chute de faible hauteur peuvent l'endommager.
- Éloignez le produit de l'humidité et de la chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ou tout autre liquide.
- Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans avis préalable.
- Ne chauffez jamais la batterie au-delà de 60°C, et ne la faites pas tomber ou ne la jetez pas sur le feu ! Risque d'explosion/d'incendie !
- Ne mettez pas la batterie en court-circuit.
- N'exposez pas la batterie à une contrainte mécanique. Éviter de faire tomber, heurter, plier, tordre ou couper la batterie.
- L'interruption immédiate du processus de charge peut entraîner une surchauffe de la batterie. Une batterie surchauffée ou déformée pendant le processus de charge est défectueuse et ne doit plus être utilisée.
- Ne déchargez jamais complètement la batterie, car cela peut réduire sa durée de vie.
- Si la batterie doit être rangée, il est recommandé de la stocker à 30% du volume de sa charge. Rangez la batterie à l'abri de la lumière directe du soleil. Température de rangement idéale : 10–20°C.
- Éloignez l'appareil des jeunes enfants.