





PAW Patrol  
Kids-Cam

Gebrauchsanleitung

## Produktübersicht:

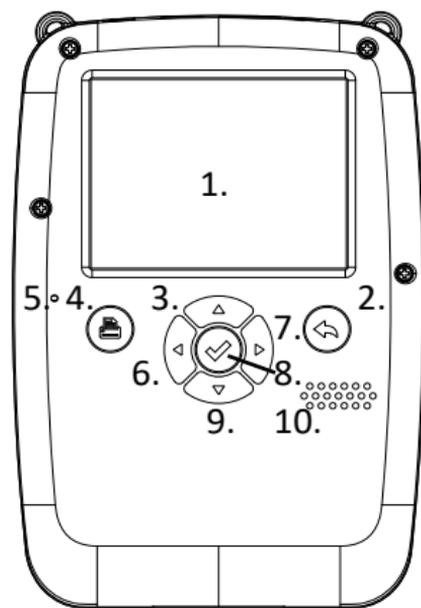

1. Bildschirm
2. Zurück
3. Oben
4. Drucken
5. Lade-LED
6. Links
7. Rechts
8. Bestätigen
9. Unten
10. Lautsprecher
11. Klappenöffnung des Druckpapiers
12. An/Aus
13. Micro-USB-Eingang
14. MicroSD-Karten-Steckplatz
15. Reset

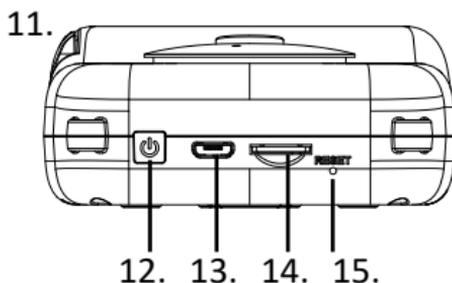

## An-/Ausschalten der Kids-Cam:

Zum An- und Ausschalten der Kids-Cam 3 Sekunden die An-/Aus-Taste (12) gedrückt halten.


## Batterie aufladen:

Bitte nur unter Aufsicht eines Erwachsenen!

- Das mitgelieferte Ladekabel vorsichtig mit der schmalen Seite in den Micro-USB-Eingang (13) einstecken.
- Das große Ende mit einer herkömmlichen USB-Buchse mit dem Stromanschluss verbinden (an einem Computer oder einem handelsüblichen USB-Ladeadapter).
- Nachdem die Kamera vollständig aufgeladen ist, bitte das Ladekabel zuerst von der Stromquelle entfernen, dann von der Kamera.

## Speicherkarte einsetzen:

Eine MicroSD-Karte wie in der Abbildung bis zum Einrasten einschieben.

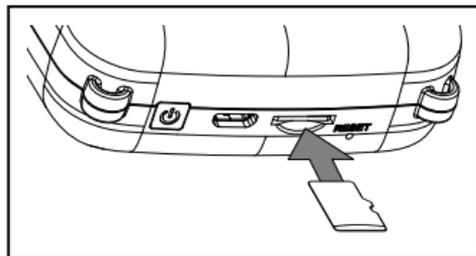

Es werden Speicherkarten bis zu 32GB unterstützt.

Hinweis: Eine Speicherkarte ist notwendig, um Bilder und Videos aufnehmen zu können.

## **Fotos und Videos aufnehmen:**

Durch Drücken der Zurück-Taste (2) öffnet sich das Menü. Dort kann man die Optionen Foto oder Video auswählen. Mit Bestätigen (2) auswählen.

Das Motiv wird auf dem Bildschirm angezeigt. Oder durch Drücken der Taste Links (6) zwischen den Modi wechseln.

- Fotos und Videos mit Bestätigen (8) auslösen.

## **Foto-Filter:**

Mit der rechten Taste (7) des Auswahlkreuzes kann man im Foto- oder Videomodus die Filterfunktion aktivieren und deaktivieren. Filterwechsel mit Oben und Unten (3/9).

## **Galerie:**

Im Menü die Galerie öffnen oder mit der Taste Links (4) zu den Aufnahmen wechseln.

- Durch Drücken der Taste Rechts (7) kann das Bild/ Video gelöscht werden.
- Zum Auswählen der Optionen Oben/Unten (3/9) drücken.
- Zum Löschen die Taste Bestätigen (8) drücken.

## Drucken von Bildern:

- Bilder können durch Drücken der Drucken-Taste (4) direkt nach der Aufnahme ausgedruckt werden
- oder durch die Auswahl eines Bildes in dem Wiedergabe-Modus erneut ausgedruckt werden.



## Bilder und Videos auf den Computer laden:

Beim Anschluss an einen Computer können die erstellten Bilder und Videos von der MicroSD-Karte auf den Computer geladen werden. Wie bei dem Ladevorgang das Ladekabel mit dem Computer und der Kamera verbinden. Die Kamera einschalten - nun wird sie als Wechseldatenträger erkannt und die Bilder oder Videos können auf den Computer geladen werden.

Hinweis: Durch Drücken der Zurück-Taste (2) kann zwischen Wechseldatenträger-Modus oder Webcam-Modus gewechselt werden.

## Druckpapier nachfüllen:

- Schalten Sie die Kamera aus.
- Öffnen Sie die Klappe des Druckpapiers (11) durch ziehen an dem Hebel.
- Entnehmen Sie die leere Papphülse.
- Entfernen Sie die ersten 20cm der neuen Papierrolle.
- Achten Sie auf die richtige Ausrichtung der neuen Papierrolle.
- Setzen Sie die Papierrolle ein und halten Sie den Anfang fest, während Sie die Klappe schließen.

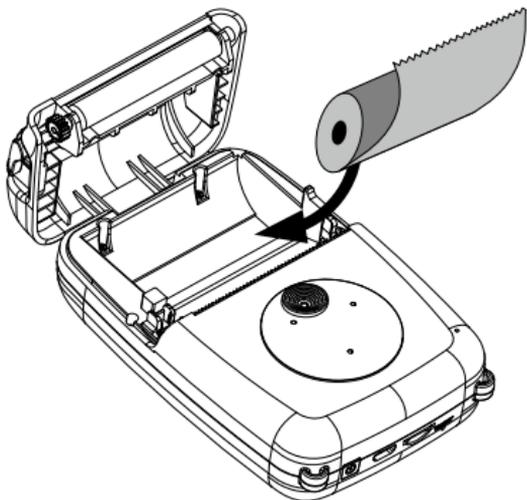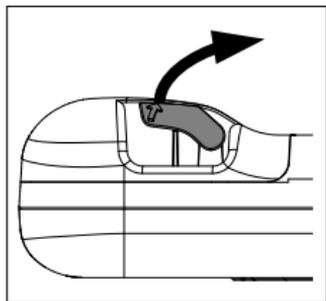

Papierrollenmaße: 57.5±0,5mm (B) / Ø max.30mm

## Modi:

- Foto ● Video ● Wiedergabe ● Spiel ● System

Foto: Hier können Fotos gemacht werden.

Video: Hier können Videos erstellt werden.

Wiedergabe: Hier kann man die Fotos und Videos anschauen.

Spiel: "Snake" - Sammle das Futter und Punkte. Wachse, aber triff nicht deinen Körper. Steuerung mit dem Auswahlkreuz: Tasten 3,6,7,9.

System: Einstellungen für die KIDS-CAM

## Systemeinstellungen:

- Auflösung: HD/FHD (1280x720/30fps ; 1920x1080/30fps)
- Bildqualität: Auswahl der Bildqualität
- Druckauflösung: 6 Druckintensitäten einstellbar
- Weißabgleich: Lichtverhältnisse einstellen
- EV: Belichtung manuell anpassen (-2.0 bis 2.0)
- Ton: Auswahl um Ton mit aufzunehmen
- Datumsstempel: Zeigt Datum und Zeit auf dem Bild
- Tastenton: Tastentöne An-/Ausschalten
- Zeiteinstellung: Systemzeit einstellen
- Auto ausschalten: 1, 3 Minuten oder Aus
- Sprache: Systemsprache ändern
- Frequenz: 50Hz/60Hz
- Formatieren: Löscht alle Dateien auf der MicroSD-Karte
- System zurücksetzen: Setzt das System auf Werkseinstellungen zurück

## Technische Spezifikationen:

- Bildsensor: 1 Megapixel
- Bildgröße:  
12M:4032x2880; 10M:4032x2520; 8M:3800x2160;  
5M:3200x1800; 3M:2560x1440; 2M:1920x1080  
(interpoliert); 1M:1280x720
- Videoclip: 1280x720/30fps; 1920x1080/30fps  
(interpoliert)
- Dateiformat: JPG/AVI
- Linse: f=3,0mm; F/NO 2,4; FOV=62°
- Speicher: Externer Speicher (MicroSD-Karte,  
ab Klasse 6, bis zu 32 GB, FAT32)
- PC-Schnittstelle: Micro USB2.0
- Stromversorgung: Li-Ionen-Akku, 1000mAh / 7,4V
- Bildschirm: 2,4" / 6,0cm TFT
- Druckauflösung: 200DPI
- Druckgeschwindigkeit: 6-8Sekunden/Bild
- Papierrollenmaße: 57.5±0,5mm (B) / Ø max.30mm
- Produktmaße: 11,5(H) x 7,9(B) x 3,5(T) cm
- Produktgewicht: 200g
- Verpackungsinhalt: Gebrauchsanleitung, Ladekabel,  
3x Papierrollen, Kids-Cam

## WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE:

● Erklären Sie dem Kind vor der ersten Benutzung den Umgang mit dem Produkt. ● Dieses Gerät verfügt über einen aufladbaren Akku. Er muss vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen werden. ● Üben Sie niemals Druck auf den Bildschirm aus. ● Halten Sie Verpackungsteile fern von Kindern. Sie sind nicht Teil des Spielzeugs. ● Verätzungsgefahr durch Batteriesäure! Der Akku kann bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffene Stelle mit klarem Wasser abspülen und umgehend einen Arzt aufsuchen! ● Umbau oder Modifikation des Produkts beeinträchtigt die Produktsicherheit. ● Alle Änderungen und Reparaturen am Gerät oder Zubehör sind ausschließlich vom Hersteller oder von Personen, die ausdrücklich vom Hersteller autorisiert wurden, durchzuführen. ● Das eigenständige Öffnen des Produkts und die Durchführung etwaiger Reparaturen ist nicht gestattet! Gehen Sie vorsichtig mit dem Gerät um. Es kann durch Stöße, Schläge oder bereits durch das Herunterfallen aus geringer Höhe beschädigt werden. ● Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit, Nässe und extremer Hitze. ● Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. ● Technische Angaben können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden. ● Erhitzen Sie den Akku niemals über 60°C, lassen Sie ihn nicht fallen und werfen Sie ihn nicht ins Feuer. Es besteht Explosionsgefahr/Brandgefahr! ● Die Akkuklemmen nicht kurzschließen. ● Setzen Sie den Akku keiner mechanischen Belastung aus. Achten Sie darauf, dass der Akku nicht herunterfällt, Stößen ausgesetzt ist sowie gebogen, verdreht oder zerlegt wird. ● Sollte der Akku überhitzen, unterbrechen Sie unverzüglich den Ladevorgang. Ein Akku, der während des Ladevorgangs überhitzt oder sich verformt, ist defekt und sollte nicht mehr verwendet werden. ● Der Akku darf niemals vollständig entladen werden, da dies eine Verkürzung seiner Nutzungsdauer nach sich zieht. ● Wenn der Akku gelagert werden muss, wird empfohlen, ihn mit 30% seiner Ladekapazität aufzubewahren. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Ideale Lagerungstemperatur: 10–20°C. ● Halten Sie das Produkt von Kleinkindern fern. **WARNUNG!** Für Kinder unter 36 Monate nicht geeignet. Erststickungsgefahr!

# ENTSORGUNG:

## Elektroaltgeräte aus Privathaushalten

• Sollten Sie keine Verwendung mehr für das Gerät haben, geben Sie es kostenlos bei einer öffentlichen für Elektroaltgeräte vorgesehenen Sammelstelle oder kostenlos im Handel ab. • Elektroaltgeräte dürfen unter keinen Umständen in den Restmüll gegeben werden.



Entsorgung der Verpackung.

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein.

Entsorgen Sie Pappe und Karton im Altpapier. Folien zur Wertstoffsammlung.



Altgerät entsorgen (Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennter Sammlung (Wertstoffsammlung)). Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Altgeräte, die nicht mehr verwendet werden können, getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Kreises oder kostenlos im Handel abzugeben. So wird sichergestellt, dass die Altgeräte ordnungsgemäß recycelt und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Aus diesem Grund sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe (\*) enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde/Stadt oder kostenlos im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

\* gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie Ihr Produkt mit eingebauter Batterie und nur im entladenen Zustand an Ihrer Sammelstelle zurück!



Die EU-Konformitätserklärung kann unter der Adresse [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (in der unteren Leiste "Konformitätserklärung") angefordert werden.

Telefonnummer für den technischen Service: 01805 012643 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen).

Kostenfreie E-Mail: **support@technaxx.de**

Die Support-Hotline ist Mo-Fr von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr erreichbar!

Die Gebrauchsanleitung für zukünftige Bezugnahme oder eine Produktweitergabe sorgfältig aufbewahren. Verfahren Sie ebenso mit dem Originalzubehör dieses Produktes. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Ladengeschäft, wo Sie dieses Produkt gekauft haben.

**Inverkehrbringer:** Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG,  
Konrad-Zuse-Ring 16-18, 61137 Schöneck, Germany.

**Lizenz:**

©2022 Spin Master Ltd. PAW PATROL and all related titles, logos, characters; and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd. Used under license. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.

