


Technaxx® * Guide d'utilisation

Lampe pour col de bouteille LU-010*011*012*013

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité.

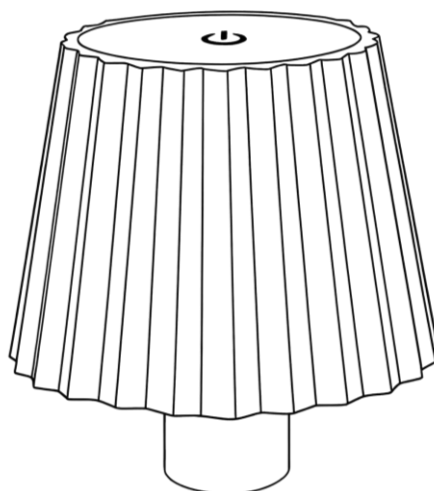

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, sauf si elles sont supervisées ou instruites sur son utilisation par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.

Conservez soigneusement ce guide d'utilisation pour référence ultérieure ou pour partager le produit. Procédez de même avec les accessoires d'origine de ce produit. En cas de recours à la garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

Profitez de votre produit. * Partagez votre expérience et votre avis sur l'un des portails Internet connus.

Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis – assurez-vous d'utiliser le dernier manuel disponible sur le site Web du fabricant.

Table des matières

Astuces	2	Consignes de sécurité	2	Avertissements	3	Clause de non-responsabilité	4	Chargement de la batterie	4	Contenu du paquet	5	Entretien	5
	5	Nettoyage du produit	5	Spécifications techniques	5	Support							
	5	Entretien et maintenance	6	Déclaration de conformité	6	Élimination							
			6										

Astuces

- N'utilisez le produit qu'aux fins pour lesquelles il est destiné. ● N'endommagez pas le produit. Les cas suivants peuvent endommager le produit : tension incorrecte, accidents (y compris contact avec des liquides ou de l'humidité), utilisation incorrecte ou abusive du produit, installation défectueuse ou inappropriée, problèmes d'alimentation électrique y compris surtensions ou dommages dus à la foudre, manipulation ou modification du produit par des personnes autres que le personnel de service agréé, exposition à des matériaux anormalement corrosifs, insertion d'objets étrangers dans l'appareil, utilisation avec des accessoires non préapprouvés.
- Reportez-vous à toutes les mises en garde figurant dans le guide d'utilisation et respectez-les.

Consignes de sécurité

- Ce produit n'est pas un jouet. Tenez-le hors de portée des enfants et des animaux domestiques. ● Ne laissez pas traîner les matériaux d'emballage de manière négligente. ● Ceux-ci pourraient devenir un jouet dangereux pour les enfants. ● Si vous avez des questions auxquelles ce document ne répond pas, veuillez contacter notre service technique ou un personnel spécialisé. ● Confiez les travaux d'entretien, de réglage et de réparation exclusivement à un spécialiste ou à un atelier spécialisé.
- Manipulez le produit soigneusement. Des chocs, des coups ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager. ● Ne soumettez pas le produit à des contraintes mécaniques. ● Protégez le produit contre les températures extrêmes, les chocs violents, les gaz inflammables, les vapeurs et les solvants. ● Protégez le produit contre une humidité et une moiteur élevées. ● Protégez le produit contre une exposition directe au soleil. ● En cas de doute concernant le fonctionnement, la sécurité ou la connexion du produit, consultez un spécialiste. ● Si le fonctionnement en toute sécurité n'est plus garanti, mettez le produit hors service et empêchez toute utilisation involontaire. NE tentez PAS de réparer le produit vous-même.

Le fonctionnement en toute sécurité n'est plus garanti si le produit :

- présente des dommages visibles,
- ne fonctionne plus correctement,
- a été stocké pendant une longue période dans des conditions environnementales défavorables, ou
- a été soumis à des contraintes importantes lors du transport.
- La batterie est intégrée de façon permanente au produit et ne peut pas être remplacée. ● Ne jamais endommager la batterie. ● Un endommagement du boîtier de la batterie peut entraîner une explosion et un incendie. ● Les contacts ou

connexions de la batterie ne doivent pas être court-circuités. • Ne jetez pas la batterie ou le produit au feu. • Il existe un risque d'explosion et d'incendie. • Rechargez régulièrement la batterie, même lorsque le produit n'est pas utilisé. La technologie de la batterie permet une recharge sans décharge préalable. • Ne laissez jamais la batterie du produit sans surveillance pendant la charge. • Placez le produit sur une surface résistante à la chaleur pendant la charge. Un léger échauffement au cours du processus de charge est normal. • Ne regardez pas directement la lumière. • Ne regardez pas directement le faisceau lumineux et ne l'observez pas avec des instruments optiques. • Ne touchez jamais le produit avec les mains mouillées ou humides. • Le produit ne peut être utilisé qu'avec la tension indiquée sur le panneau intérieur. • Ne placez pas le produit sur une surface instable. L'appareil pourrait être endommagé ou des personnes pourraient être blessées. Toute fixation doit être effectuée uniquement conformément aux instructions du fabricant ou fournies par ce dernier. • Le câble est gainé et isole le courant. Ne placez aucun objet sur le câble, car cela pourrait entraîner la perte de sa fonction de protection. Évitez de soumettre le câble à une contrainte excessive, en particulier au niveau des prises et des fiches. • Pour débrancher la fiche de la prise, tirez toujours sur la fiche et non sur le câble. Sinon, le câble pourrait se rompre. • Ne surchargez pas les prises murales, les rallonges ou autres câblages, car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique. • N'insérez aucun objet dans les ouvertures de l'appareil, car du courant circule à certains endroits et le contact pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique. • Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur avant de nettoyer l'appareil. • N'utilisez pas de nettoyeurs liquides ni de sprays nettoyeurs. Le produit doit uniquement être nettoyé avec un chiffon humide. • Tenez le produit à l'écart des flammes nues, des fers à souder ou de tout autre outil chaud, car cela pourrait l'endommager. • N'utilisez jamais ce produit à l'extérieur. Le produit est conçu uniquement pour une utilisation en intérieur.

Avertissements

• Ne démontez pas le produit, cela pourrait provoquer un court-circuit ou des dommages. • Ne modifiez pas, ne réparez pas et ne retirez aucune pièce sans l'assistance d'un professionnel. • N'utilisez pas de liquides corrosifs ou volatils pour le nettoyage. • Ne laissez pas tomber l'appareil et ne le secouez pas, cela pourrait endommager les circuits internes ou les composants mécaniques. • Tenez l'appareil hors de portée des jeunes enfants.

Clause de non-responsabilité

• En aucun cas Technaxx Deutschland ne pourra être tenu responsable de tout danger direct, indirect, punitif, accidentel, spécial ou consécutif, concernant des biens ou des personnes, un stockage inapproprié, ou découlant de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de ses produits.


Chargement de la batterie

• Connectez une extrémité du câble à une source d'alimentation appropriée et l'autre extrémité à l'entrée de charge 5V DC 1A du produit.

- L'état de charge est indiqué comme suit : rouge (en charge), vert (complètement chargé).

Mode d'emploi

- Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer ou éteindre le produit ou pour changer la couleur de la lumière.
- Maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pour augmenter ou diminuer la luminosité.
- Pour changer la couleur de la lumière, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation. 3 couleurs de lumière sont disponibles.

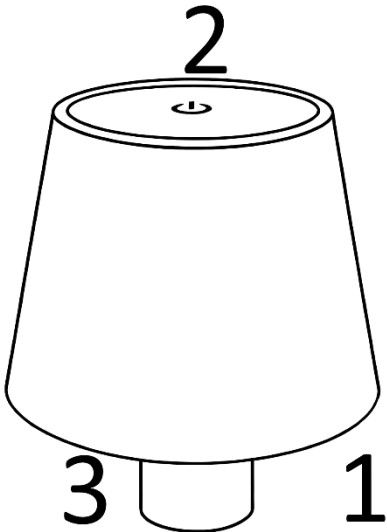	1	Porte-bouteille
	2	Marche/Arrêt/Changement de couleur/Gradation
	3	Port de charge USB

Contenu du paquet

LU-010/011/012/013
1 × Unité principale 1 × Câble de charge USB 1 × Porte-bouteille 1 × Guide d'utilisation

Entretien

Nettoyage du produit

L'unité principale peut être nettoyée.

Pour nettoyer le produit :

Utilisez un chiffon sec et non pelucheux pour nettoyer le produit.

Si nécessaire, essuyez avec un chiffon humide. ATTENTION ! Évitez tout contact de l'eau avec l'unité principale.

Si des pièces se cassent, remplacez-les. ATTENTION ! Ne pas ouvrir, modifier ou réparer le produit.

N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, d'alcool isopropylique ou d'autres solvants chimiques. Cela pourrait endommager le boîtier et entraîner un dysfonctionnement du produit. Ne plongez pas le produit dans l'eau.

Spécifications techniques

Puissance	1,5 W
Charge	Via câble USB-C
Batterie	Batterie Li-ion 3,7 V, 1800 mAh, type 18650
Autonomie	4–5 heures
Poids	0,20 kg
Dimensions (L x l x H)	11 x 12 x 8,5 cm
Luminosité	200 lm max.
LEDs	44
Couleurs de lumière	Blanc chaud, blanc froid, jaune 3000-6000 K
Gradation	Continue
Indice de protection	IP44
Diamètre extérieur du col de bouteille	max. Ø30mm

Support

Numéro de téléphone pour l'assistance technique : **01805 012643** (14 centimes/minute depuis une ligne fixe allemande et 42 centimes/minute depuis un réseau mobile). Courriel gratuit : **support@technaxx.de**

La hotline d'assistance est disponible du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h

Entretien et maintenance

Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec ou légèrement humide, non pelucheux.

N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs pour nettoyer l'appareil.

Cet appareil est un instrument optique de haute précision. Pour éviter tout dommage, veuillez éviter les pratiques suivantes :

- Utiliser l'appareil à des températures extrêmement élevées ou extrêmement basses.
- Le transporter ou l'utiliser dans un environnement soumis à de forts chocs.

Déclaration de conformité



La déclaration de conformité UE peut être demandée à l'adresse suivante : www.technaxx.de/ (dans la barre inférieure « Déclaration de conformité »).

Élimination



Élimination de l'emballage. Trier les matériaux d'emballage par type lors de leur élimination. Le carton et le papier doivent être déposés dans la collecte de papier. Les films plastiques doivent être remis à la collecte des matériaux recyclables.



Élimination des anciens appareils (applicable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens disposant d'une collecte séparée des déchets (collecte des matériaux recyclables). Les anciens appareils ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers ! Chaque consommateur est légalement tenu d'éliminer les anciens appareils qui ne peuvent plus être utilisés séparément des déchets ménagers, par exemple en les déposant dans un point de collecte de sa commune ou de son district. Cela permet de recycler correctement les anciens appareils et d'éviter tout impact négatif sur l'environnement. Pour cette raison, les appareils électriques sont marqués avec le symbole indiqué ici.



Les piles et accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers ! La loi oblige le consommateur à déposer toutes les piles et accumulateurs, qu'ils contiennent des substances nocives* ou non, dans un point de collecte de votre commune/ville ou auprès d'un détaillant, afin de garantir une élimination respectueuse de l'environnement. *Indiqué par : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Retournez votre produit au point de collecte avec la batterie complètement déchargée à l'intérieur !

Fabriqué en Chine

Distribué par :

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Allemagne

Lampe pour col de bouteille Luminaxx LU-010/011/012/013