Technaxx® * Manuale d’istruzione

Wildcam 720p TX-255

Prima di utilizzare il dispositivo é necessario necessario leggere attentamente le istruzioni per l’uso e le informazioni sulla sicurezza.



Questo dispositivo non è destinato all’uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o da persone prive di esperienza o conoscenza, a meno che non siano sorvegliate o istruite sull’uso di questo dispositivo da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con il dispositivo.

Conservare con cura il presente manuale di istruzioni per future consultazioni o per la condivisione del prodotto. Fare lo stesso con gli accessori originali di presente prodotto. In caso di garanzia, contattare il rivenditore o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Goditi il tuo prodotto. * Condividi la tua esperienza e la tua opinione su uno dei più noti portali internet.

Le specificazioni sono soggette a modifiche senza preavviso; accertarsi di utilizzare il manuale più recente disponibile sul sito Web del produttore.

Model: TX-255 Article No. 5087, 11/2026

Indice

Suggerimenti 2
Istruzioni di sicurezza 2
Avvertenze 3
Note sulla protezione dei dati 3
Esclusione di responsabilità 4
Caratteristiche 4
Panoramica del prodotto 5
Informazioni generali 6
Operazioni di base 7
Impostazioni foto 8
Impostazioni video 9
Impostazioni generali 9
Funzionamento 12
Scaricare i file 13
FAQ 14
Specifiche tecniche 15
Supporto 16
Cura e manutenzione 17
Dichiarazione di conformità 17
Smaltimento 17

Suggerimenti

● Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto. ● Non danneggiare il prodotto. I seguenti casi possono danneggiare il prodotto: tensione errata, incidenti (inclusi liquidi o umidità), uso improprio o abuso del prodotto, installazione difettosa o impropria, problemi di alimentazione di rete inclusi picchi di tensione o danni da fulmine, infestazione da insetti, manomissione o modifica del prodotto da parte di persone diverse dal personale di assistenza autorizzato, esposizione a materiali anormalmente corrosivi, inserimento di oggetti estranei nell'unità, utilizzo con accessori non approvati in precedenza. ● Consultare e rispettare tutte le avvertenze e le precauzioni contenute nel manuale d'uso.

Istruzioni di sicurezza

● Il prodotto è destinato alla registrazione di foto e video digitali. È destinato all'uso da parte di privati.

● Non toccare mai il prodotto con le mani bagnate o umide.

● Il prodotto può essere utilizzato solo con la tensione indicata sulla targhetta.

● Non collocare il prodotto su una superficie instabile. L'unità potrebbe danneggiarsi o le persone potrebbero ferirsi. Eventuali fissaggi devono essere eseguiti solo secondo le istruzioni del produttore o acquistati presso il produttore.

● Il cavo è rivestito e isola la corrente. Non appoggiare oggetti sul cavo, poiché la funzione protettiva potrebbe venire meno. Evitare di sottoporre il cavo a sollecitazioni eccessive, in particolare in corrispondenza di prese e spine.

● Non inserire oggetti nelle aperture dell'unità, poiché in alcuni punti scorre corrente e il contatto può provocare incendi o scosse elettriche.

● Non utilizzare detergenti liquidi o spray detergenti. Il prodotto può essere pulito solo con un panno umido.
● Non collegare dispositivi aggiuntivi non raccomandati dal produttore.
● Non utilizzare il prodotto alla luce diretta del sole o in luoghi in cui la temperatura può superare i 50 °C per lungo tempo.
● Rimuovere le batterie prima di utilizzare l'alimentatore esterno!

Avvertenze

● Non smontare il prodotto, potrebbe causare cortocircuiti o danni. ● La durata della batteria diminuisce con l'uso. ● Avvertenza sulla batteria: un uso improprio della batteria può causare incendi o ustioni chimiche. In caso di danneggiamento la batteria può esplodere. ● Non modificare, riparare o rimuovere senza la guida di un professionista. ● Non utilizzare liquidi corrosivi o volatili per la pulizia. ● Non far cadere né scuotere il dispositivo, potrebbero rompersi le schede elettroniche interne o la meccanica. ● Tenere il dispositivo lontano dai bambini piccoli.

Note sulla protezione dei dati

● Diritti della personalità: Quando si installa la telecamera, assicurarsi di rispettare i diritti della personalità delle persone circostanti. In nessun caso la telecamera deve essere installata in modo tale che le persone che entrano casualmente nell'area di ripresa vengano registrate in modo da poter essere identificate in qualsiasi modo! Ciò vale anche per la registrazione riconoscibile delle targhe dei veicoli.
● Nessuna sorveglianza di aree pubbliche: Rispettare tutte le leggi e i regolamenti nazionali relativi alla liceità delle riprese in aree pubbliche (strade, marciapiedi, parcheggi, ecc.) da parte di privati. Astenersi dall'utilizzare la telecamera in un ambiente simile se ciò viola la legge.
● Nessuna sorveglianza sul posto di lavoro: Rispettare tutte le leggi e i regolamenti nazionali relativi alla liceità delle riprese sul posto di lavoro da parte di un privato. Astenersi dall'utilizzare la telecamera sul posto di lavoro in modo contrario alla legge. In nessun caso la telecamera può essere utilizzata per sorvegliare i dipendenti! In Germania la sorveglianza sul posto di lavoro è soggetta a condizioni particolarmente rigorose.
● Cancellare le registrazioni: Le foto o i video di persone registrate di cui non si ha il consenso o che non sono state informate devono essere cancellati immediatamente.
● Protezione della proprietà: Se si utilizza la telecamera per la sorveglianza della proprietà o per indagare su illeciti amministrativi o reati, assicurarsi che venga ripreso solo l'autore e non, ad esempio, persone estranee.

●Consegna alle autorità inquirenti: Solo se è stato commesso un reato è possibile consegnare le registrazioni alle autorità inquirenti, ed esclusivamente a loro. Le autorità inquirenti decideranno quindi sull'ulteriore utilizzo delle registrazioni.
Nota: A seconda della regione possono essere applicate leggi diverse. In caso di dubbio, rivolgersi a un consulente legale professionista.


Esclusione di responsabilità

● In nessun caso Technaxx Deutschland sarà responsabile per danni diretti, indiretti, punitivi, incidentali, speciali o consequenziali a cose o persone, conservazione impropria o qualsiasi altro danno derivante da o connesso all'uso o all'uso improprio dei suoi prodotti. ● Questo dispositivo NON è destinato a essere utilizzato per scopi di sorveglianza illegale e non deve essere utilizzato in alcuna forma come prova a fini di rivendicazione. ● A seconda dell'ambiente di utilizzo possono comparire messaggi di errore. ● Technaxx Deutschland non è responsabile della mancata registrazione di eventi, di file mancanti, ecc.

Caratteristiche

- Telecamera di sicurezza a batteria per uso interno ed esterno
- Ideale per registrare e osservare la fauna selvatica e per sorvegliare le abitazioni
- Risoluzione video FullHD 720p
- Risoluzione foto 16MP
- Display a colori IPS da 2” (5,08 cm)
- Sensore CMOS 1/4,5" da 1MP
- Funzioni selezionabili: video, foto, video & foto
- Rilevamento del movimento PIR fino a ~8 m con registrazione automatica
- 38 LED IR invisibili (940 nm) fino a ~5 m per una visione notturna ottimale
- Tempo di attivazione 0,3 secondi
- Microfono & altoparlante integrati
- Supporta schede MicroSD fino a 128GB (Class 10) per la registrazione locale
- Impermeabile & antipolvere IP66

Panoramica del prodotto

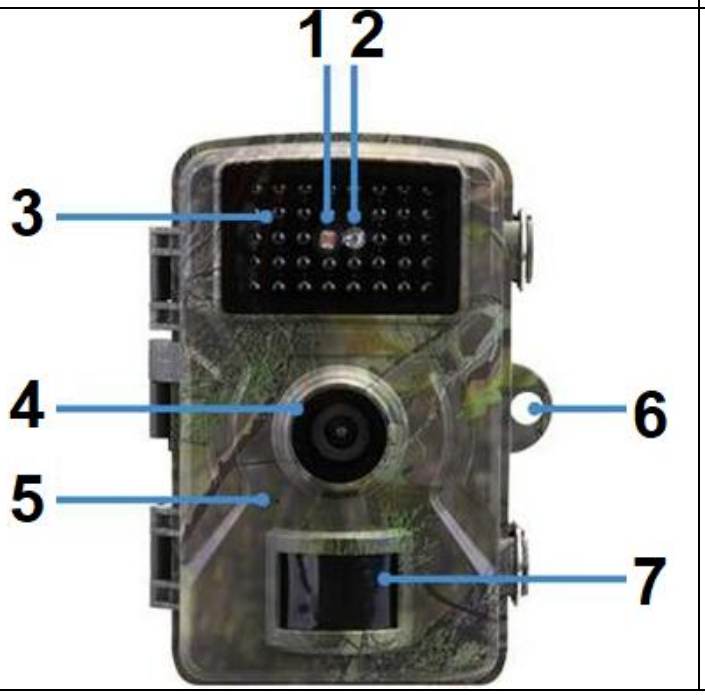Vista frontale	Vista posteriore
	

Vista interna



1	Sensore di luce	8	Chiusura
2	Indicatore LED	9	Passante per cinghia
3	LED IR (visione notturna)	10	Display
4	Obiettivo	11	Altoparlante
5	Microfono	12	Comandi / Tasti
6	Foro per lucchetto	13	Vano batterie
7	Sensore PIR (rilevamento del movimento)	14	Coperchio batterie

Informazioni generali

Inserire le batterie

1. Portare l'interruttore di accensione in posizione Off 2. Rimuovere il coperchio posteriore 3. Inserire le batterie rispettando le polarità indicate nel vano batterie. 4. Riavvitare il coperchio posteriore Tipo di batterie: AA Numero di batterie: fino a 8	

Alimentazione

→ Prima dell'uso, inserire 8 batterie AA* da 1,5 V (*incluse) rispettando la polarità. → Aprire l'involucro della telecamera e rimuovere il coperchio delle batterie.

→ Informazioni aggiuntive sull'alimentazione

- Il dispositivo non funziona con una tensione delle batterie inferiore a 4 V.
- La durata delle batterie con la lunghezza video predefinita di 10 secondi è di: 4,5 ore in modalità giorno o 1,5 ore in modalità notte & 1600 video in modalità giorno o 300 video in modalità notte (8 batterie AA installate).
- L'alimentatore esterno non ricarica le batterie ricaricabili installate. Serve solo ad alimentare il dispositivo. Per motivi di sicurezza, rimuovere le batterie installate quando si utilizza un alimentatore esterno.

Durata delle batterie

Consultare la tabella seguente per la durata delle batterie della telecamera con 4/8 batterie AA.

Condizioni di prova: 5 attivazioni durante il giorno e 5 attivazioni durante la notte, durata media di attivazione 20 secondi.

Nota: A causa delle diverse condizioni d'uso e delle diverse marche/qualità di batterie utilizzate, i valori indicati sono solo approssimativi e la durata delle batterie può essere più lunga o più breve a seconda del proprio modo di utilizzo.

I relativi parametri sono stimati approssimativamente come segue.

Tempo di funzionamento		
Numero di batterie	4	8
Tempo di standby (modalità sleep) (mesi)	4	8
Tempo di standby (modalità attivazione***) (mesi)	2	4
Tempo totale di funzionamento continuo di giorno (ore)	2,25	4,5
Tempo totale di funzionamento continuo di notte (ore)	0,75	1,5

*** con attivazione tramite movimento, ad esempio 10 volte al giorno

Inserire la scheda di memoria

● La telecamera non dispone di memoria interna, quindi inserire una scheda MicroSD** formattata (in FAT32) fino a 128GB (**non inclusa) per salvare i file. Si consiglia di utilizzare una scheda ad alta velocità Class 10.

Formattazione: Formattare le schede di memoria fino a 128GB in FAT32

Attenzione: Non inserire la scheda MicroSD forzandola; fare riferimento al contrassegno sulla telecamera. La scheda MicroSD deve avere la stessa temperatura dell'ambiente. La temperatura e l'umidità ambientali possono causare cortocircuiti nella telecamera. Proteggere la telecamera quando la si utilizza all'aperto.

● Quando la capacità della scheda MicroSD è esaurita, la telecamera interrompe automaticamente la registrazione.

● Premere delicatamente il bordo della scheda per estrarre la scheda MicroSD.


LED IR

Il dispositivo attiva automaticamente la luce infrarossa non appena l'illuminazione è scarsa.

Operazioni di base

Accedere alla modalità Test

Portare l'interruttore in posizione TEST.




I menu della modalità Test consentono di impostare i parametri per indicare alla telecamera cosa deve fare.

Al primo avvio in modalità Test, la lingua predefinita del dispositivo è l'inglese. Per cambiare lingua, premere 2 volte il tasto menu. Quindi premere 4 volte il tasto su e premere “E” per confermare. Ora scegliere la lingua con i tasti su e giù e confermare con “E”.


Scatto di foto e registrazione video manuali
In modalità Test è possibile scattare foto e registrare video manualmente.
Premere ▲ e ▼ per passare dalla modalità foto alla modalità video.
Premere ◄ per scattare manualmente foto o registrare video.
La qualità di foto e video dipende dalle impostazioni scelte (vedere la sezione successiva).
Tutte le foto e i video vengono salvati sulla scheda di memoria.

Nota: Se si utilizza la telecamera senza una scheda SD inserita, non verranno salvati né foto né video.

Configurazione del sistema
Portare l'interruttore MODE su “Test” per impostare i parametri di sistema.





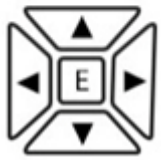

- I tasti M ed E servono per accedere alla modalità menu e per modificare le impostazioni.
- Premere il tasto M per aprire e chiudere gli elenchi dei menu.
- Utilizzare ▲ e ▼ per spostarsi in su e in giù nelle opzioni del menu.
- Premere E per accedere a un'impostazione.
- Utilizzare ▲ e ▼ per selezionare il valore desiderato.
- Premere E per confermare l'impostazione o M per uscire senza modifiche.

Portare l'interruttore MODE su “Test” per accendere la telecamera ed effettuare le impostazioni.
Portare l'interruttore MODE su “ON” per mettere la telecamera in modalità di registrazione.
→ Il display si spegne dopo 5 secondi e la telecamera è attiva.
Portare l'interruttore MODE su “Off” per spegnere la telecamera.

Impostazioni foto
Risoluzione foto: Impostare la risoluzione dell'immagine: maggiore è la risoluzione → maggiore è la nitidezza! (Occupa però anche più spazio.)
16MP (4640x3488 interpolata), 12MP (4032x3024 interpolata), 8MP (3264x2448 interpolata), 5MP (2592x1944 interpolata), 3MP (2048x1536 interpolata), 2MP (1920x1080), 1,3MP (1280x960) → Selezionare e premere il tasto E per confermare.

Serie di foto:

Impostare il numero di foto in scatto continuo	Modalità foto	La telecamera scatta foto in sequenza
	Opzioni: [1 foto] (predefinito) / [2 foto in serie] / [3 foto in serie].	
	→ Selezionare e premere il tasto E per confermare.	

Impostazioni video

Risoluzione video: 1080FHD (1920 ×1080) (predefinito), 720P (1280 ×720). → Selezionare e premere il tasto E per confermare. Impostare la risoluzione video: maggiore è la risoluzione → minore è il tempo di registrazione.

Durata video

Durata video	Impostare la durata di registrazione di un videoclip → durata minima 10 sec. / durata massima 3 min. (I video in formato AVI possono essere riprodotti sulla maggior parte dei lettori video.)
	Opzioni: 10 s, 20 s, 30 s, 1 min, 2 min, 3 min. (predefinito 10 sec.)
→ Selezionare e premere il tasto E per confermare.	

Registra-zione audio

Registra-zione audio	Se la funzione è attivata → la telecamera registra l'audio durante la registrazione video.
	Opzioni: [On] (predefinito) / [Off].
→ Selezionare e premere il tasto E per confermare.	

Volume audio: Basso (predefinito), Medio, Alto → Selezionare e premere il tasto E per confermare.

Impostazioni generali

Data/Ora: Utilizzare ▲ e ▼ per modificare ciascun parametro. Utilizzare ▶ per passare al parametro successivo.
Formato data: scegliere tra [gg/mm/aaaa] (predefinito) / [aaaa/mm/gg] / [mm/gg/aaaa].
→ Premere il tasto E per confermare.

Indicazione data/ora: (sovrimprimere o meno data e ora su foto/video): [Off] / [On] (predefinito) → Selezionare e premere il tasto E per confermare.

Impostazione modalità: [Foto] (predefinito) / [Video] / [Foto & Video]. → Selezionare e premere il tasto E per confermare.

Impostare la modalità di funziona-mento	Modalità foto (predefinito)	La telecamera scatta solo foto.
	Modalità video	La telecamera registra solo video.
	Modalità foto & video	La telecamera scatta prima una foto e dopo 10 s inizia a registrare un video.

Nota: Se è stata selezionata la modalità foto & video, non premere i tasti su/giù nella schermata dell'immagine dal vivo. Premendo i tasti su/giù la modalità passa a foto o a video.

Spegnimento automatico: (spegne la telecamera in modalità Test se non viene premuto alcun tasto per il tempo impostato): [Off] / [3 minuti] / [5 minuti] (predefinito) / [10 minuti] → Selezionare e premere il tasto E per confermare.
Info: Per riaccendere, portare l'interruttore Mode su Off e poi di nuovo su Test.

Modalità risparmio: [Off] / [On] (predefinito) → Selezionare e premere il tasto E per confermare.

Intervallo di funzionamento: [5 s] (predefinito) / [10 s] / [20 s] / [30 s] / [1 minuto] / [5 minuti] / [10 minuti] / [30 minuti] / [60 minuti] → Selezionare e premere il tasto E per confermare.
L'"intervallo di funzionamento" è il tempo tra il video corrente e il video successivo. Imposta il ritardo di scatto quando la telecamera rileva un movimento. Durante il tempo selezionato, la telecamera non registra né immagini né video. In questo modo si evita di salvare troppe riprese dello stesso evento e si risparmia spazio di archiviazione. (Il valore predefinito è 5 secondi.)

Impostazione password: [On] / [Off] (predefinito). → Selezionare e premere il tasto E per confermare. Una volta impostata, sarà necessario inserire la password a ogni accensione della telecamera.
Impostare la password di accensione della telecamera. La password è composta da quattro caratteri, ciascun carattere può essere compreso tra 0 e 9 e tra a e z.
Attenzione: Se si imposta una password, annotarla per non dimenticarla! Se si dimentica la password, consultare le FAQ → D4.

Impostazione numero di serie (nome della telecamera)**:** [On] / [Off] (predefinito). → Selezionare e premere il tasto E per confermare.
Impostare il numero di serie univoco della telecamera. Il numero è composto da quattro caratteri, ciascun carattere può essere compreso tra 0 e 9 e tra a e z.
Timer (fascia oraria di registrazione)
Opzioni: [On] / [Off] (predefinito). → Premere E per confermare.
Impostare la fascia oraria di registrazione della giornata. Con questa opzione è possibile preselezionare quando devono essere effettuate le registrazioni. È possibile impostare l'ora di inizio e di fine. La telecamera funziona solo nella fascia oraria impostata. Al di fuori di essa, la telecamera rimane in standby.
Dopo aver impostato l'ora → premere E per confermare.

Time lapse
Opzioni: [On] / [Off] (predefinito). → Premere E per confermare.
Impostare l'intervallo di scatto delle foto. La telecamera scatta automaticamente foto in base all'intervallo impostato. Ad esempio, impostando l'intervallo su 1 ora, la telecamera scatterà una foto ogni ora. Se si desidera osservare la fioritura di una pianta, la telecamera scatterà 24 foto in 24 ore per registrare l'intero processo di fioritura.
Dopo aver impostato l'ora → premere E per confermare.

Sensibilità di attivazione del sensore di movimento: [Bassa] / [Media] / [Alta] (predefinito).
→ Selezionare e premere il tasto E per confermare.
Testare la sensibilità e trovare la zona di rilevamento adatta al proprio scopo. Impostare la sensibilità del sensore. **Nota:** Anche la temperatura può influire sulla sensibilità del sensore.

Bassa	Impostare la sensibilità su bassa se si desidera registrare in ambienti interni (ambiente piccolo) o in ambienti freddi.
Media	Impostare la sensibilità su media se si desidera registrare all'aperto (ambiente normale).
Alta	Impostare la sensibilità su alta se si desidera registrare all'aperto (ambiente molto ampio) o se la temperatura è mite.

Lingua: (imposta la lingua visualizzata sullo schermo)**:** [Inglese] / [Tedesco] / [Francese] / [Spagnolo] / [Polacco] / [Olandese] / [Ceco] / [Italiano] / [Croato] / [Bulgaro] / [Slovacco] / [Ungherese].
→ Selezionare e premere il tasto E per confermare.

Formatta: [Annulla] (predefinito) / [OK]. → Selezionare e premere il tasto E per confermare.
Attenzione: La formattazione della scheda di memoria (FAT 32) cancella definitivamente tutti i dati. Formattare la scheda di memoria prima di utilizzare una scheda nuova o una scheda utilizzata in precedenza in un altro dispositivo.
Nota: Se la scheda non viene formattata correttamente, rimuoverla e formattarla su un PC.

Impostazioni predefinite: [Annulla] (predefinito) / [OK]. → Selezionare e premere il tasto E per confermare.
Ripristina le impostazioni di fabbrica della telecamera, compresi password, numero di serie e così via.

Versione: Visualizzare le informazioni sul firmware della telecamera.

Funzionamento

Posizionamento della telecamera

Valutare con attenzione dove collocare la telecamera. Se la telecamera viene lasciata incustodita, potrebbe essere rimossa da altre persone o persino da animali. Per evitare possibili attivazioni indesiderate, non puntare la telecamera verso una fonte di calore come il sole. Anche i rami degli alberi vicini mossi dal vento possono attivare involontariamente la telecamera. L'unità può essere fissata a un albero o a un altro supporto utilizzando la cinghia in dotazione. In alternativa, l'unità può essere montata su un treppiede.

Impostare la modalità in tempo reale

Portare l'interruttore in posizione ON. La telecamera è pronta per l'uso dopo 5 secondi. Il LED rosso sul pannello frontale lampeggia sei volte. Quando si spegne, la telecamera è pronta e in attesa. Quando un oggetto entra nel campo del sensore PIR, la telecamera scatta automaticamente foto o registra video in base alle impostazioni.

Nota: Non ci si accorgerà che la telecamera sta scattando foto o registrando video. Il funzionamento è completamente silenzioso.
Se non viene rilevato alcun movimento, la telecamera si spegne e rimane in modalità standby.

Modalità notte

Il sensore di luce commuta automaticamente la telecamera tra modalità giorno e notte. In modalità notte, le lampade a infrarossi illuminano il soggetto quando la telecamera si attiva.

Nota: L'illuminazione a infrarossi è invisibile. Le immagini e i video ripresi con illuminazione a infrarossi sono in bianco e nero.
Promemoria: In modalità notte le batterie si scaricano più rapidamente. Si consiglia di inserire un set completo di 8 batterie AA nuove se si intende utilizzare la telecamera per registrazioni notturne prolungate.

Riproduzione

Visualizzare le registrazioni

Le immagini e i video vengono salvati sulla scheda di memoria.
Le immagini vengono salvate come file .jpg. Le registrazioni video vengono salvate in formato .AVI.

Modalità di visualizzazione

Con la scheda di memoria inserita, passare alla modalità TEST.
Premere il tasto E per accedere alla modalità di visualizzazione.
Utilizzare i tasti ▲ e ▼ per scorrere le registrazioni.
Per i file video, premere il tasto E per avviare e interrompere la riproduzione.

Eliminare i file

In modalità di visualizzazione, selezionare il file da eliminare.
Premere il tasto M.
Selezionare Elimina e scegliere Elimina file corrente o Elimina tutti i file.
Premere E e selezionare Annulla oppure confermare con OK per eliminare il/i file.

Premere ◄ per uscire dalla modalità di visualizzazione.

Scaricare i file

I file possono essere scaricati sul computer in due modi:
- collegare il cavo USB tra la telecamera e la porta USB del computer; oppure
- rimuovere la scheda dalla telecamera e inserirla in un lettore di schede.

I file vengono salvati sulla scheda di memoria nella cartella \DCIM\100MEDIA

È sufficiente trascinare i file dalla cartella della scheda in una cartella del PC. I file video possono essere riprodotti sulla maggior parte dei lettori multimediali, come Windows Media Player, QuickTime, ecc.
I file sulla scheda di memoria possono essere eliminati dal PC.

FAQ

Informazioni importanti

- Non immergere l'unità in acqua. Sebbene l'unità sia impermeabile e resistente alla polvere secondo il grado di protezione IP66, non è adatta all'uso sott'acqua.
- Non dimenticare la password. Non è necessario impostare una password, ma se la si imposta e la si dimentica, consultare le FAQ → D4 per ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo.
- Ricordarsi di svuotare la scheda SD prima di ogni utilizzo. Se la scheda SD è piena, l'unità smette di registrare.
- Tenere la scheda SD lontana da forti campi elettromagnetici o magnetici, come altoparlanti o televisori.
- Le batterie non durano per sempre. Tenere d'occhio il simbolo di batteria scarica. Se le batterie si esauriscono, si rischia di perdere lo scatto perfetto che si sperava di ottenere.

D1: La telecamera non si accende

R1: Spegnere il dispositivo (OFF). Rimuovere tutte le batterie e la scheda di memoria. Lasciare il dispositivo spento per alcuni minuti. Reinserire la scheda di memoria e poi le batterie nuove. Passare alla modalità TEST.

D2: I file non vengono salvati sulla scheda SD

R2: Quando la scheda di memoria viene riconosciuta dal dispositivo, in modalità Test sullo schermo viene visualizzata l'icona della scheda di memoria. Se l'icona della scheda non viene visualizzata, spegnere il dispositivo (OFF) e rimuovere la scheda di memoria. Reinserire con cura la scheda di memoria e passare alla modalità TEST. Se l'icona della scheda continua a non essere visualizzata, accedere all'opzione Formatta per formattare la scheda. Dopo la formattazione, spegnere il dispositivo e rimuovere la scheda. Quindi reinserire la scheda.

Se la scheda non viene riconosciuta dopo la formattazione, rimuoverla e formattarla su un PC o in un lettore di schede collegato a un PC. Dopo la formattazione sul PC, reinserire la scheda nella telecamera. Se la scheda continua a non essere riconosciuta, potrebbe non essere compatibile con la telecamera e dover essere sostituita. **Nota:** Le prestazioni di una

scheda di memoria diminuiscono nel tempo. In caso di prestazioni ridotte o inspiegabilmente scarse, riformattare innanzitutto la scheda. Se le prestazioni restano ridotte, la scheda deve essere sostituita con una nuova scheda MicroSD.

D3: Nessuna connessione tramite cavo USB

R3: Se si utilizza un cavo USB diverso da quello in dotazione, tenere presente che alcuni cavi USB sono adatti solo alla ricarica. Utilizzare un cavo USB adatto al trasferimento dati. Sostituire sempre un cavo usurato o danneggiato con un nuovo cavo USB.

D4: Password dimenticata

R4: Se è stata impostata una password e la si è dimenticata, è possibile accedere alla telecamera con la password “pass”. Accendere la telecamera in posizione TEST. Come password, inserire “pass” e premere una volta il tasto “E”.
Quindi accedere all'opzione Impostazione password per visualizzare la password originale.

Specifiche tecniche

Sensore d'immagine	1/4,5" CMOS 2MP
Angolo di visione della telecamera	orizzontale: 96° / verticale: 68°
Display	Display LCD IPS da 2” (5,08 cm)
Risoluzione video	1080FHD (1920 ×1080), 720P (1280 ×720)
Risoluzione foto	16MP (4640x3488 interpolata), 12MP (4032x3024 interpolata), 8MP (3264x2448 interpolata), 5MP (2592x1944 interpolata), 3MP (2048x1536 interpolata), 2MP (1920x1080), 1,3MP (1280x960)
Durata video	10s, 20s, 30s, 1min, 2min, 3 min
Formato file	JPG/AVI
Obiettivo	f=3,6 mm, F/NO2.0, FOV=120°, filtro IR automatico
IR	38 LED IR (invisibili 940 nm), portata ~5 m
PIR	Angolo di rilevamento 120°
Distanza di attivazione	~8 m (al di sotto di 25 °C a livello normale)
Tempo di attivazione	0,3 secondi
Intervallo di funzionamento	[5s] / [10s] / [20s] / [30s] / [1min] / [5min] / [10min] / [30min] / [60min]
Timer	On/Off
Numero di scatti	1,2,3
Portata	Di giorno: da 1 m all'infinito, di notte: fino a 5 m
Scatto periodico	Time lapse da 5 secondi a 24 ore

Distinzione automatica delle immagini	Immagini a colori di giorno / immagini in bianco e nero di notte
Interfaccia PC	USB
Memoria	Esterna: scheda MicroSD** (fino a 128GB, Class 10) [**non inclusa nella fornitura]
Dimensione file	Notte; B/N: 15-45 MB/min (32GB = 17 ore di registrazione continua[1]) Giorno; colore: 65-215 MB/min (32GB = 3,5 ore di registrazione continua[1])
Alimentazione	8 batterie AA* (*incluse); alimentatore esterno 6 V** (**non incluso) di almeno 2 A (spinotto cavo 3,5x1,35 mm)
Tempo di funzionamento	Fino a 4 mesi (o fino a 3 ore di registrazione continua[1] – giorno & notte misti) a seconda dell'utilizzo e delle attivazioni da movimento
Tempo di standby	~8 mesi, a seconda delle impostazioni e della qualità delle batterie utilizzate
Bloccabile / Protezione con password	Opzionale / 4 cifre o lettere
Temperatura di funzionamento	da -20 °C a +50 °C
Grado di protezione	IP66
Materiale	ABS
Peso & dimensioni	253 g (senza batterie) / (L) 13,6 x (P) 10,0 x (H) 6,4 cm
Contenuto della confezione	Wildcam 720p TX-255, cavo USB, cinghia di montaggio, 8 batterie AA, manuale d'uso

[1]continua = lo spazio di memoria necessario è stato calcolato in base a una registrazione continua, poiché è difficile stimare le singole attivazioni da movimento e il conseguente fabbisogno di memoria.

Supporto

Numero di telefono per supporto tecnico: 01805 012643*
(14 centesimo/minuto da linea fissa tedesca e 42 centesimo/minuto da reti mobili). Email: support@technaxx.de
*La hotline di supporto è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.

In caso di anomalie e incidenti, contattare: **gpsr@technaxx.de**

Cura e manutenzione

Pulire il dispositivo solo con un panno asciutto o leggermente umido e privo di lanugine.
Non utilizzare detergenti abrasivi per pulire il dispositivo.
Questo dispositivo è uno strumento ottico ad alta precisione; per evitare danni, evitare quanto segue:
●Utilizzare il dispositivo a temperature estremamente alte o estremamente basse.
●Trasportarlo o utilizzarlo in ambienti soggetti a forti urti.

Dichiarazione di conformità

CE

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG dichiara con la presente che l'apparecchiatura tipo TX-255 Prod. ID.:5087 è conforme alla direttiva 2014/30/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.technaxx.de/reseller.

Smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio. Smaltire i materiali di imballaggio separandoli per tipo.
Smaltire cartone e cartoncino nella carta da riciclare. Le pellicole devono essere conferite nella raccolta dei materiali riciclabili.



Smaltimento delle apparecchiature usate (valido nell'Unione Europea e in altri paesi europei con raccolta differenziata (raccolta di materiali riciclabili)). Le apparecchiature usate non devono essere smaltite con i rifiuti domestici! Ogni consumatore è obbligato per legge a smaltire i dispositivi usati non più utilizzabili separatamente dai rifiuti domestici, ad es. presso un centro di raccolta del proprio comune o quartiere. In questo modo si garantisce che i dispositivi usati vengano riciclati correttamente e che si evitino effetti negativi sull'ambiente. Per questo motivo i dispositivi elettrici sono contrassegnati con il simbolo qui raffigurato.



Le batterie e le batterie ricaricabili non devono essere smaltite con i rifiuti domestici! In qualità di consumatore, si è obbligati per legge a consegnare tutte le batterie e le batterie ricaricabili, indipendentemente dal fatto che contengano o meno sostanze nocive*, presso un centro di raccolta del proprio comune/città o presso un rivenditore, affinché possano essere smaltite in modo ecologico. * contrassegnate con: Cd = cadmio, Hg =

mercurio, Pb = piombo. Riconsegnare il prodotto al centro di raccolta con la batteria completamente scarica inserita!

Prodotto in Cina

Distribuito da:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Germania

Wildcam 720p TX-255