

MusicMan® * Manuale d'istruzione

Auricolari Bluetooth In-Ear ANC TWS BT-X52

Con la presente la Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG dichiara che il dispositivo, a cui appartiene questo manuale, é conforme alle norme essenziale della direttiva **RED 2014/53/EU**. Sul seguente sito il cliente potrà leggere tutte le informazioni sulla Dichiarazione di Conformità: **www.technaxx.de/** (cliccare sul link riportato sotto "Konformitätserklärung"). Si consiglia di leggere attentamente il manuale di istruzione prima di utilizzare l'apparecchio.

Numero di telefono per supporto tecnico: 01805 012643 (14 centesimo/minuto da linea fissa tedesca e 42 centesimo/minuto da reti mobili). Email: **support@technaxx.de**

Questo dispositivo possiede una batteria ricaricabile. Deve essere ricaricata completamente per il primo utilizzo. NOTA: Caricare la batteria del dispositivo ogni 2–3 mesi se non viene utilizzato!

Conservare questo manuale per riferimento futuro o la condivisione di prodotto con attenzione. Fate lo stesso con gli accessori originali per questo prodotto. In caso di garanzia, si prega di contattare il rivenditore o il negozio dove è stato acquistato il prodotto. **Garanzia 2 anni**

Congratulazioni per l'acquisto del prodotto. *Condivi la tua esperienza e opinione su uno dei noti portali internet.

Attenzione! Rischio di soffocamento! Piccole parti.


Particolarità

- Auricolari in-ear True Wireless Stereo (TWS)
- Active Noise Cancellation (ANC)
- Funzione di assistente vocale supportata
- Funzione on/off automatica
- Associazione con Bluetooth V5.0
- Microfono incorporato per chiamate telefoniche
- Pulsanti touch multifunzione su entrambi gli auricolari in-ear; riproduzione/pausa/modifica titolo, risposta e rifiuto chiamate telefoniche, assistente vocale

Specifiche tecniche

Versione Bluetooth	V5.0
Bluetooth	Distanza di trasmissione ~10m (spazio aperto) Banda di frequenza 2,4GHz Potenza di trasmissione irradiata max. 2,5mW
Auricolari / frequenza / impedenza	5mW*2 / 20Hz-20kHz / 32Ω
Codifica audio	SBC
Prestazione ANC	20-25 dB
Tempo in riproduzione	~6h (ANC disattivato) / ~5h (ANC attivato)
Ricarica con scatola di ricarica	4 ricarica completa
Tempo in standby	~ 15h senza / ~ 180d con scatola di ricarica
Tempo di ricarica auricolari	~ 1.5h
Batteria auricolari (ciascuno)	Batteria incorporata ricaricabile ai polimeri di litio da 60mAh e da 3,7V / ricarica tramite scatola di ricarica
Tempo di ricarica della scatola	~2h (5V/1A)
Scatola di ricarica	Batteria incorporata ricaricabile ai polimeri di litio da 500mAh e da 3,7V / ricarica tramite connettore USB tipo C
Temperatura d'esercizio	da -10°C a +50°C
Auricolare peso / dimensioni	10,6g / (L)40 x (P)22 x (A)25mm
Peso / Dimensioni scatola	35,0g / (L)49 x (P)32 x (A)54mm
Contenuto della confezione	MusicMan® BT-X52, scatola di ricarica, cavo di ricarica USB Tipo C, 3 cappucci di dimensioni diverse, manuale d'istruzione


Dettagli del prodotto

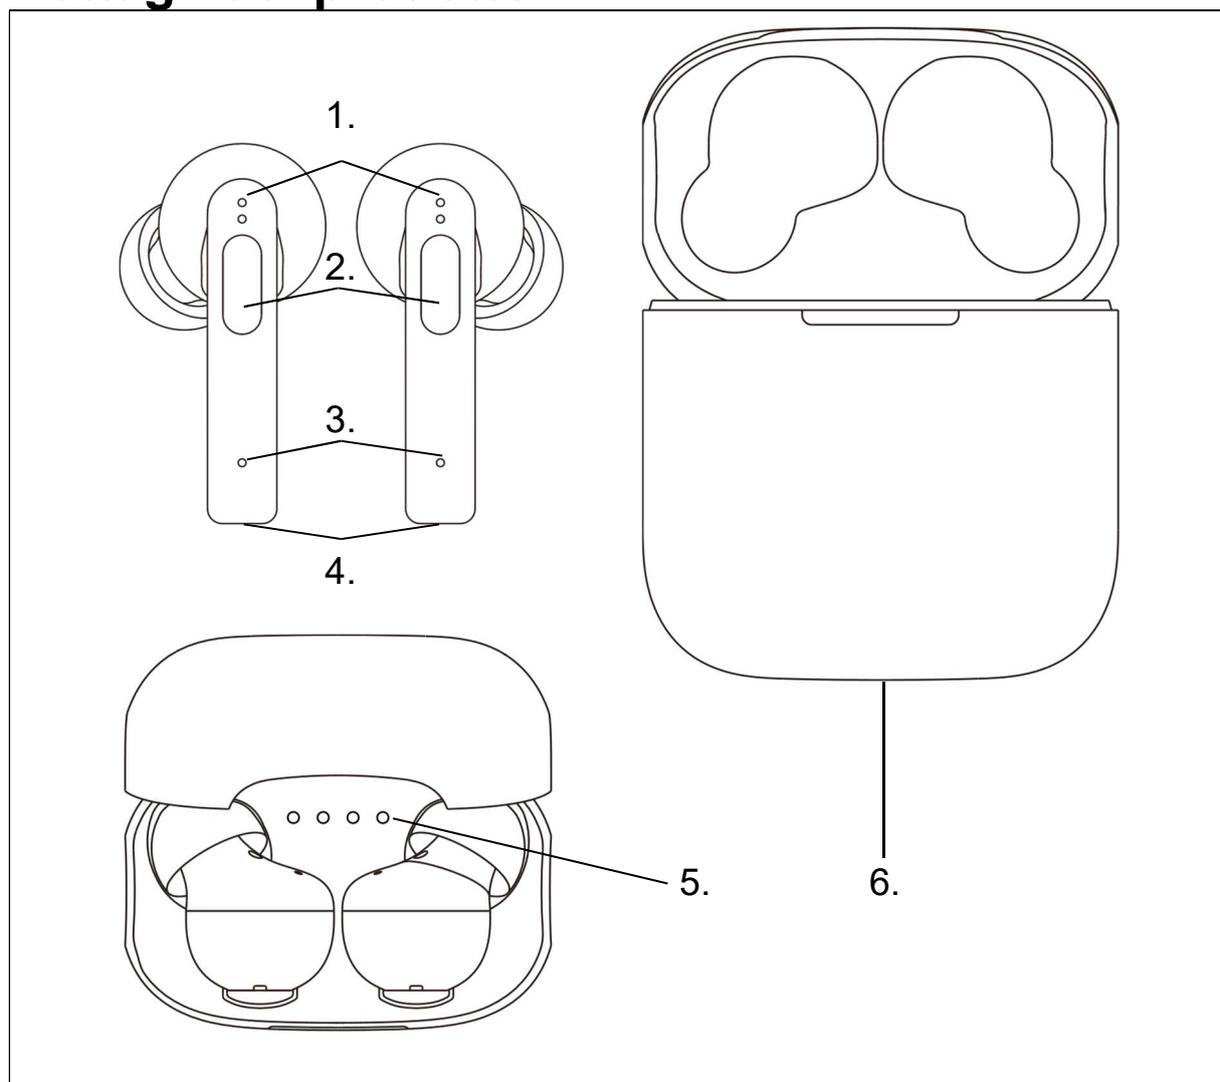

1	LED di indicazione dello stato degli auricolari
2	Superficie touch multifunzione
3	Microfono
4	Pin di ricarica
5	LED di indicazione della batteria della scatola di ricarica
6	Porta di carica USB-C

Indicatore LED della batteria

Utilizzare il cavo di ricarica fornito per il caricabatteria Quattro

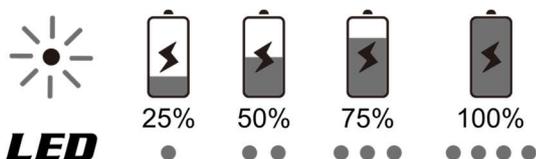

LED

sono accesi.

LED verdi mostrano lo stato della ricarica. Dopo la carica completa, tutti e quattro i LED dell'indicatore


Primo utilizzo

Collegare la scatola di ricarica con il cavo USB-C e con un adattatore di alimentazione USB* (*non incluso nella dotazione). Attendere che il dispositivo sia completamente carico.

Connessione Bluetooth

Associazione

Estrarre gli auricolari BT-X52 dalla scatola di ricarica. Entrambi gli auricolari si accendono automaticamente e avviano la modalità di associazione.

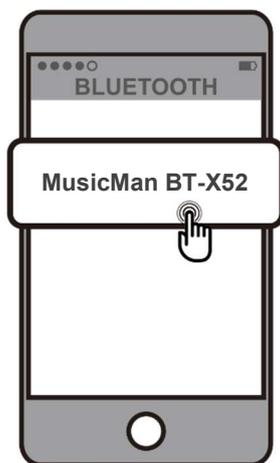

Dopo aver indicato "accensione", la spia LED lampeggia in rosso e verde alternati.

Avviare la funzione di scansione Bluetooth con lo smartphone, il tablet o qualsiasi altro dispositivo abilitato Bluetooth.

Cliccare su "**MusicMan BT-X52**" nelle impostazioni Bluetooth per associare il dispositivo agli auricolari.

Ripristino dell'associazione

Estrarre l'auricolare destro BT-X52 dalla scatola di ricarica e tenere premuta per 10 secondi la superficie della funzione touch per cancellare le impostazioni di associazione. Il LED indicatore lampeggerà in rosso 5 volte. Mettere l'auricolare nella scatola di ricarica. Estrarre entrambi gli auricolari per riavviare la modalità di associazione.

Uso singolo di BT-X52 (solo auricolari R)

Estrarre l'auricolare destro dalla scatola di ricarica. Si accende automaticamente. Nota: l'auricolare sinistro non può essere utilizzato singolarmente per musica e chiamate.

Riconnessione automatica

Gli auricolari BT-X52 si riconnetteranno automaticamente all'ultimo telefono cellulare associato. Per modificare la connessione associata a un altro telefono cellulare, ripristinare l'associazione.

Funzioni

Accensione/spegnimento

Gli auricolari non possono essere accesi o spenti manualmente. Quando gli auricolari vengono estratti/inseriti nella scatola di ricarica, si accendono/spengono automaticamente.

Riprodurre/Mettere in pausa la musica (2x D/S)

Toccare due volte la superficie di funzione di uno degli auricolari per riprodurre/mettersi in pausa la musica.

Ultima canzone (3x S)

Tre tocchi sulla superficie di funzione dell'auricolare sinistro torneranno al brano precedente.

Brano successivo (3x D)

Tre tocchi sulla superficie di funzione dell'auricolare sinistro torneranno al brano precedente.

Rispondere alle chiamate (S/D)

È possibile rispondere alle chiamate in arrivo con un solo tocco su uno degli auricolari.

Chiudere le chiamate (2x D/S)

Le chiamate telefoniche possono essere annullate toccando due volte la superficie di funzione su uno degli auricolari.

Rifiutare chiamate (tenere premuto 2 sec. D/S)

Per rifiutare le chiamate, tenere premuta per 2 secondi una delle superfici touch.

Modalità ANC (tenere premuto 2 sec. D)

Tenere premuta per 2 secondi la superficie touch dell'auricolare destro per attivare o disattivare la modalità ANC. **NOTA:** Se l'ANC non è efficace, assicurarsi che il BT-X52 si adatti correttamente all'orecchio. Provare con un'altra misura di cappuccio per essere sicuri.

Assistente vocale (tenere premuto 2 sec. S)

Il tocco di 2 secondi sulla superficie di funzione dell'auricolare sinistro attiva l'assistente vocale del telefono.

Risoluzione dei problemi

Se non è possibile collegare gli auricolari al telefono, procedere come segue:

Assicurarsi che gli auricolari siano carichi e accesi. Accertarsi che la funzione Bluetooth sia attivata sul telefono. Verificare che gli auricolari si trovino a una distanza massima di 10m dal telefono e che non vi siano ostacoli tra loro e il telefono, ad esempio pareti o altri dispositivi elettronici. Il BT-X52 si spegne o non si riaccende, potrebbe essere la batteria scarica o un problema con l'alimentatore. Caricare il BT-X52 e controllare lo stato della batteria della scatola di ricarica. (Suggeriamo di caricare il BT-X28 ogni 2-3 mesi se non viene utilizzato per molto tempo.)

Note


- Indossare i giusti cappucci per gli orecchi per ottenere le migliori prestazioni di riduzione del rumore e qualità del suono.
- Dei rumori emessi dal BT-X52 potrebbero essere dovuti a un segnale Bluetooth scarso. Per evitare rumori, rimanere all'interno della portata Bluetooth di ~10m.
- Mentre gli auricolari si stanno caricando, si possono udire suoni dalla scatola di ricarica. Questo è un fatto normale dovuto al mini-trasformatore che lavora ad alta frequenza. Oltre l'85% di carica, il consumo di corrente diminuisce e il rumore acuto scompare.
- Evitare l'esposizione prolungata a un volume eccessivo che può causare danni all'udito indotti dal rumore.
- Abbassare il volume prima di indossare gli auricolari, quindi regolarli sul volume corretto.
- Non utilizzare gli auricolari durante la guida o andando in bicicletta.
- Stare lontano da spigoli vivi, superfici irregolari, parti metalliche e qualsiasi cosa possa danneggiare gli auricolari.
- Non modificare, riparare o rimuovere gli auricolari senza un'assistenza professionale.
- Non utilizzare liquidi corrosivi o volatili per pulire gli auricolari.
- Non utilizzare gli auricolari in ambienti pericolosi.
- Questi auricolari contengono parti di piccole dimensioni che possono causare il rischio di soffocamento. Si prega di tenerli lontano da bambini e animali domestici per prevenire incidenti.

Avvertenze

- Ricaricare la scatola di ricarica del BT-X52 solo tramite la porta USB-C CC 5V utilizzando il cavo di ricarica USB-C in dotazione. È anche possibile utilizzare un adattatore di ricarica USB ma SOLO (!) fino a CC 5V/1A. Non (!) caricare il BT-X52 con una potenza superiore!
- Se il BT-X52 non riesce a collegarsi al cellulare o non riproduce la musica dopo essere stato collegato, verificare che il dispositivo mobile supporti SBC / ACC.
- Non tentare di smontare il BT-X52, si potrebbero provocare cortocircuiti o danni.
- Avviso batteria: L'uso improprio della batteria può causare incendi o ustioni chimiche. La batteria potrebbe esplodere in caso di danneggiamento. La batteria può essere caricata solo utilizzando un adattatore appositamente previsto per questo prodotto.
- Non far cadere o agitare il BT-X52, si potrebbero rompere i circuiti interni o le parti meccaniche.
- Conservare il BT-X52 in luogo asciutto e areato. Evitare alte temperature e umidità. Anche le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo o alla luce solare diretta.
- Il BT-X52 non è impermeabile, perciò occorre tenerlo lontano dall'umidità.
- Tenere il BT-X52 lontano dalla portata dei bambini.



Per prevenire possibili danni all'udito, non ascoltare a volume elevato per lunghi periodi.

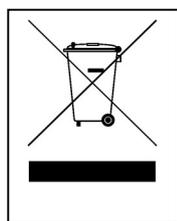

Istruzioni per la tutela dell'ambiente: Materiali di pacchetti sono materie prime e riciclabili. Non smaltire dispositivi vecchi o batterie nei rifiuti domestici. **Pulizia:** Proteggere il dispositivo da contaminazione e inquinamento (pulire con un panno pulito). Non usare di materiali ruvidi, a grana grossa/solventi/detergenti aggressivi. Asciugare il dispositivo dopo la pulizia. **Distributore:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Germania