


Technaxx® * Manuale utente

Pulitore ad ultrasuoni LX-058

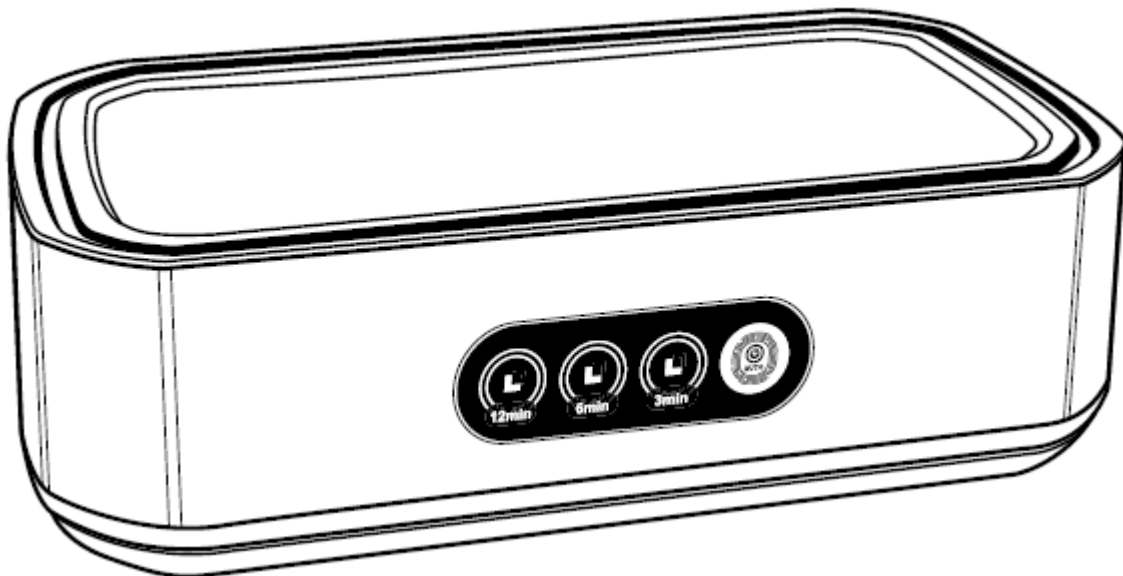

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le informazioni di sicurezza.

Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini inclusi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o da persone prive di esperienza o conoscenza, a meno che non siano supervisionate o istruite sull'uso di questo apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con questo apparecchio.

Conservare con cura questo manuale utente per riferimento futuro o per la condivisione del prodotto. Fare lo stesso con gli accessori originali di questo prodotto. In caso di garanzia, contattare il rivenditore o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto .

Goditi il tuo prodotto. * Condividi la tua esperienza e la tua opinione su uno dei portali internet più noti.

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Assicurarsi di utilizzare il manuale più recente disponibile sul sito Web del produttore.

Sommario

Suggerimenti	2	Altri oggetti	5
Istruzioni di sicurezza	2	Quali oggetti non devono essere puliti	5
Deposito	4	Suggerimenti e consigli	5
Disclaimer	4	Primo utilizzo	6
Quali oggetti devono essere puliti	4	Manutenzione	7
Bicchieri	4	Specifiche tecniche	7
Gioielli in oro, argento e metallo	4	Supporto	7
Braccialetti metallici di orologi impermeabili	4	Cura e manutenzione	7
		Dichiarazione di conformità	7
		Smaltimento	8

Suggerimenti

● Utilizzare il prodotto solo per gli scopi per i quali è stato concepito. funzione● Non danneggiare il prodotto. I seguenti casi potrebbero danneggiare il prodotto: Non corretto tensione, incidenti (inclusi liquidi o umidità), uso improprio o abuso del prodotto difettoso o improprio installazione, problemi di alimentazione di rete, inclusi picchi di corrente o fulmini danno, infestazione da insetti, manomissioni o modifiche del prodotto da parte di persone diverse dal servizio autorizzato personale, esposizione a sostanze anormalmente corrosive materiali, inserimento di corpi estranei nel unità, utilizzata con accessori non pre-approvati.● Fare riferimento e rispettare tutte le avvertenze e le precauzioni riportate nel manuale utente.

Istruzioni di sicurezza



●L'apparecchio è progettato esclusivamente per uso domestico. ●Non utilizzare mai l'apparecchio nella vasca da bagno, nella doccia o sopra un lavandino pieno d'acqua; non azionarlo mai con le mani bagnate. ●Non immergere l'apparecchio in acqua né lasciarlo entrare in contatto con l'acqua, nemmeno durante la pulizia. ●Non immergere l'apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina di alimentazione in acqua o in altri liquidi. ●Dopo aver utilizzato l'apparecchio e prima di pulirlo, staccare la spina dalla presa di corrente. ●Fare non disconnettersi IL tappo tirando la corda. ●7 Mai utilizzo IL apparecchio Se oppure il cavo di alimentazione è visibilmente danneggiato. ●Se il cavo di alimentazione è danneggiato, Esso dovere Essere sostituito dal produttore,

un centro di assistenza O UN allo stesso modo persona qualificata per evitare qualsiasi pericolo di scossa elettrica. ●Mantenere IL apparecchio fuori Di dalla portata dei bambini.

●Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni . Sopra E persone con ridotto fisico, sensoriale o mentale capacità O mancanza di esperienza E conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzioni in merito all'uso Di IL apparecchio In UN modo sicuro E capire IL pericoli coinvolto. Bambini non giocare con l'apparecchio. La pulizia non deve essere effettuata da bambini senza supervisione . ● Negozio IL confezione materiale e gli accessori fuori dalla portata dei bambini; potrebbero causare pericolo di vita per soffocamento e ingestione. ●Non aprire mai l'apparecchio in nessuna circostanza. Non si accettano reclami in garanzia per danni causati da un uso improprio. ●Controllo Se IL rete elettrica voltaggio sul etichetta corrisponde al tuo locale rete elettrica fornitura. L'unico modo per scollegare l' apparecchio dalla rete elettrica è staccare la spina. ●Mantenere la superficie dell'apparecchio, il pannello di controllo e l'interruttore Sempre pulito E Asciutto. ●Per pulire l'apparecchio, vedere il "Pulizia E cura" sezione . ●7 Fare non operare IL apparecchio senza riempimento con acqua, Altrimenti Esso Volere Ottenere danneggiato. ●Non lasciare che il cavo di alimentazione penda affilato bordi O caldo superfici . ●Fare non operare O posto qualsiasi parte di questo apparecchio su o vicino a qualsiasi superficie calda, come il gas O elettrico bruciatori. ●Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli previsti utilizzo. IL l'apparecchio è progettato per pulizia gioielli, orologi impermeabili, occhiali, ecc.; vedere la sezione "Quali oggetti devono essere puliti" . ● Fare non utilizzo IL apparecchio con le mani bagnate. ● Utilizzo IL apparecchio SU UN superficie di lavoro stabile . ●Scollegare IL apparecchio prima di riempirlo. Non superare la tacca “MAX” quando si riempie d’acqua. ●Fare non posto sensibile, piccoli oggetti direttamente in acciaio inox cisterna, Altrimenti Essi si graffieranno; utilizzare il cestino di plastica per la pulizia. ●Non utilizzare detergenti o prodotti chimici aggressivi nell'elettrodomestico , come prodotti caustici, ammoniaca, candeggina, detersivi con profumi forti . ●Fare non tocco IL dentro Di l' apparecchio e il

liquido detergente mentre è in funzione. ●Mai Mettere IL apparecchio
O energia corda In acqua o qualsiasi altro liquido.

Magazzinaggio

Se si prevede di non utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo di tempo, conservarlo con cura. ●Assicurarsi che sia scollegato e completamente asciutto.

Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio.
●Conservare in un luogo fresco e asciutto. ●Assicurarsi che l'apparecchio sia tenuto fuori dalla portata dei bambini.

Disclaimer

● In nessun caso Technaxx Deutschland sarà ritenuta responsabile per qualsiasi pericolo diretto, indiretto, punitivo, incidentale, speciale, conseguente alla proprietà o alla vita, per la conservazione impropria, derivante o connesso all'uso o all'uso improprio dei propri prodotti.

Quali oggetti devono essere puliti

Occhiali

Posizionare sempre i bicchieri con i bicchieri rivolti verso l'alto nel cestello di pulizia in plastica.

Gli occhiali o le montature in vetro che presentano graffi non devono essere puliti nell'elettrodomestico. La tecnologia a ultrasuoni può rendere i graffi più profondi.

I vetri rivestiti possono danneggiarsi.

Gioielli in oro, argento e metallo

L'apparecchio è adatto alla pulizia di gioielli in oro, argento e metallo. I gioielli non devono contenere pietre fragili o porose. Consultare anche la sezione "**Quali oggetti non devono essere puliti?**". Per maggiore sicurezza, è consigliabile verificare presso il negozio in cui è stato acquistato il gioiello se è adatto alla pulizia con il pulitore a ultrasuoni.

Braccialetti metallici di orologi impermeabili

Non pulire i meccanismi dell'orologio con l'apparecchio perché potrebbero danneggiarsi.

Non pulire gli orologi che non sono impermeabili.

Non pulire gli orologi meccanici con questo apparecchio. La molla a spirale dell'orologio potrebbe essere magnetica e l'orologio non indicherebbe l'ora esatta.

Altri oggetti

Pettini, dentiere, apparecchi ortodontici o testine di rasoi elettrici.

Pennini, cartucce per stampanti a getto d'inchiostro, guarnizioni.

Posate di metallo, monete, ugelli di metallo o valvole di metallo.

Quali oggetti non devono essere puliti

Gioielli con pietre fragili o porose. Non utilizzare l'apparecchio per pulire pietre fragili o porose, come perle e madreperla, smeraldo, opale, corallo, turchese, lapislazzuli, malachite, onice nero e occhio di tigre.

Occhiali con montatura realizzata con materiali naturali.

Non utilizzare il dispositivo per pulire occhiali con montature realizzate in materiali naturali fragili o porosi, come tartaruga e corno.

Altri oggetti

Oggetti costituiti da o contenenti legno, tessuto o pelle, Lenti a contatto

Bigiotteria, in particolare bigiotteria placcata in argento

Suggerimenti e consigli

La maggior parte dello sporco sarà già stata rimossa con la prima pulizia. Se sono ancora presenti particelle di sporco sugli oggetti, è possibile provare a rimuoverle con un panno morbido e umido prima di ripetere la pulizia una seconda volta.

Pulire prima un lato degli oggetti di grandi dimensioni. Dopo aver terminato, girare gli oggetti di grandi dimensioni per pulire l'altro lato e riavviare l'operazione.

Per una pulizia più efficace degli oggetti molto sporchi, è possibile ripetere l'operazione più volte. Attendere almeno 2 minuti prima di procedere con la pulizia successiva.

È possibile aumentare l'efficacia della pulizia aggiungendo qualche goccia di un sapone liquido molto delicato all'acqua. Per orologi e gioielli, chiedete al vostro rivenditore se sono adatti alla pulizia con sapone liquido.

Primo utilizzo

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, rimuovere la guaina protettiva trasparente dal pannello dei pulsanti di accensione.

Aprire il coperchio, rimuovere tutti i componenti interni, riempire il serbatoio in acciaio inossidabile con acqua, senza superare il segno massimo.

Non far funzionare l'apparecchio senza riempirlo d'acqua, altrimenti potrebbe danneggiarsi.

Utilizzare solo acqua pulita e fredda.


Inserire gli oggetti nel serbatoio e chiudere il coperchio, collegare l'oggetto all'adattatore di corrente e l'adattatore alla rete elettrica locale.

Premere il pulsante Auto 1 volta per 3 minuti, una ^{seconda} volta per 6 minuti e una terza ^{volta} per 12 minuti di pulizia.

Una volta terminata la pulizia, scollegare l'adattatore di alimentazione, aprire il coperchio e rimuovere i componenti dal serbatoio in acciaio inossidabile.

Svuotare il serbatoio e pulirlo con un panno morbido.

Panoramica

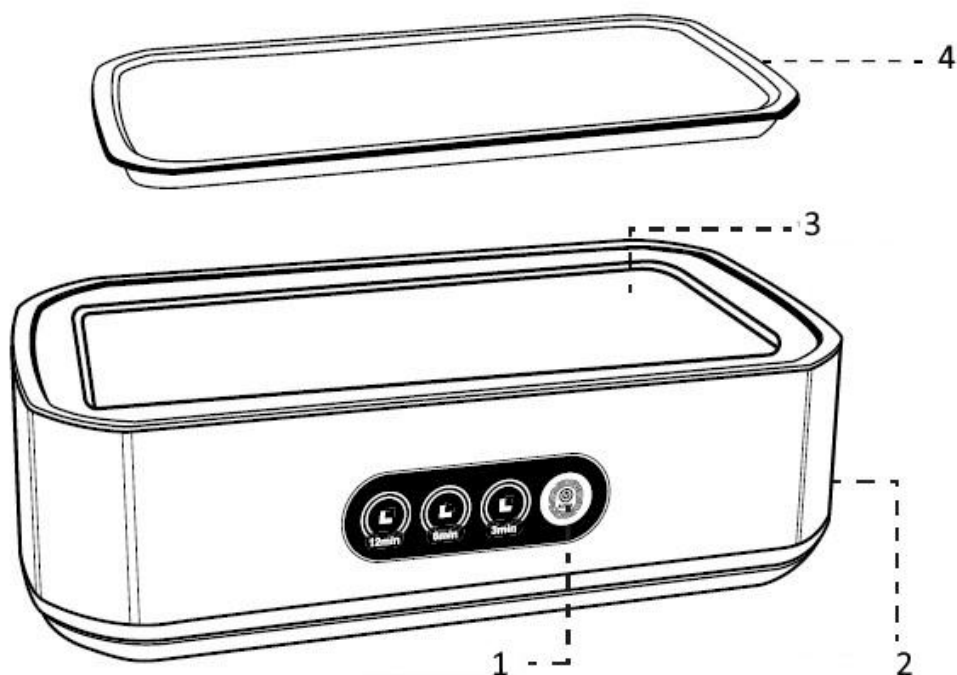

1	Pulsante touch	2	Connettore alimentazione	di	3	Serbatoio acciaio inossidabile
4	Coperchio	5	Adattatore CA (non mostrato)			

Manutenzione

Come mantenere l'unità principale

Pulizia del prodotto

Spegnere l'apparecchio e staccare la spina. Svuotare l'acqua dal serbatoio in acciaio inox. Pulire e asciugare il serbatoio in acciaio inox e l'esterno dell'apparecchio. Utilizzare solo un panno morbido e umido per la pulizia. **ATTENZIONE!** Non aprire, modificare o riparare il prodotto.

Specifiche tecniche

Caricabatterie esterno	Ingresso: AC100-240V~50/60Hz; 0,4A Max Uscita: DC12V/2A
Frequenza ultrasonica	48 kHz +- 2 kHz
Energia	24W
Capacità	~500 ml
Peso	0,55 kg
Dimensioni (LxWxH)	23 x 12 x 8 cm
Materiale	ABS + acciaio inossidabile
Contenuto della confezione	Unità principale, adattatore CA (UE), coperchio, manuale utente

Supporto

Numero di telefono di servizio per l'assistenza tecnica: **01805 012643** (14 cent/minuto da rete fissa tedesca e 42 cent/minuto da rete mobile). Email gratuita: **support@technaxx.de**

La hotline di supporto è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00

Cura e manutenzione

Pulire il dispositivo solo con un panno asciutto o leggermente umido e privo di lanugine.

Non utilizzare detergenti abrasivi per pulire il dispositivo.

- Utilizzare il dispositivo a temperature molto alte o molto basse.
- Consegnarlo o utilizzarlo in un ambiente fortemente scioccante.

Dichiarazione di conformità



La dichiarazione di conformità UE può essere richiesta al seguente indirizzo: www.technaxx.de/ (nella barra inferiore "Dichiarazione di conformità").

Disposizione



Smaltimento dell'imballaggio. Separare i materiali di imballaggio in base alla tipologia al momento dello smaltimento.

Smaltire cartone e cartone nella carta straccia. I fogli di alluminio devono essere conferiti nella raccolta differenziata dei materiali riciclabili.



Smaltimento di apparecchiature obsolete (vale nell'Unione Europea e in altri paesi europei con raccolta differenziata (raccolta di materiali riciclabili) Le apparecchiature obsolete non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici! Ogni consumatore è tenuto per legge a smaltire le apparecchiature obsolete che non possono più essere utilizzate separatamente dai rifiuti domestici, ad esempio presso un punto di raccolta nel proprio comune o distretto. In questo modo si garantisce che le apparecchiature obsolete vengano riciclate correttamente e che vengano evitati effetti negativi sull'ambiente. Per questo motivo, le apparecchiature elettriche sono contrassegnate con il simbolo mostrato qui.

Made in China

Distribuito da:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck , Germania

Pulitore ad ultrasuoni LX-058