

Lifenaxx[®] * Návod k obsluze

Elektrický mlýnek na kávu LX-063

Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití a bezpečnostní informace.



Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud na ně nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo poučeny o používání zařízení. Dohlížejte na děti, aby si s tímto zařízením nehrály.

Tento uživatelský manuál pečlivě uschovejte pro budoucí použití nebo výměnu výrobku. Udělejte totéž s originálním příslušenstvím pro tento výrobek. Pokud je v záruce, kontaktujte prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.

Užijte si svůj výrobek. * Podělte se o své zkušenosti a názor na jednom ze známých internetových portálů.

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění - ujistěte se, že používáte nejnovější příručku dostupnou na webových stránkách výrobce.

Obsah

Rady	2	Jak nabíjet	6
Bezpečnostní pokyny	2	Jak upravit hrubost mletí	6
Bezpečnostní pravidla pro dobíjecí baterie	3	Jak používat	7
Varování	3	Nejčastější dotazy	9
Zřeknutí se odpovědnosti	4	Technické specifikace	9
Vlastnosti	4	Podpora	9
Přehled produktů	5	Prohlášení o shodě	10
		Likvidace	10

Rady

● Výrobek používejte pouze k účelům, ke kterým je určen funkce● Nepoškoďte výrobek. Následující případy mohou poškodit produkt: Nesprávné napětí, nehody (včetně kapalin nebo vlhkosti), nesprávné použití nebo zneužití výrobek, vadný nebo nesprávný instalace, problémy se síťovým napájením včetně špiček proudu nebo blesku poškození, napadení tím hmyz, neoprávněné zásahy nebo úpravy výrobku jinými osobami než autorizovaným servisem personál, vystavení abnormálně žíravým materiálů, vkládání cizích předmětů do jednotka, používaná s neschváleným příslušenstvím.● Přečtěte si a dodržujte všechna varování a opatření v uživatelské příručce.

Bezpečnostní pokyny

● Neponořujte tento výrobek do vody nebo jiné kapaliny, aby nedošlo k poškození výrobku a zranění osob.
● Tento výrobek je určen pouze k mletí pražených kávových zrn. Nepoužívejte jej pro jiné účely.
● Při otáčení mlýnkem nebo při pokusu o urychlení procesu mletí nepoužívejte nadměrnou sílu, aby nedošlo k poškození produktu.
● Během používání držte prsty nebo jiné části těla mimo brusné jádro, abyste předešli zranění.
● Nepokoušejte se tento výrobek rozebrat, protože neoprávněná demontáž způsobí ztrátu záruky.
● Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti hořlavých nebo výbušných plynů, vysokých teplot nebo v nebezpečném prostředí.
● Nikdy se nedotýkejte výrobku mokřýma nebo vlhkýma rukama.
● Výrobek lze provozovat pouze s napětím uvedeným na štítku.
● Neumísťujte výrobek na nestabilní povrch. Mohlo by dojít k poškození jednotky nebo ke zranění osob. Jakékoli připevnění by mělo být provedeno pouze v souladu s pokyny výrobce nebo získané od výrobce.

- Kabel je opláštěný a izoluje proud. Na kabel nepokládejte žádné předměty, mohlo by dojít ke ztrátě ochranné funkce. Vyhněte se nadměrnému namáhání kabelu, zejména u zásuvek a zástrček.
- Nevkládejte žádné předměty do otvorů jednotky, protože na některých místech protéká proud a kontakt může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky ani čisticí spreje. Výrobek lze čistit pouze vlhkým hadříkem.
- Nepřipojujte žádná další zařízení, která nejsou doporučena výrobcem.
- Výrobek nepoužívejte na přímém slunci nebo na místech, kde může teplota dlouhodobě překročit 50°C.

Bezpečnostní pravidla pro dobíjecí baterie

Výrobek používá dobíjecí baterie a může jít, kamkoli je potřebujete. VŠECHNY baterie však mohou explodovat, VZNÍTIT SE A ZPŮSOBIT POPÁLENINY, pokud jsou rozebrány, proraženy, rozříznuty, rozdrceny, zkratovány, spáleny nebo vystaveny vodě, ohni nebo vysokým teplotám, takže s nimi musíte zacházet opatrně.

Chcete-li nabíjecí baterie používat bezpečně, dodržujte tyto pokyny:

- Při vyhazování použitých baterií VŽDY dodržujte místní zákony o odpadech a recyklaci.
- VŽDY používejte výrobek k nabíjení dobíjecích baterií.
- NIKDY nevkládejte dobíjecí baterie do kapsy, kabelky nebo jiné nádoby, zejména těch, které obsahují kovové předměty.
- NIKDY neskladujte dobíjecí baterie s nebezpečnými nebo hořlavými materiály.
- NIKDY nenechte dobíjecí baterii nebo přihrádku na baterie zvlhnout - před, během nebo po instalaci. (Nezapomeňte, že váš produkt je sám o sobě odolný vůči povětrnostním vlivům, ale jeho vnitřní přihrádka na baterie a baterie nikoli.)
- NIKDY baterie nerozebírejte, neřežte, nemačkejte, nepropichujte, nezkratujte, nevhazujte do ohně nebo vody a nevystavujte dobíjecí baterii teplotám nad 50 °C.

Varování

- Výrobek nerozebírejte, mohlo by dojít ke zkratu nebo poškození.
- Životnost baterie se používáním snižuje. Baterii nabijte alespoň jednou za měsíc, abyste šetřili baterii v případě, že produkt nebudete delší dobu používat.
- Upozornění na baterii: Nesprávné použití baterie může způsobit požár nebo chemické popáleniny. Baterie může v případě poškození explodovat.
- Neupravujte, neopravujte ani neodstraňujte bez

odborného vedení. ●K čištění nepoužívejte korozivní nebo těkavé kapaliny. ●Zařízení neupustěte ani s ním netřeste, mohlo by dojít k poškození vnitřních obvodů nebo mechaniky. ●Udržujte zařízení mimo dosah malých dětí.




Zřeknutí se odpovědnosti

● Společnost Technaxx Deutschland nebude v žádném případě odpovědná za jakékoli přímé, nepřímé trestné, náhodné, zvláštní následné nebezpečí pro majetek nebo životy, nesprávné skladování, ať už vyplývá nebo souvisí s použitím nebo nesprávným použitím jejich produktů.

Vlastnosti


- Profesionální kónický keramický mlýnek dělá proces mletí detailnějším a kávový prášek rovnoměrnější.
- Vnější nastavení, snadné a pohodlné bez kontaktu s kávovým práškem
- Přesné nastavení mletí, přizpůsobení úrovně jemnosti pro každý typ kávy
- Napájení lithiovou baterií s nabíjecím portem typu C a indikátorem nabíjení
- Jedním stisknutím brousíte, po dokončení se automaticky vypne
- Při zaseknutí se automaticky zastaví
- Třístupňové provedení, celé tělo lze rozebrat pro čištění
- Kulatý design s vynikající texturou

Přehled produktů

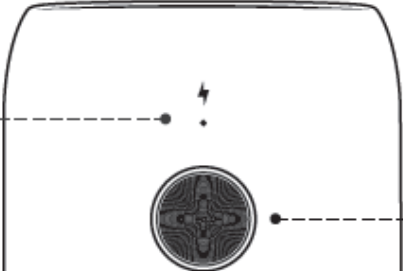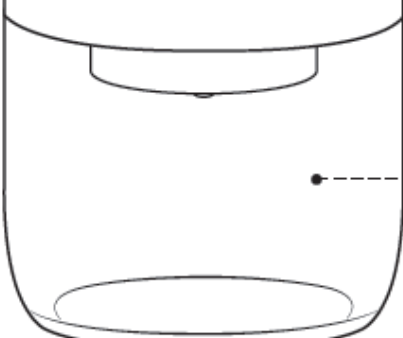 1	1 Nabíjecí zásuvka
 2	2 Kontrolka
 3	3 Tlačítko ON/OFF
 4	4 Nádobka na kávová zrna
 5	5 Nastavovací kroužek / hrubost mletí
 6	6 Nádobka na mletou kávu

Jak nabíjet

- Připojte nabíjecí kabel typu C k adaptéru USB, zapojte adaptér do vnitřní elektrické zásuvky a zasuňte zástrčku nabíjecího kabelu typu C do nabíjecího portu v horní části mlýnku a ujistěte se, že je zcela zasunut
- Během nabíjení se rozsvítí kontrolka baterie.
- Po úplném nabití kontrolka baterie zhasne.
- Plné nabití trvá přibližně 3,5 hodiny.

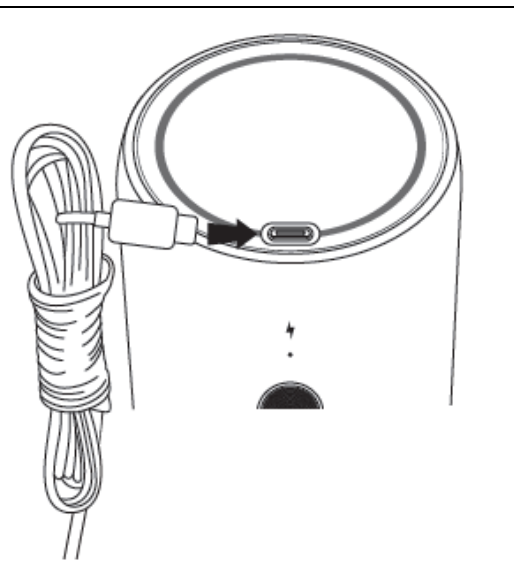

OPATŘENÍ

- Před připojením ke zdroji napájení se ujistěte, že adaptér, zástrčka nabíjecího kabelu a nabíjecí port na zařízení jsou zcela suché.
- Pokud má být zařízení ponecháno bez dozoru, vždy se ujistěte, že je odpojeno od napájení. Před každým použitím zkontrolujte, zda je zařízení a kabel v dobrém stavu. Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud je kabel poškozený.
- Adaptér není součástí tohoto produktu. Nabíjejte pomocí UL/GS nebo ekvivalentních bezpečnostních schválených adaptérů s výstupním napětím 5V DC
- Upozornění na vybitou baterii: pokud kontrolka během používání bliká, znamená to vybitou baterii. Nabíjte prosím mlýnek co nejdříve.
- Jedná se o dobíjecí produkt s lithiovou baterií, pokud se nepoužívá, doporučuje se nabíjet každé tři měsíce, aby byla zajištěna životnost baterie.

Jak upravit hrubost mletí


- Otočte doleva pro hrubší mletí (40), otáčením doprava pro jemnější mletí (0) s celkem 40 nastaveními.
- Při utahování mlýnku na nastavení 0 nebo 40 nevyvíjejte nadměrnou sílu. Zarovnejte „▲“ s „0“ jako počátečním bodem. Otáčením doleva upravte mletí od jemného po hrubé. Následují doporučená nastavení pro různé způsoby vaření.

Espresso	Moka konvička	Přelít	Frenchpress
			
0-5	5-10	10-20	20-25


*Výše uvedená nastavení mletí jsou přibližná a pouze pro informaci. Upravte na základě skutečného použití.

Jak používat


Nastavte hrubost mletí podle vaší metody vaření a preferencí chuti otáčením nastavitelného kroužku.

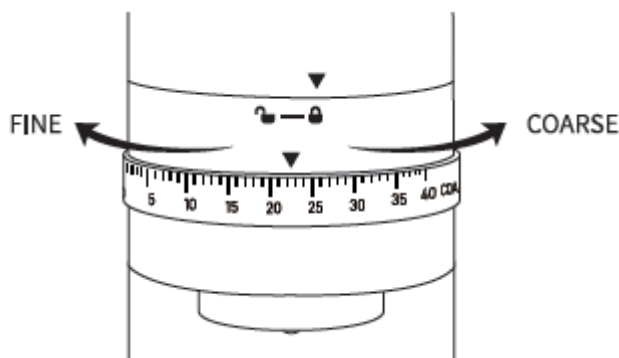


Otevřete zásobník na kávová zrna otočením, jak je uvedeno na těle, vložte odměřená kávová zrna (méně než 30 g na použití) do zásobníku a poté bezpečně zavřete hlavní jednotku.

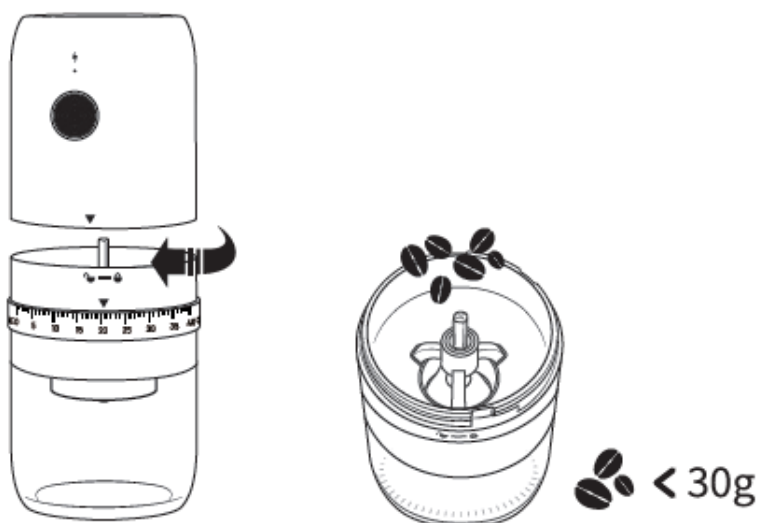

Stisknutím tlačítka spustíte automatické mletí. Po dokončení broušení se stroj automaticky zastaví. Mletí můžete také zastavit ručně stisknutím tlačítka.

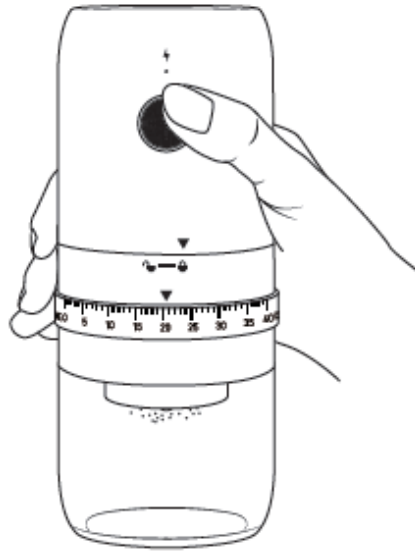

Vyjměte spodní nádobu na prášek otáčením a vysypte mletou kávu pro přípravu.

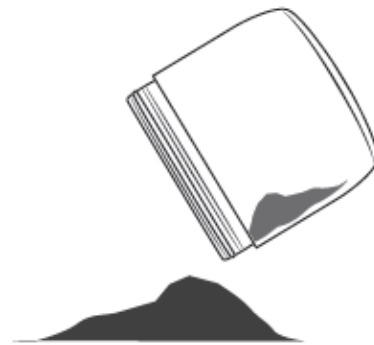

UPOZORNĚNÍ

- K čištění mlýnku se doporučuje použít kartáč . Neumývejte ji vodou. Exteriér lze otřít vlhkým hadříkem. Před opětovnou montáží se ujistěte, že jsou všechny díly zcela suché.
- Tento výrobek skladujte na chladném a suchém místě.
- Při otáčení nastavitelným kroužkem nevyvíjejte nadměrnou sílu.
- Nastavitelný kroužek nerozebírejte.
- Pokud se otřepy mlýnku při nastavování mletí zaseknou, otočte několikrát nastavitelným kroužkem proti směru hodinových ručiček, nastavte na hrubší mletí a stisknutím tlačítka napájení aktivujte motor, abyste uvolnili otřepy z mlýnku. Poznámka: Tato situace je způsobena vlastnostmi keramické frézy a nepředstavuje problém s kvalitou. Nemá vliv na běžné používání.

Pozor: Nečistěte hlavní tělo přímo vodou. Doporučuje se otřít měkkým vlhkým hadříkem. Po vyčištění se před opětovnou montáží ujistěte, že jsou všechny díly zcela suché.

Nejčastější dotazy

Pokud stisknutí tlačítka napájení nereaguje nebo se mlýnek během procesu mletí zastaví, zkontrolujte následující:

→ Může to být způsobeno nízkou baterií. Nabijte produkt a zkuste to znovu (nepoužívejte během nabíjení).

→ Pokud se mlýnek během procesu automaticky zastaví, může to být způsobeno odchylkami v úrovni pražení kávových zrn. Stiskněte a podržte tlačítka napájení po dobu 3 sekund a jednotka bude pokračovat v činnosti po dobu více než 3 minut, dokud nebudou všechna zrnka namleta. Stisknutím tlačítka také můžete kdykoli zastavit.

→ Pokud během mletí uslyšíte neobvyklé zvuky, zastavte mlýnek, otáčejte nastavitelným kroužkem proti směru hodinových ručiček pro nastavení mletí a zkuste to znovu.

Pokud výše uvedené kroky problém nevyřeší, požádejte o pomoc s opravou svého prodejce.

Technické specifikace

Jmenovitý výkon	25W
Napájení	USB-C 5V / 2A
Vstupní výkon	10W
Baterie	Li-Ion 18650, 1800mAh, 3,7V
Velikost nádoby na fazole	25 ± 5 g
Velikost nádoby na prášek	70 ± 5 g
Fáze broušení	0-40 (1 kroky)
Materiál brusky	Keramický
Materiál	ABS, AS
Hmotnost a rozměry	420 g / (D) 18,6 x (Š) 8,3 x (V) 8,3 cm
Obsah balení	1x elektrický mlýnek na kávu LX-063, 1x kartáč, 1x USB kabel, 1x Návod k obsluze

Podpora

Číslo servisního telefonu technické podpory: **01805 012643*** (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí). E-Mail zdarma: **support@technaxx.de**

*Podpora hotline je k dispozici od pondělí do pátku od 9:00 do 13:00 & od 14:00 do 17:00.

V případě anomálií a nehod se obraťte na: **gpsr@technaxx.de**

Prohlášení o shodě



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG tímto prohlašuje, že zařízení typu LX-063 Prod. ID.:5324 je ve souladu se směrnicí 2014/30/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.technaxx.de/reseller

Likvidace



Likvidace balení. Balení zlikvidujte podle jeho druhu.

Karton a lepenku do kontejneru s papírem. Fólii dorecyklovatelných materiálů.



Likvidace starého zařízení (to se týká Evropské unie a dalších evropských zemí s tříděným sběrem (sběrem recyklovatelných materiálů). Staré zařízení nesmíte vyhazovat do domácího odpadu! Každý spotřebitel má ze zákona povinnost vyhazovat staré zařízení, které již nemůže být déle používáno, odděleně od domovního odpadu např. ve sběrně odpadu ve své obci nebo oblasti. Toto zajišťuje řádnou recyklaci starých zařízení a vyhnutí se negativních následků na životní prostředí. Z těchto důvodů jsou elektrická zařízení označena symbolem ukázaným zde.



Baterie a nabíjecí baterie se nesmějí vyhazovat do domácího odpadu! Jako spotřebitel, máte ze zákona povinnost odevzdat všechny baterie a nabíjecí baterie, ať už obsahují škodlivé látky* nebo ne, ve sběrně odpadu ve vaší obci/městě nebo obchodu, aby bylo možné je všechny zlikvidovat ekologicky nezávadným způsobem. může být zlikvidováno jemně.

* označeno: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo. Váš výrobek vraťte do sběrně odpadu s vloženou baterií a pouze ve vybitém stavu!

Vyrobeno v Číně

Distributor:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Německo

Elektrický mlýnek na kávu LX-063