

Трансмітер FMT1200BT з індуктивною зарядкою

Декларація про відповідність цьому пристрою знаходиться за посиланням в Інтернет: www.technaxx.de/ (в нижній панелі "Konformitätserklärung"). Перед першим використанням пристрою уважно прочитайте інструкцію користувача.

Номер телефону служби технічної підтримки: 01805 012643 (14 центів у хвилину зі стаціонарної лінії в Німеччині та 42 центи у хвилину з мобільних мереж). Безплатна електронна пошта:

support@technaxx.de

Ретельно зберігайте цей посібник користувача для подальшого використання або обміну інформацією про пристрій. Виконайте те ж саме з оригінальними аксесуарами для цього пристрою. У разі наявності гарантії, будь ласка, зв'яжіться з дилером або магазином, в якому ви купили даний товар.

Гарантія 2 роки

Характеристики

FM-передавач для потокової передачі аудіо з технологією BT 4.2

Функція "Вільні руки"

Гнучкий стенд та присоска

Вдосконалена технологія індукційної зарядки потужністю 10 Вт з оптимізованою швидкістю зарядки, в порівнянні зі звичайними індукційними зарядними пристроями потужністю 10 Вт

Підтримка iPhone X/8/8 Plus, Samsung Galaxy S9/S8/S8

Плюс / Примітка 8 / S7 / S7 Край / Примітка 7 / S6 / S6 Edge / Note 5 (07-2018)

Запатентована конструкція кріплення для різних розмірів смартфонів

Контроль перегріву та захист від високої напруги

Технічна специфікація

Bluetooth	4.2 / дистанція ~
Частота передачі БТ	2,4 ГГц (2,402 ГГц–2,480 ГГц)
Макс. Випромінювання Bluetooth	1 мВт
Діапазон частот FM	87,6–107,9 МГц
Макс. Випромінювання FM	50 мВт
Показник	2 світлодіодні світильники для індикації зарядки
Вхідна напруга	Постійний струм 12–24В (роз'єм автозапальнички)
Напруга USB	Постійний струм 5В (USB і MicroUSB)
Вихідна потужність	Не більше 10 Вт (індукційна зарядка) 2.4А (USB-порт)
Ширина смартфона	8.8 см максимум
Кабель адаптера живлення	Довжина 70см
Вага	209г (без адаптера живлення)
Розміри	(Ш) 17,0 x (Д) 10,5 x (В) 9,0 см
Вміст пакунка	FMT1200BT трансміттер, Адаптер живлення з кабелем, Запасний запобіжник, Посібник користувача


Введення

Примітка: Встановлення або вилучення смартфона повинні бути зроблені тільки до або після водіння автомобіля. Не встановлюйте і не витягуйте телефон під час управління автомобілем!


Сумісність смартфонів (липень 2018)

Цей індукційний зарядний пристрій потужністю 10 Вт сумісний лише з Samsung Galaxy S9/S8/S8 Plus/Note 8/S7/S7 Edge/ Note 7/S6/S6 Edge/Note 5 та іншими пристроями з підтримкою індукційного заряду потужністю 10 Вт. iPhone X/8/8 Plus - це індукційна зарядка та зарядка Qi-5W за нормальною стандартною швидкістю націювання.

Огляд пристрою

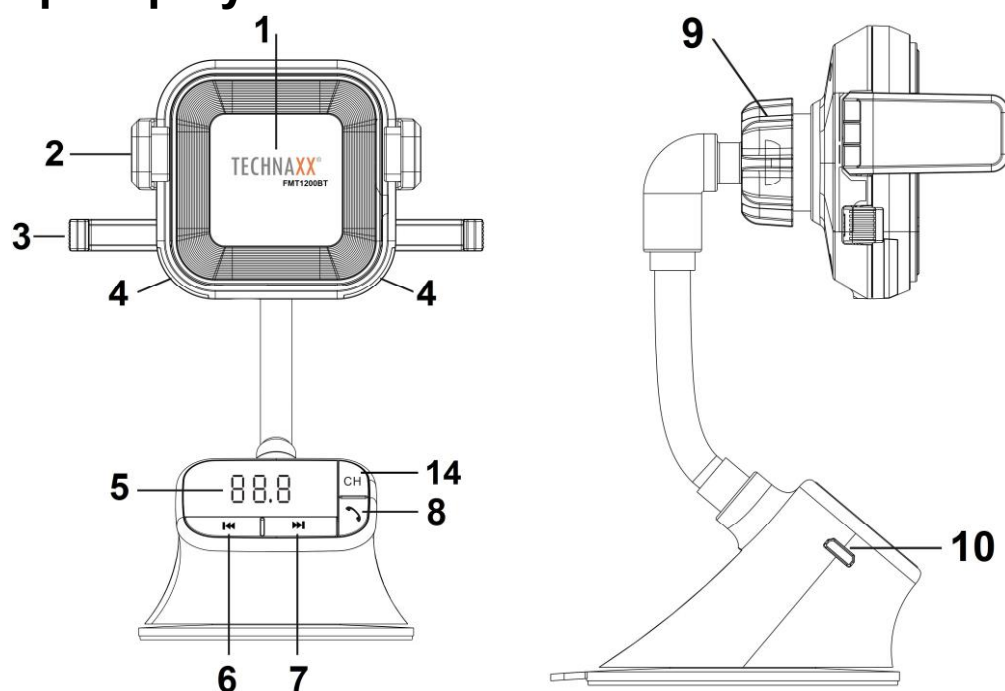

1	Зона індукційної зарядки	8	Кнопка Відтворення/Пауза
2	Ліве кріплення	9	Регулювання кута з'єднання
3	Праве кріплення	10	Порт мікро-USB
4	Світлодіодний індикатор	11	Порт USB: DC 5V/2.4A
5	Світлодіодний дисплей і мікрофон	12	Присоска
6	Кнопка вперед	13	Важіль присоски
7	Кнопка назад		

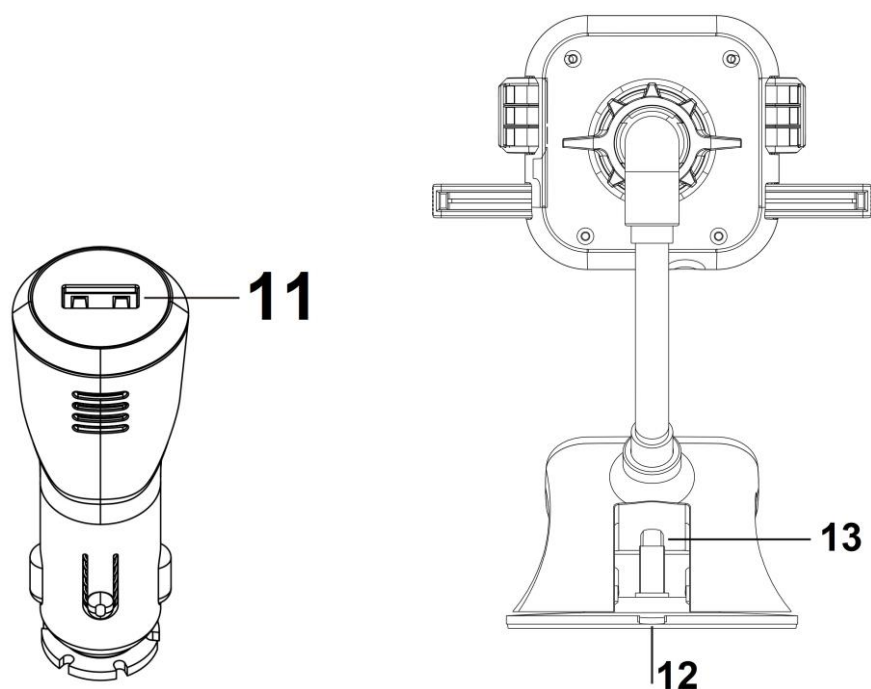

Інструкція з установки


А: Зніміть плівку з нижньої частини присоски. Використовуйте чисту тканину, щоб очистити місце, де ви хочете розмістити тримач.

Не використовуйте мило або хімікати.

Відкрийте ричаг присоски (13), помістіть тримач з невеликим тиском на місце установки і поверніть важіль присоски (13).


Примітка: Якщо присоска брудна, очистіть її невеликою кількістю води. Коли поверхня буде липка ще раз спробуйте прикріпити тримач до місця установки. Не використовуйте мило або хімікати.

При бажанні також можна прикріпити тримач до лобового скла, зверніть увагу, що кнопки і дисплей будуть перевернуті.

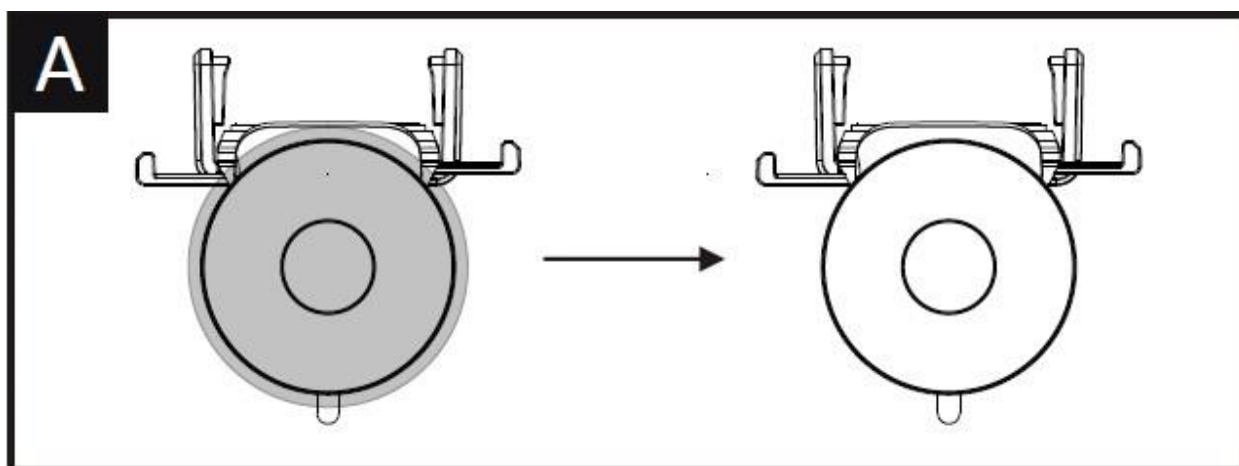


B1: Підключіть FM-передавач за допомогою кабелю Micro USB.


B2: Підключіть адаптер живлення до прикурювача автомобіля.

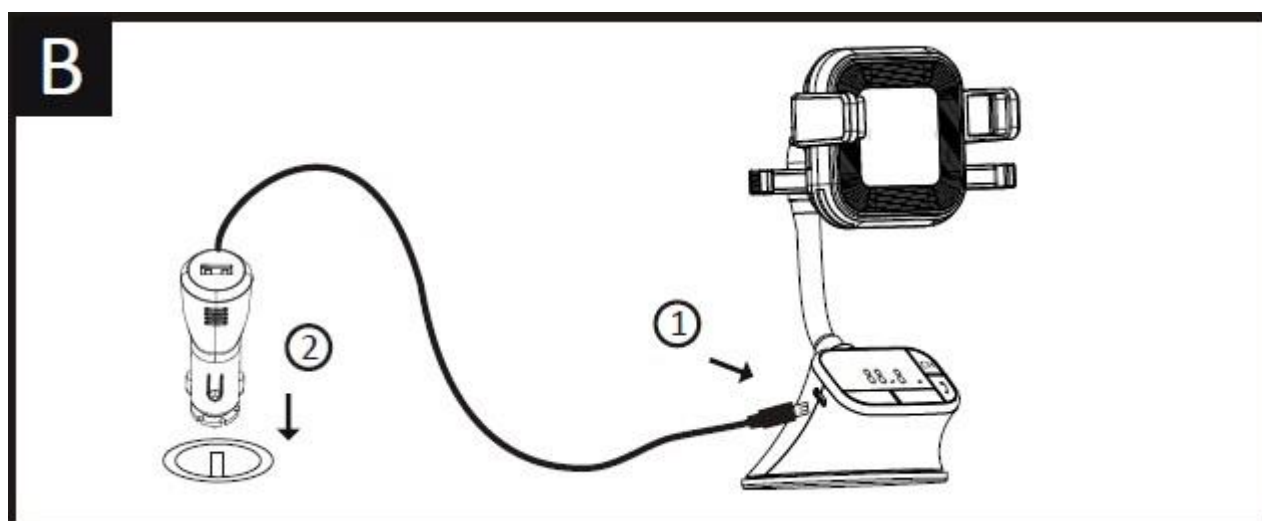

C: Натисніть на праве кріплення (3) до

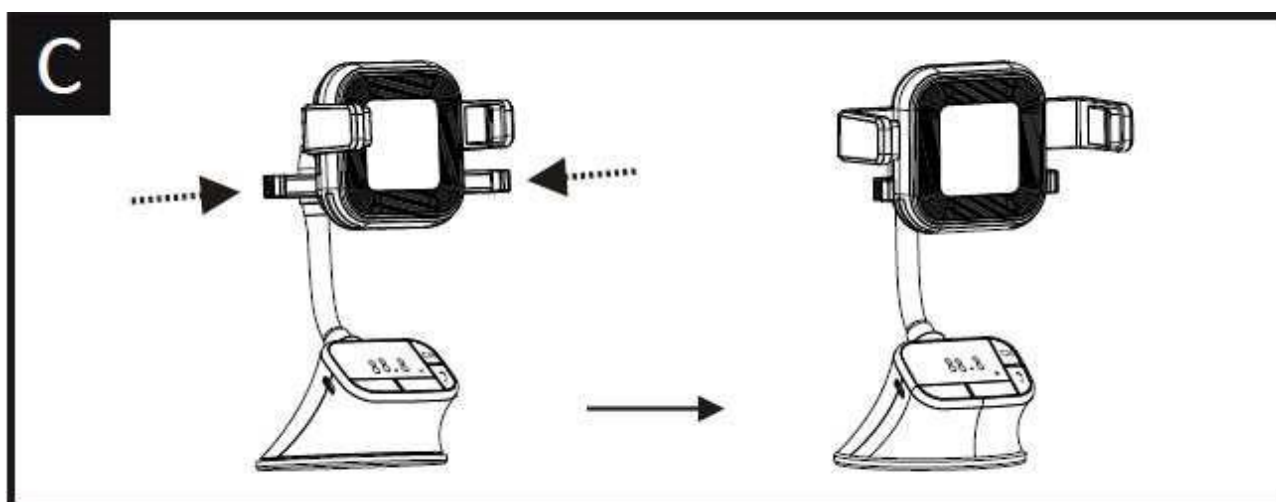

D: Помістіть смартфон у кронштейн легким поштовхом

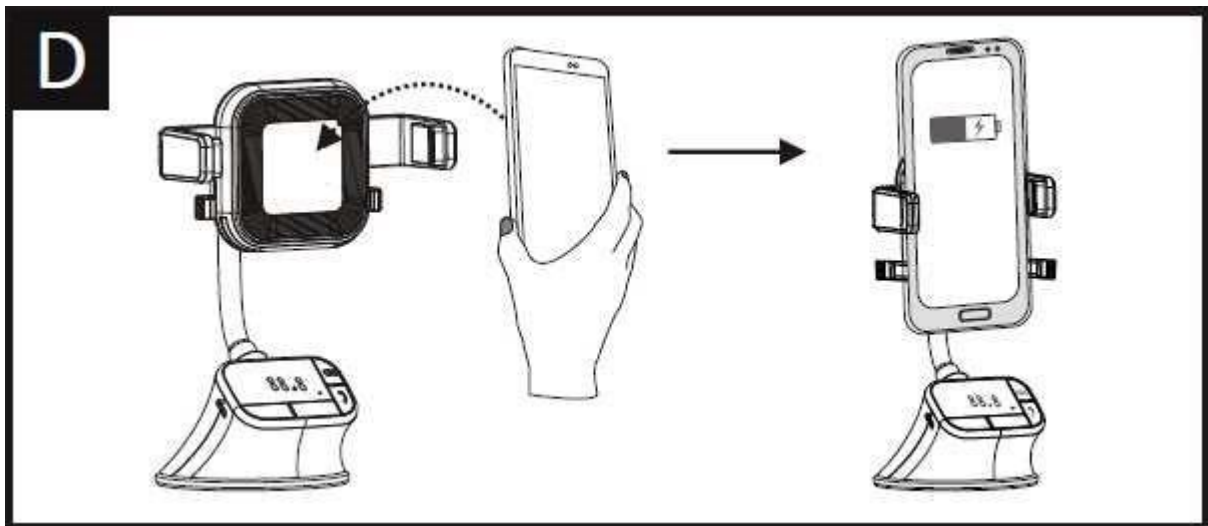

Інструкція з експлуатації

Бездротова зарядка

Два червоні індикатори блиматимуть у~ 3 секунди після ввімкнення.

Перед тим, як помістити смартфон в кронштейн, зробіть праве кріплення (2) розсунутим, а лівий (3) зсунутим.

Якщо установлюється смартфон, який не підтримує бездротову зарядку, індикатори будуть блимати синім кольором.

Зарядка почнеться, як тільки з'генеровано ефективне індукційне поле. Два індикаторні світлодіоди будуть повільно блимати червоним кольором, а на вашому смартфоні з'явиться статус зарядки.

Якщо підключення не може бути встановлено за допомогою індукції, можливо, вам доведеться змінити положення вашого смартфона.

Заряджання автоматично припиняється після повного заряджання акумулятора пристрою. Два світлодіоди-індикатори залишаться світитися синім кольором.

Функція автомобільного USB зарядного пристрою

FMT1200BT поставляється з додатковим USB-портом на адаптері живлення для зарядки. Напруга - DC 5V/2.4A. Підключіть FMT1200BT до смартфона для дротової зарядки (використовуйте usb-кабель смартфона).

Функція FM-трансмідтера

Налаштуйте автомобільне радіо на невикористану FM-частоту, а потім зіставте ту саму частоту з FM-трансмідтером.

Натисніть кнопку "CH", щоб увійти в режим FM-частоти, натисніть  (назад), щоб збільшити, і натисніть  (вперед), щоб зменшити.

Довгий натиск  (назад), щоб збільшити гучність, і тривалий тиск  (вперед), щоб зменшити гучність.

Функція Bluetooth

За допомогою Bluetooth потрібно в перший раз з'єднати смартфон з FM-передавачем. Активуйте функцію Bluetooth на смартфоні, а потім знайдіть новий пристрій. Коли смартфон виявить FM-трансмідтер з назвою "**FMT1200BT**", виберіть його, щоб з'єднатися. При необхідності використовуйте оригінальний пароль "0000", щоб з'єднати пристрій.

У режимі відтворення музики, коли відбувається вхідний дзвінок, цей FM-передавач автоматично перейде в режим телефонного зв'язку.

Функція "Вільні руки"

Натисніть кнопку телефону , щоб відповісти на вхідний дзвінок.

Натисніть кнопку телефону , щоб вимкнути поточний дзвінок.

Двічі натисніть кнопку телефону , щоб зателефонувати останньому абоненту в історії викликів.

Елемент керування кнопками


Операція	FM-передавач
Відповісти на дзвінок / Завершити дзвінок	 Натисніть кнопку: відповісти на дзвінок  Натисніть кнопку: завершити дзвінок
Відтворення / Пауза музики	 Натисніть кнопку: відтворення музики Натисніть  кнопку ще раз: призупинити відтворення
Настроювання гучності (min = 0; max = 30)	Довге натискання кнопки  : збільшення гучності / Довге натискання кнопки  : зменшення гучності
Встановити частоту	Спочатку натисніть кнопку CH, а потім  кнопку: збільшити частоту  кнопку: зменшити частоту
Вибір музики	 Натисніть кнопку: відтворення наступної пісні  Натисніть кнопку: відтворення попередньої пісні

Попередження:

Неправильне використання цього пристрою може призвести до пошкодження цього або приєднаного пристрою. Ніколи не використовуйте цей пристрій в наступних умовах: у вологості, під водою, біля обігрівача або в високотемпературному середовищі, при прямому сильному сонячному світлі. Ніколи не засмічуйте пристрій.

Для зарядки смартфона за допомогою індуктивного зарядного пристрою переконайтеся, що ваш смартфон сумісний з технологією індукційної зарядки. Спочатку ознайомтеся з інструкцією з експлуатації вашого смартфона! Зверніть увагу, що чохла мобільних телефонів тощо та інші матеріали між індуктивним зарядним пристроєм і задньою частиною смартфона можуть порушити або завадити процесу зарядки.

CE

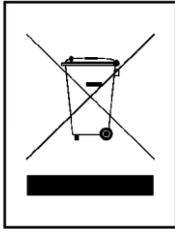

Рекомендації щодо захисту навколишнього середовища: пакувальні матеріали є сировиною і можуть бути перероблені. Не викидайте старі пристрої або акумулятори в побутові відходи.

Очищення: Захистіть пристрій від забруднень (використовуйте чисту тканину). Уникайте використання грубих, грубозернистих матеріалів або розчинників / агресивних чистильних засобів. Обережно протріть очищений пристрій.

Дистриб'ютор: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr.
105, 60388 Frankfurt a.M., Germany