

# Technaxx®-käyttöohje

## Elektroninen pysäköintilevy TX-272

Ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa lue käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet huolellisesti.

Emme ole vastuussa sakoista, pysäköintivirhemaksuista tai muista oikeudellisista seurauksista, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä tai paikallisten pysäköintimääräysten noudattamatta jättämisestä.

Säilytä tämä käyttöohje huolellisesti myöhempää tarvetta tai tuotteiden jakamista varten. Tee samoin tämän tuotteen alkuperäisille lisävarusteille. Takuutapauksessa ota yhteyttä jälleenmyyjään tai liikkeeseen, josta ostit tämän tuotteen.

## Ominaisuudet

- Liiketunnistin
- Asettaa pysäköintiajan automaattisesti
- 2 näyttöä
- Taustavalaistu näyttö
- SOS-valotoiminto
- ECE-lisensoitu

## Tekniset tiedot


ECE-lisenssi nro.	E1 10R-0610638
Pysäköinnin tunnistuksen vasteaika	Noin 60 sekuntia
Ajan tarkkuus	±2 min / vuosi
Pysäköintiaikaväli	15 minuuttia ja 30 minuuttia (säädettävissä)
Akku	3V nappiparisto CR2450 (mukana)
Akun käyttöikä	Noin 1 vuosi
materiaali	ABS+PC
Käyttölämpötila	-20 °C – 75 °C
Laitteen paino	84 g
Laitteen mitat	(P) 10,2 x (L) 7,9 x (K) 2,5 cm
Pakkauksen sisältö	Elektroninen pysäköintilevy TX-272, CR2450-paristo, käyttöohje

## TÄRKEÄÄ

TX-272-sähköistä pysäköintikiekkoa ei saa jättää irralleen ajoneuvoon. Jotta se tunnustetaan laillisesti, se on kiinnitettävä tuulilasiin.

**Huomautus:** Pysäköintikiekko vaihtaa automaattisesti talvi- ja kesäajan välillä oletuksena.

## Tuotteen yleiskatsaus

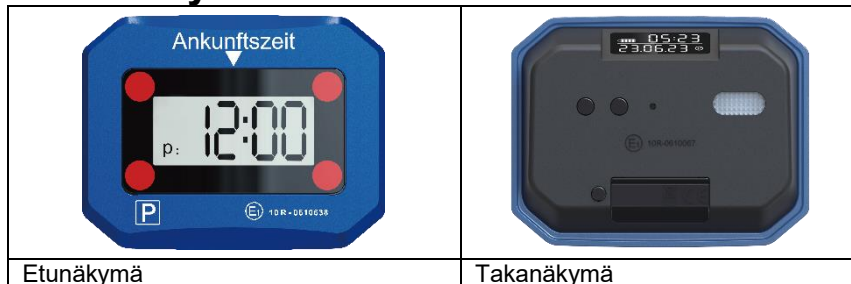

## Ominaisuudet

	1	Takanäyttö
	2	Aseta aika -/päivämäärä - / Näytön taustavalo / SOS
	3	Aseta aika +/päivämäärä + / Viivästynyt pysäköinti
	4	Ota käyttöön/vaihda aika- ja päivämääräasetus
	5	Hätävalo
	6	Paristolokeron avaaminen
	7	Paristolokero

## Kokoamisohjeet

Varmista, että pysäköintilevy on selvästi näkyvässä ja kiinnitetty tuulilasiin. Lämpötilan on oltava vähintään +15 °C kiinnityksen aikana. Muuten se ei pidä kunnolla.

1. Varmista, että alue, jota aiot käyttää, on puhdas ja kuiva.
2. Älä käytä alkoholia sisältäviä puhdistusaineita.
3. Irrota suojakalvo tyynyistä.
4. Paina lujasti vähintään 20 sekunnin ajan.

## Ajan asettaminen

- Asetustilan aktivoimiseksi paina painiketta 4 terävällä esineellä ja pidä sitä painettuna.
- "Tunti"-numerot vilkkuvat. Paina painiketta 3 toistuvasti, kunnes tunnit vastaavat nykyistä aikaa. Paina painiketta 2 vähentääksesi tuntia.
- Paina painiketta 4 uudelleen, niin "Minutes" alkaa vilkkua. Aseta minuutit painikkeella 3. Vähennä niitä painikkeella 2.



- Aseta nykyinen päivämäärä samalla tavalla.

**Huomautus:** Jos mitään syöttöä ei tehdä 10 sekuntiin, aika-asetus päättyy automaattisesti. Sinun on sitten painettava painiketta 4 uudelleen aktivoiaksesi sen.

## Akun vaihto

Paina paristolokeron avauspainiketta (6) alas, jolloin paristolokero (7) irtoaa.

Vaihda CR2450-paristo uuteen, käyttämättömään paristoon. Aseta paristo + -napa ylöspäin lokeroon. Käännä lokero ylösalaisin ja liu'uta se varovasti takaisin sisään.

**Huomautus:** Aika ja päivämäärä on asetettava uudelleen.

## Näytön taustavalo

Etunäytössä on valo helpottaa lukemista. Aktivoi painamalla painiketta 2. Sammuta se painamalla uudelleen. **Huomautus:** Toiminto ei deaktivoitu automaattisesti. Valo lyhentää akun käyttöikää merkittävästi.

## Aseta kesä- ja talviaika

Pysäköintikiekko on oletusarvoisesti asetettu vaihtamaan automaattisesti kesä- ja talviajan välillä. Maissa, joissa ei ole kesäaikaa, toiminto voidaan poistaa käytöstä seuraavasti:


- Aktivoi asetustila painamalla painikkeita 2 ja 4 samanaikaisesti 3 sekunnin ajan, kunnes näytössä 1 näkyy "ON SU". Aikakytkin aktivoituu automaattisesti.
- Paina painiketta 2, jolloin näytössä 1 näkyy "OF SU". Aikakytkin deaktivoituu automaattisesti.

## Aikavälin muuttaminen

Eri maissa voi olla erilaisia vaatimuksia pysäköintiajan asettamiselle. Muuta aikaväliä 15 tai 30 minuuttiin kunkin maan pysäköintisäännöistä riippuen.

- Paina painikkeita 2 ja 3 samanaikaisesti 3 sekunnin ajan. Vaihda 15 tai 30 minuutin välillä painikkeella 3. Huomautus: Oletusarvo on 30 minuuttia.

## Aseta manuaalinen pysäköinti-aika

Aseta pysäköintikiekko manuaalisesti painamalla ja pitämällä painiketta 3 painettuna ja siirtämällä kelloa eteenpäin 15 tai 30 minuutin välein. Vapauta painike heti, kun olet saavuttanut halutun ajan pienessä näytössä (1). **Huomautus:** Tätä toimintoa voi käyttää vain, kun pysäköintikiekko on pysäköintitilassa. Tunnistaa näytön 1 oikeassa alakulmassa olevasta -symbolista.

## SOS-toiminto

Hätätilanteessa paina ja pidä pohjassa SOS-painiketta (2). Punainen SOS-valo alkaa vilkkua kiinnittääkseen huomion itseensä.

Hätätoiminto kytketään pois päältä painamalla painiketta (2) uudelleen ja pitämällä sitä painettuna.

# Puhdistus ja huolto

- Puhdista laite säännöllisesti kostealla liinalla. Älä käytä puhdistusaineita tai liuottimia.
- Varmista, ettei laitteeseen pääse vettä. • Suojaa laite iskulta, pölyltä, kosteudelta tai äärimmäisiltä lämpötiloilta.

# Turvallisuusohjeet



**Varoitus!** Laite sisältää akun.

- Pidä laite poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata turvallisuusohjeita käytön aikana.
- Älä koskaan yritä avata laitetta, sillä se mitätöi tuotteen takuun.
- Älä käytä laitetta, jos paristolokero ei sulkeudu kunnolla.

# Tukea

Teknisen tuen puhelinnumero: **01805 012643**

(14 senttiä/minuutti Saksan lankapuhelinverkosta ja 42 senttiä/minuutti matkapuhelinverkosta). Maksuton sähköposti: **support@technaxx.de**

Tukipuhelin on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9–13 ja 14–17.

# Vaatimustenmukaisuusvakuutus



Saksan liittovaltion moottorieliikenneviranomaisen (KBA) on hyväksynyt tämän tuotteen hyväksyntänumerolla E1 10R-0610638.

Hväksyntätodistuksen voi pyytää seuraavasta osoitteesta: [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (etsi "Vaatimustenmukaisuusvakuutus" alakulmasta) ja tuotenumeroilla 5119.

# Hävittäminen



Pakkausmateriaalien hävittäminen. Lajittele pakkausmateriaalit hävitystavan mukaan. Hävitä pahvi ja pahvi kierrätysastiaan. Kalvot tulee toimittaa kierrätykseen.



Vanhojen laitteiden hävittäminen (Koskee Euroopan unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen keräys (kierrätettävien materiaalien keräys) Vanhoja laitteita ei saa hävittää talousjätteen mukana! Jokaisella kuluttajalla on laillinen velvollisuus hävittää vanhat laitteet, joita ei enää voida käyttää, erillään talousjätteestä, esimerkiksi . Käyttäjän on hävitettävä jäte kunnan tai alueen keräyspisteessä. Tämä varmistaa, että vanhat laitteet kierrätetään asianmukaisesti ja vältetään ympäristölle aiheutuvat kielteiset vaikutukset. Tästä syystä sähkölaitteet on merkitty kuvassa olevalla symbolilla.



Paristoja ja akkuja ei saa hävittää talousjätteen mukana! Kuluttajana olet lain mukaan velvollinen hävittämään kaikki paristot ja akut, riippumatta siitä, sisältävätkö ne haitallisia aineita\* vai eivät, paikkakuntasi/kaupunkisi keräyspisteessä tai jälleenmyyjällä varmistaaksesi, että paristot voidaan hävittää ympäristöystävällisellä tavalla. \* merkitty: Cd = kadmium, Hg = elohopea, Pb = lyijy. Palauta tuote täysin tyhjentyneen pariston kanssa keräyspisteeseen!

Valmistettu Kiinassa

Jakelija:  
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG  
Konrad-Zuse-sormus 16-18,  
61137 Schöneck , Saksa