

Technaxx® * Gebruiksaanwijzing

Wildcam 1080p TX-256

Lees voor het eerste gebruik van het apparaat de gebruiksaanwijzing en veiligheidsinformatie goed door.



Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd toezicht op kinderen zodat ze niet met dit apparaat spelen.

Bewaar deze gebruikershandleiding zorgvuldig voor toekomstige referentie of productuitwisseling. Doe hetzelfde met originele accessoires voor dit product. Als u onder de garantie valt, neem dan contact op met de dealer of winkel waar u het product hebt gekocht.

Geniet van uw product. * Deel uw ervaring en mening op een van de bekende internetportalen.

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd - zorg ervoor dat u de meest recente handleiding gebruikt die beschikbaar is op de website van de fabrikant.

Inhoudsopgave

Tips.....	2	Video-instellingen	9
Veiligheidsinstructies.....	2	Algemene instellingen	9
Waarschuwingen.....	3	Werking	12
Gegevensbescherming	3	Bestanden downloaden.....	13
Disclaimer.....	4	Veelgestelde vragen.....	14
Kenmerken	4	Technische specificaties	15
Productoverzicht.....	5	Ondersteuning.....	17
Algemene informatie	6	Reiniging en onderhoud	17
Basisbediening	7	Conformiteitsverklaring.....	17
Foto-instellingen	8	Afvalverwijdering	17

Tips

● Gebruik het product uitsluitend voor de beoogde doeleinden ● Beschadig het product niet. De volgende omstandigheden kunnen het product beschadigen: Onjuist voltage, ongevallen (waaronder vloeistof of vocht), misbruik of verkeerd gebruik van het product, gebrekkige of onjuiste installatie, problemen met de netvoeding, waaronder stroompieken of blikseminslag, aantasting door insecten, manipulatie of wijziging van het product door andere personen dan geautoriseerd onderhoudspersoneel, blootstelling aan abnormaal corrosieve materialen, het inbrengen van vreemde objecten in de unit, gebruik met accessoires die niet vooraf zijn goedgekeurd. ● Lees alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen uit de gebruiksaanwijzing goed door en volg deze op.

Veiligheidsinstructies

● Dit product is bedoeld voor het maken van digitale foto's en video's. Het dient alleen particulier gebruikt te worden,
● Raak dit product nooit aan met natte of klamme handen.
● Dit product mag alleen worden gebruikt met het voltage dat op het staat aangegeven.
● Leg dit product niet op een wankel oppervlak. Het product kan hierdoor beschadigd raken of het kan mensen verwonden. Eventuele hulpstukken mogen alleen worden aangebracht in overeenstemming met de instructies van de fabrikant, of moeten worden verkregen van de fabrikant.
● De kabel is afgeschermd en isoleert de stroom. Leg geen spullen op de kabel, want hierdoor kan de beschermende werking teniet worden gedaan. Voorkom dat er te veel spanning op de kabel komt te staan, vooral rond stopcontacten en stekkers.

- Steek geen voorwerpen in de openingen van dit product. Contact met punten die onder stroom staan, kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
- Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of -sprays. Dit product mag alleen worden schoongemaakt met een niet al te vochtige doek.
- Sluit geen aanvullende apparaten op dit product aan zonder aanbeveling van de fabrikant.
- Gebruik dit product niet in direct zonlicht of op plekken waar de temperatuur langdurig tot boven de 50°C kan uitkomen.
- Verwijder de batterijen voordat je de externe stroomtoevoer gebruikt!

Waarschuwingen

- Haal dit product niet uit elkaar. Dit kan leiden tot kortsluiting of beschadiging.
- De levensduur van batterijen gaat achteruit naarmate ze meer worden gebruikt.
- Batterijwaarschuwing: Onjuist gebruik van de batterij kan brand of chemische brandwonden veroorzaken. De batterij kan bij beschadiging ontploffen.
- Pas het product niet aan, repareer het niet en gooi het niet weg zonder deskundige hulp.
- Gebruik geen corrosieve of volatiele vloeistoffen voor het schoonmaken.
- Laat het product niet vallen en schud er niet mee. Dit kan de printplaten of mechanismes binnenin beschadigen.
- Houd dit product buiten bereik van kleine kinderen.

Gegevensbescherming

- Persoonlijke rechten: Houd bij het installeren van de camera rekening met de persoonlijke rechten van de mensen om je heen. Je mag de camera nooit zodanig installeren dat mensen die binnen het zichtveld van de camera opduiken door de camera worden opgenomen en als zodanig herkend kunnen worden! Dit geldt ook voor het herkenbaar vastleggen van de kentekenplaten van voertuigen.
- Maak geen opnames van de openbare ruimte: Houd je aan de nationale wet- en regelgeving met betrekking tot het maken van opnames van de openbare ruimte (straten, stoepen, parkeerplekken enz.) door particulieren. Gebruik de camera niet op een plek of een manier die in strijd is met de wetgeving.
- Maak geen opnames van werkplekken: Houd je aan de nationale wet- en regelgeving met betrekking tot het maken van opnames van werkplekken door particulieren. Gebruik de camera niet op de werkplek als dit in strijd is met de wetgeving. Je mag de camera in geen enkel geval gebruiken om werknemers in de gaten te houden. Er gelden in Nederland strenge wetten omtrent het toezicht op de werkplek.

● Opnames verwijderen: Foto's of video's van opgenomen mensen die hiervoor geen toestemming hebben gegeven of hier niet over zijn ingelicht, moeten meteen gewist worden.

● Bescherming van eigendommen: Als je deze camera gebruikt voor het toezicht op eigendommen of om administratieve overtredingen of misdrijven te onderzoeken, zorg er dan voor dat alleen de dader en niet (bijvoorbeeld) niet-betrokken personen worden opgenomen.

● Overhandigen aan handhavingsinstanties: Alleen als er sprake is van een vergrijp mag je de opnames overhandigen aan handhavingsinstanties, en ook alleen aan hen. De handhavingsinstanties besluiten dan wat ze verder met de opnames doen.

Let op: er kunnen verschillende wetten gelden afhankelijk van waar je de camera gebruikt. Schakel deskundig juridisch advies in bij twijfel.

Disclaimer

● Technaxx Deutschland kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor directe schade, gevolgschade, incidentele schade of speciale gevolgschade, schade aan eigendommen of aan de gezondheid of voor onjuiste opslag, in geval dit voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of misbruik van hun producten. ● Dit apparaat is NIET bedoeld voor illegaal toezicht en mag geenszins worden gebruikt als bewijslast bij vorderingen. ● Afhankelijk van de omgeving waarin het apparaat gebruikt wordt, kunnen er foutmeldingen verschijnen. ● Technaxx Deutschland is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor niet-opgenomen gebeurtenissen, ontbrekende bestanden enz.

Kenmerken

- Beveiligingscamera op batterijen voor gebruik binnens- en buitenshuis
- Ideaal voor het opnemen en observeren van wilde dieren en voor het bewaken van huizen
- FullHD-videoresolutie 1080p
- 20MP-fotoresolutie
- 2" (5,08 cm) IPS-kleurendisplay
- 1/2.9" CMOS-sensor met 2MP
- Selecteer functies: video, foto, video én foto
- Bewegingssensor tot ong. 8 meter, met automatische opnames
- 38x infraroodledlampen zonder gloed (940 nm) voor ong. 5 meter optimaal nachtzicht
- Triggertijd 0,3 seconden
- Ingebouwde microfoon en luidspreker

- Ondersteunt MicroSD-kaarten tot 32 GB (klasse 10) voor lokaal opgeslagen opnames
- Water- en stofdicht IP66

Productoverzicht

Vooraanzicht		Achteraanzicht	
			
Binnenaanzicht			
			
1	Lichtsensior	8	Vergrendeling
2	Ledindicator	9	Riemhouder
3	Infraroodleds (nachtzicht)	10	Schermweergave
4	Lens	11	Speaker
5	Microfoon	12	Bedieningselementen/knoppen
6	Hangslotgat	13	Batterijvak
7	PIR-sensor (bewegingsherkenning)	14	Batterijklep

Algemene informatie

Plaatsen van de batterijen

1. Schuif de aan-uitknop naar de uit-stand.
2. Verwijder de achterklep.
3. Plaats de batterijen met de polariteiten in de richting zoals aangegeven in het batterijvak.
4. Zet de achterklep vast.

Type batterij: AA

Hoeveelheid batterijen: tot acht stuks



Stroomtoevoer

→ Plaats voor gebruik 8x AA-batterijen* 1,5 V (*bijgeleverd) in de juiste polariteit. → Open de behuizing van de camera en verwijder de batterijklep.

→ Uitgebreide informatie voor stroomtoevoer

- Het apparaat werkt niet met een batterijspanning van lager dan 4 V.
- De levensduur met een standaard videolengte van 10 seconden is: 4,5 uur in dagmodus of 1,5 uur in nachtmodus en 1600 video's in dagmodus of 300 video's in nachtmodus (8x AA-batterijen geïnstalleerd).
- Met een externe stroomtoevoer kun je de geïnstalleerde oplaadbare batterijen niet opladen. Het is alleen bedoeld om het apparaat van stroom te voorzien. Verwijder om veiligheidsredenen de geïnstalleerde batterijen wanneer je een externe stroomtoevoer gebruikt.

Levensduur

Raadpleeg de onderstaande tabel om de levensduur van de camera te zien bij gebruik van 4/8 stuks AA-batterijen.

Testscenario: 5 keer overdag ontwaken en 5 keer 's nachts, met een gemiddelde ontwakingsduur van 20 seconden.

Let op: Vanwege de verschillende gebruiksscenario's en merken/kwaliteit van de gebruikte batterijen vormen de volgende cijfers slechts een indicatie. Afhankelijk van hoe je de camera gebruikt, kan de batterij zowel langer als korter meegaan.

Hieronder staat de geschatte levensduur.

Levensduur		
Hoeveelheid batterijen	4	8
Stand-byduur (slaapmodus) (in maanden)	4	8
Stand-byduur (ontwakingsmodus ^{***}) (in maanden)	2	4
Totaal doorlopend gebruik overdag (in uren)	2,25	4,5
Totaal doorlopend gebruik 's nachts (in uren)	0,75	1,5

^{***} met bewegingsdetectie, bijvoorbeeld 10 keer per dag

Plaatsen van de geheugenkaart

● De camera heeft geen ingebouwd geheugen. Plaats dus een geformatteerde (met FAT32) MicroSD-kaart^{**} tot 32 GB (^{**niet meegeleverd}) om bestanden op te slaan. We raden aan om een hogesnelheidskaart van klasse 10 te gebruiken.

Formatteren: Formateer SD-kaarten tot 32 GB in FAT32.

Let op: Gebruik geen kracht om de MicroSD-kaart te plaatsen. Bekijk de markering op de camera. De MicroSD-kaart dient dezelfde temperatuur te hebben als de omgevingstemperatuur. Kortsluiting in de camera wordt beïnvloed door de omgevingstemperatuur en -vochtigheid. Let op de bescherming van de camera bij gebruik buitenshuis.

- Als de capaciteit van de MicroSD-kaart vol is, stopt de camera automatisch met opnemen.
- Druk voorzichtig op de rand van de kaart om de MicroSD-kaart eruit te halen.

Infraroodledlamp


Het apparaat schakelt automatisch het infraroodlicht in wanneer het te donker wordt.

Basisbediening

Testmodus activeren

Zet de schakelaar in de TEST-stand.

Met de testmodusmenu's kun je de parameters instellen zodat het cameratoestel weet wat je wilt dat het doet.



Bij de eerste keer opstarten in testmodus is de standaard taal van het apparaat Engels. Druk 2x op de menuknop om de taal te wijzigen. Druk dan 4x op de knop omhoog en druk op 'E' om te bevestigen. Kies nu een taal met de knoppen omhoog en omlaag en bevestig met 'E'.

Handmatig foto's vastleggen en video opnemen

In de testmodus kun je handmatig foto's vastleggen en video's opnemen. Druk op ▲ en ▼ om te schakelen tussen foto's vastleggen en de videomodus.

Druk op □ om handmatig foto's of video's te maken.

De beeld- en videokwaliteit is afhankelijk van de gekozen instellingen (zie de volgende sectie).

Alle beelden en video's worden opgeslagen op de geheugenkaart.

Let op: Als je de camera gebruikt zonder dat er een SD-kaart in zit, worden er geen beelden of video's opgeslagen.

Instellen systeem

Zet de knop MODE op 'Test' en stel de systeemparemeters in.

- De knoppen M en E worden gebruikt om de menumodus te openen en instellingen te wijzigen.



- Druk op de knop M om de menulijsten te openen en te sluiten.

- Gebruik ▲ en ▼ om omhoog en omlaag te gaan in de menuopties.

- Druk op E om een instelling te openen.

- Gebruik ▲ en ▼ om de gewenste waarde te selecteren.

- Druk op E om een instelling te bevestigen of druk op M om af te sluiten zonder wijzigingen aan te brengen.

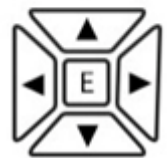

Zet de MODE-knop op 'Test' om de camera in te schakelen voor instellingen.

Zet de MODE-knop op 'AAN' om de camera in de opnamemodus te zetten.

→ Het scherm gaat na 5 seconden uit en de camera staat aan.

Zet de MODE-knop op 'Uit' om de camera uit te schakelen.

Foto-instellingen

Fotoresolutie: Stel de beeldresolutie in: hoe hoger de resolutie → hoe beter de scherpte! (Het neemt ook meer ruimte in.)

20MP (5120x3840 geïnterpoleerd) (standaard), 16MP (4640x3488 geïnterpoleerd), 12MP (4032x3024 geïnterpoleerd), 8MP (3264x2448 geïnterpoleerd), 5MP (2592x1944 geïnterpoleerd), 3MP (2048x1536 geïnterpoleerd), 2MP (1920x1080), 1.3MP (1280x960) → Selecteer en druk op de knop E om te bevestigen.

Fotoserie:

Een continu aantal foto-opnamen instellen	Fotomodus	De camera maakt continu foto's.
	Opties: [1 foto] (standaard) / [2 foto's in serie] / [3 foto's in serie].	
	→ Selecteer en druk op de knop E om te bevestigen.	

Video-instellingen

Videoresolutie: 4K (3840x2160), 2K (2560x1440), 1080FHD (1920 × 1080) (standaard), 720P (1280 × 720). → Selecteer en druk op de knop E om te bevestigen. Stel de videoresolutie in: hoe hoger de resolutie → hoe korter de opnametijd!

Videolengte

Videolengte	Stel in voor hoe lang een videoclip wordt opgenomen → de kortste tijd is 10 sec. / de langste tijd is 3 min. (Video in AVI-indeling kan op de meeste videospelers worden afgespeeld).
	Opties: 10s, 20s, 30s, 1min, 2min, 3 min (standaard is 10 sec.)
→ Selecteer en druk op de knop E om te bevestigen.	

Audio-opname

Audio-opname	Open deze functie → de camera neemt geluid op tijdens het opnemen van video.
	Opties: [Aan] (standaard) / [Uit].
→ Selecteer en druk op de knop E om te bevestigen.	

Audiovolume: Laag (standaard), Gemiddeld, Hoog → Selecteer en druk op de knop E om te bevestigen.

Algemene instellingen

Datum/tijd: Gebruik ▲ en ▼ om elke parameter te wijzigen. Gebruik ☐ om naar de volgende parameter te gaan.

Datumnotatie: kies tussen [dd/mm/jjjj] (standaard) / [jjjj/mm/dd] / [mm/dd/jjjj].

→ Druk op de knop E om te bevestigen.

Tijdstempel: (de datum en tijd op de foto's/video's stempelen of niet): [Uit] / [Aan] (standaard) → Selecteer en druk op de knop E om te bevestigen.

Ingestelde modus: [Foto] (standaard) / [Video] / [Foto en video]. → Selecteer en druk op de knop E om te bevestigen.

De werkzame modus instellen	Fotomodus (standaard)	De camera maakt alleen foto's.
	Videomodus	De camera neemt alleen video op.
	Foto en video-modus	De camera maakt eerst een foto en begint na tien seconden met opnemen.

Let op: Als je de Foto en video-modus hebt geselecteerd, druk dan niet op de knop omhoog/omlaag op het live beeldscherm. Hiermee verander je de modus naar enkel foto of video.

Automatisch uitschakelen: (schakelt de camera uit in testmodus wanneer er gedurende de ingestelde tijd geen knoppen worden ingedrukt): [Uit] / [3 minuten] / [5 minuten] (standaard) / [10 minuten] → Selecteer en druk op de knop E om te bevestigen.

Info: Om weer in te schakelen, zet je de Modusknop op Uit en vervolgens weer op Test.

Eco-modus: [Uit] / [Aan] (standaard) → Selecteer en druk op de knop E om te bevestigen.

Opname-interval: [5s] (standaard) / [10s] / [20s] / [30s] / [1 minuut] / [5 minuten] / [10 minuten] / [30 minuten] / [60 minuten] → Selecteer en druk op de knop E om te bevestigen.

‘Opname-interval’ is de tijd tussen de huidige en de volgende video. Stel de tijd in voor vertraagde opname wanneer de camera beweging detecteert. Binnen de geselecteerde tijd neemt de camera geen beeld of video op. Zo voorkom je dat er te veel van dezelfde gebeurtenis wordt opgeslagen en bespaar je meer opslagruimte. (Standaard is 5 seconden).

Wachtwoord instellen: [Aan] / [Uit] (standaard). → Selecteer en druk op de knop E om te bevestigen. Eenmaal ingesteld, voer je het wachtwoord elke keer in als je de camera aanzet.

Stel het wachtwoord om de camera in te schakelen in. Het wachtwoord bestaat uit vier cijfers, elk cijfer loopt van 0 tot 9 en van a-z.

Let op: Als je het wachtwoord instelt, schrijf het dan op zodat je het niet vergeet! Als je het wachtwoord bent vergeten, kijk dan bij Veelgestelde vragen → V4.

Apparaatnaam toewijzen (cameranaam): [Aan] / [Uit] (standaard). → Selecteer en druk op de knop E om te bevestigen.
Stel het unieke serienummer voor de camera in. Het nummer bestaat uit vier cijfers, elk cijfer loopt van 0 tot 9 en van a tot z.

Timer (gewenste opnametijd)

Opties: [Aan] / [Uit] (standaard). → Druk op E om te bevestigen.
Stel de gewenste opnametijd van de dag in. Met deze optie kun je vooraf selecteren wanneer je opnames wilt maken. Je kunt de start- en stoptijd instellen. De camera werkt alleen in het ingestelde tijdsvak. In andere gevallen blijft de camera in stand-by.
Nadat je de tijd hebt ingesteld → Druk op E om te bevestigen.

Tijdsverloop

Opties: [Aan] / [Uit] (standaard). → Druk op E om te bevestigen.
Stel de intervaltijd voor het maken van foto's in. De camera maakt automatisch foto's volgens het ingestelde tijdsinterval. Stel de intervaltijd bijvoorbeeld in op 1 uur en de camera neemt elk uur een foto. Als je een plant wilt observeren terwijl hij bloeit, maakt de camera 24 foto's in 24 uur om het hele bloeiproces vast te leggen.
Nadat je de tijd hebt ingesteld → Druk op E om te bevestigen.

Activeringsgevoeligheid bewegingssensor: [Laag] / [Medium] / [Hoog] (standaard).

→ Selecteer en druk op de knop E om te bevestigen.
Test de gevoeligheid en vind de juiste detectiezone voor jouw behoeften. Stel de gevoeligheid van de sensor in. **Let op:** De temperatuur kan de sensorgevoeligheid beïnvloeden.

Laag	Stel de gevoeligheid in op laag als je binnenshuis (in een kleine omgeving) of in een koude omgeving wilt opnemen.
Medium	Stel de gevoeligheid in op medium als je buitenshuis (in een gewone omgeving) wilt opnemen.
Hoog	Stel de gevoeligheid in op hoog als je buitenshuis (in een enorme omgeving) of als de temperatuur zacht is wilt opnemen.

Taal: (de taal instellen die op het scherm wordt weergegeven): [Engels] / [Duits] / [Frans] / [Spaans] / [Pools] / [Nederlands] / [Tsjechisch] / [Italiaans] / [Kroatisch] / [Bulgaars] / [Slowaaks] / [Hongaars].
→ Selecteer en druk op de knop E om te bevestigen.

Formatteren: [Annuleren] (standaard) / [OK]. → Selecteer en druk op de knop E om te bevestigen.

Let op: Door de geheugenkaart te formatteren (FAT 32) worden alle gegevens permanent verwijderd. Formateer een nieuwe geheugenkaart of een kaart die eerder in een ander apparaat is gebruikt, vóór gebruik.

Let op: Als de kaart niet correct wordt geformatteerd, verwijder je de kaart en formateer je deze in een pc.

Standaardinstellingen: [Annuleren] (standaard) / [OK]. → Selecteer en druk op de knop E om te bevestigen.

Zet de camera terug naar de fabrieksinstellingen, inclusief wachtwoord, serienummer, enzovoort.

Versie: Zoek de firmwaregegevens van de camera op.

Werking

Positioneren van de camera

Denk goed na over waar je de camera plaatst. Als je het cameratoestel onbeheerd achterlaat, kunnen andere mensen of zelfs dieren deze verwijderen. Richt de camera niet op een warmtebron zoals de zon om potentiële valse activeringen te voorkomen. De camera kan ook onbedoeld activeren door boomtakken in de buurt die wiegen in de wind. Je kunt het toestel met de meegeleverde riem aan een boom of ander armatuur bevestigen. Je kunt het toestel ook op een statief monteren.

Instellen op realtimemodus

Zet de schakelaar in de AAN-stand. Na 5 seconden is de camera klaar voor gebruik. De rode led op het voorpaneel knippert zes keer. Wanneer de led uitgaat, is de camera klaar. Wanneer een object binnen het bereik van de bewegingssensor komt, maakt de camera automatisch foto's of video's, afhankelijk van de instellingen.

Let op: Je merkt niet dat de camera beelden of een video vastlegt. De werking is volledig geruisloos.

Als er geen beweging wordt waargenomen, wordt de camera uitgeschakeld en blijft hij in stand-by.

Nachtmodus

De lichtsensor schakelt de camera automatisch tussen dag- en nachtmodus. In de nachtmodus verlichten de infraroodledlampen het onderwerp wanneer de camera wordt geactiveerd.

Let op: De infraroodverlichting is onzichtbaar. Beelden en video's die met infraroodverlichting zijn vastgelegd, zijn zwart-wit.

Herinnering: Batterijen raken sneller leeg als je in de nachtmodus werkt. Het is aanbevolen om een volledige nieuwe set 8x AA-batterijen te plaatsen als je van plan bent de camera in te stellen voor langdurige nachtopnamen.

Playback (Afspelen)

Opnames bekijken

Beelden en video's worden opgeslagen op de geheugenkaart.

Beelden worden opgeslagen als .jpg-bestanden. Video-opnames worden opgeslagen in het .avi-formaat.

Weergavemodus

Schakel over naar de TEST-modus met de geheugenkaart in de camera.

Druk op de knop E om de weergavemodus te openen.

Gebruik de knoppen ▲ en ▼ om door de opnames te bladeren.

Bij videobestanden druk je op de knop E om de video af te spelen en te stoppen.

Bestanden verwijderen

In de weergavemodus:

Selecteer het bestand dat je wilt verwijderen.

Druk op de knop M.

Selecteer Verwijderen en kies 'Het huidige bestand verwijderen' of 'Alle bestanden verwijderen'.

Druk op E en selecteer Annuleren of bevestig OK om het bestand of de bestanden te verwijderen.

Druk op  om de weergavemodus te verlaten.

Bestanden downloaden

Je kunt bestanden op twee verschillende manieren naar je computer downloaden:

- sluit de USB-kabel aan tussen de camera en de USB-aansluiting van je computer; of
- verwijder de kaart uit de camera en plaats deze in een kaartlezer.

Bestanden worden op de geheugenkaart opgeslagen in de map \DCIM\100MEDIA.

Sleep gewoon bestanden van de kaartmap naar een map op je pc. Je kunt videobestanden afspelen op de meeste multimedia-apparaten, zoals Windows Media Player, Quick Time, enz.

Je kunt bestanden op de geheugenkaart van je pc verwijderen.

Veelgestelde vragen

Belangrijke informatie

- Dompel het toestel niet onder in water. Hoewel het toestel waterdicht en stofbestendig is volgens IP66, is het niet bedoeld voor gebruik onder water.
- Vergeet je wachtwoord niet. Het is niet nodig om een wachtwoord in te stellen, maar als je het toch instelt en vergeet, raadpleeg dan vraag 4 in de sectie Veelgestelde vragen om het apparaat terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.
- Vergeet niet de SD-kaart te wissen voor elk nieuw project. Als de SD-kaart vol raakt, stopt het toestel met opnemen.
- Houd de SD-kaart uit de buurt van sterke elektromagnetische of magnetische velden, zoals een luidspreker of tv-ontvanger.
- Batterijen gaan niet eeuwig mee. Houd het symbool Batterij bijna leeg in de gaten. Als de batterijen leeg raken, krijg je mogelijk niet die perfecte foto waar je op hoopte.

V1: De camera gaat niet aan.

A1: Schakel het apparaat UIT. Verwijder alle batterijen en de geheugenkaart. Laat het apparaat enkele minuten rusten. Plaats de geheugenkaart terug, en vervolgens nieuwe batterijen. Schakel over naar de TEST-modus.

V2: Bestanden worden niet opgeslagen op de SD-kaart.

A2: Wanneer de geheugenkaart wordt herkend door het apparaat, wordt het geheugenkaartpictogram weergegeven op het scherm in Testmodus. Als het kaartpictogram niet wordt weergegeven, schakel je het apparaat UIT en verwijder je de geheugenkaart. Plaats de geheugenkaart voorzichtig terug en schakel over naar de TEST-modus. Als het kaartpictogram niet wordt weergegeven, navigeer je naar de optie Formatteren om de kaart te formatteren. Nadat je de kaart hebt geformatteerd, schakel je het toestel uit en verwijder je de kaart. Plaats de kaart vervolgens terug.

Als de kaart niet wordt herkend na het formatteren, verwijder je de kaart en formatteer je hem in een pc of een kaartlezer die is aangesloten op een

pc. Plaats de kaart opnieuw in de camera na het formatteren via de pc. Als de kaart nog steeds niet wordt herkend, is de kaart mogelijk niet compatibel met de camera en moet je deze vervangen. **Let op:** De prestaties van een geheugenkaart gaan na verloop van tijd achteruit. Formateer eerst de kaart opnieuw in het geval van verminderde of onverklaarbare slechte prestaties. Vervang de kaart door een nieuwe micro-SD-kaart als de verminderde prestaties aanhouden.

V3: De camera maakt geen verbinding via een USB-kabel.

A3: Als je een andere USB-kabel gebruikt dan de meegeleverde kabel, denk er dan aan dat sommige USB-kabels alleen bedraad zijn voor opladen. Gebruik een USB-kabel die geschikt is voor gegevensoverdracht. Vervang een versleten of beschadigde kabel altijd door een nieuwe USB-kabel.

V4: Wachtwoord vergeten.

A4: Als je een wachtwoord hebt ingesteld en bent vergeten, kun je het cameratoestel inschakelen met het wachtwoord 'pass'. Zet de camera in de TEST-stand. Voer 'pass' in als wachtwoord en druk vervolgens eenmaal op de toets 'E'.

Navigeer vervolgens naar de optie 'Wachtwoord instellen' om het oorspronkelijke wachtwoord te zien.

Technische specificaties

Beeldsensor	1/2.9" CMOS 2MP
Camerakijkhoek	Horizontaal: 96°/ Verticaal: 68°
Scherm	2" (5,08 cm) IPS-LCD-display
Videoresolutie	4K (3840x2160), 2K (2560x1440), 1080FHD (1920x1080), 720P (1280x720)
Fotoresolutie	20MP (5120x3840 geïnterpoleerd), 16MP (4640x3488 geïnterpoleerd), 12MP (4032x3024 geïnterpoleerd), 8MP (3264x2448 geïnterpoleerd), 5MP (2592x1944 geïnterpoleerd), 3MP (2048x1536 geïnterpoleerd), 2MP (1920x1080), 1.3MP (1280x960)
Videolengte	10s, 20s, 30s, 1min, 2min, 3 min
Bestandsformaat	JPG/AVI
Lens	f=3,6 mm, F/NO2.0, FOV=120°, automatisch infraroodfilter
Infrarood	38x infraroodleds (geen gloed 940 nm), ong. 5 m

	bereik
Bewegingssensor	Kijkhoek van 120°
Activeringsafstand	Ong. 8 m (onder 25°C op normaal niveau)
Activeringstijd	0,3 seconden
Opname-interval	[5s] / [10s] / [20s] / [30s] / [1min] / [5min] / [10min] / [30min] / [60min]
Timer	Aan/Uit
Aantal opnames	1,2,3
Doeltreffendheid	Overdag: 1 m tot oneindig, 's nachts: tot 5 m
Periodieke opname	Tijdsverloop 5 seconden tot 24 uur
Beelden automatisch onderscheiden	Kleurenbeelden overdag / zwart-witbeelden 's nachts
PC-interface	USB
Geheugen	Extern: MicroSD**-kaart (tot 32 GB, klasse 10) [**niet bijgeleverd]
Bestandsgrootte	's nachts (in zwartwit): 15-45 MB per minuut (32 GB = 17 uur ononderbroken ¹ opnemen) overdag (in kleur): 65-215 MB per minuut (32 GB = 3,5 dagen ononderbroken ¹ opnemen)
Stroomtoevoer	8x AA-batterijen* (*bijgeleverd); externe 6V-stroomtoevoer** (**niet bijgeleverd) minstens 2A (holle stekker 3,5x1,35mm)
Levensduur	Tot 4 maanden (of tot 3 uur ononderbroken ¹ opnames, combinatie van overdag en 's nachts), afhankelijk van het gebruik en aantal bewegingen
Stand-byduur	Ong. 8 maanden, afhankelijk van de instellingen en de kwaliteit van de gebruikte batterij
Vergrendelbaar wachtwoordbeveiliging	/ Optioneel / viercijferig met getallen of letters
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +50°C
Beschermingsklasse	IP66
Materiaal	ABS
Gewicht en afmetingen	253 g (zonder batterijen) / (L) 13,6 x (W) 10,0 x (H) 6,4 cm
Inhoud verpakking	Wildcam 1080p TX-256, USB-kabel, montageriem, 8x AA-batterijen, gebruikershandleiding

¹ononderbroken = de benodigde opslag is berekend aan de hand van doorlopende opnames. Dit komt omdat het moeilijk in te schatten is hoe vaak er beweging wordt gedetecteerd en hoeveel opslagruimte er vereist is.

Ondersteuning

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: **01805 012643*** (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: **support@technaxx.de**

*De support hotline is beschikbaar van maandag t.e.m. vrijdag tussen 9:00 en 13:00 en tussen 14:00 en 17:00.

Reiniging en onderhoud

Maak het product alleen schoon met een droge of licht bevochtigde, pluïsvrije doek.

Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.

Dit apparaat is een optisch instrument met hoge precisie, dus vermijd de volgende situaties om schade te voorkomen:

- Het apparaat in een zeer hoge of zeer lage temperatuur gebruiken.
- Levering of gebruik in een sterk schokkende omgeving.

Conformiteitsverklaring



De EU Conformiteitsverklaring kan worden aangevraagd op www.technaxx.de/ (in de onderste balk "Conformiteitsverklaring").

Afvalverwijdering



Gooi de verpakking weg. Gooi de verpakking weg naargelang het type verpakking.

Gooi bordkarton of karton weg met het oudpapier. Breng de folie naar een gepast recyclingpunt.



Verwijdering van oude apparatuur (Van toepassing voor de Europese Unie en andere Europese landen met een afzonderlijk inzamelingssysteem (inzameling van waardevolle materialen)) Oude apparatuur mag niet samen met het huisvuil worden weggegooid! Elke consument is bij wet verplicht om oude apparaten die niet langer bruikbaar zijn niet samen met het huisvuil weg te gooien, maar deze in te leveren bij een inzamelpunt in zijn of haar gemeente. Dit zorgt ervoor dat oude apparaten juist worden gerecycled en een negatieve impact op het milieu wordt vermeden. Elektrische apparaten zijn aldus van het hier weergegeven symbool voorzien.



Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet samen met het huisvuil worden weggegooid! U, als consument, bent bij wet verplicht om alle batterijen en oplaadbare batterijen, ongeacht of deze al dan niet chemische stoffen* bevatten, in te leveren bij een inzamelpunt in uw gemeente/woonplaats of een erkende handelaar zodat ze op een milieuvriendelijke manier verwerkt kunnen worden.

* gemarkeerd met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Breng uw product naar een inzamelpunt met de batterij erin en alleen in een ongeladen toestand.

Gemaakt in China

Distributeur:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Duitsland

Wildcam 1080p TX-256