

Lifenaxx[®] * Manuel d'utilisation

Aspirateur Mite Pro LX-070

avec arôme

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité.



Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, sauf si elles sont supervisées ou instruites sur son utilisation par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.

Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation pour référence ultérieure ou pour partager le produit. Procédez de même avec les accessoires d'origine de ce produit. En cas de recours à la garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

Profitez de votre produit. * Partagez votre expérience et votre opinion sur l'un des portails Internet les plus connus.

Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis - assurez-vous d'utiliser le dernier manuel disponible sur le site Web du fabricant.

Conseils

● N'utilisez le produit qu'aux fins pour lesquelles il est destiné.● N'endommagez pas le produit. Les cas suivants peuvent l'endommager : Incorrect tension, accidents (y compris liquide ou humidité), mauvaise utilisation ou abus du produit défectueux ou inapproprié installation, problèmes d'alimentation secteur, y compris les pics de tension ou la foudre dommages, infestation par insectes, altération ou modification du produit par des personnes autres que le service de maintenance agréé personnel, exposition à des substances anormalement corrosives matériaux, insertion d'objets étrangers dans le unité, utilisée avec des accessoires non préapprouvés.● Consultez et respectez tous les avertissements et précautions contenus dans le manuel d'utilisation.

Consignes de sécurité

- N'utilisez pas ce produit pour aspirer du détergent, des liquides inflammables, des éclats de verre, des aiguilles, des cendres de cigarette, de la poussière humide, des eaux usées, des allumettes et d'autres substances et liquides.
- N'utilisez pas ce produit pour absorber de petites particules telles que du ciment, de la poudre de plâtre ou des objets plus gros tels que des boules de papier jouet, sinon cela pourrait provoquer des dysfonctionnements tels qu'un blocage de l'aspirateur à acariens et un épuisement du moteur.
- N'utilisez pas ce produit à proximité de gaz inflammables ou explosifs, de températures élevées ou dans des environnements dangereux.
- Lors de l'utilisation de ce produit, faites attention à l'installation du composant de l'élément filtrant.
- Nettoyez régulièrement le système de filtration de l'aspirateur anti-acariens.
- Ne versez pas et n'éclaboussez pas d'eau ou d'autres liquides dans l'appareil pour éviter de provoquer un court-circuit et de griller l'appareil.
- Lorsque votre aspirateur anti-acariens a besoin d'être nettoyé ou entretenu, éteignez-le et débranchez d'abord l'alimentation.
- N'utilisez pas de nettoyeurs liquides ni de sprays nettoyeurs. Le produit doit être nettoyé uniquement avec un chiffon humide.
- Ne pas immerger ce produit dans l'eau ou tout autre liquide afin d'éviter d'endommager le produit et de provoquer des blessures.
- N'utilisez pas le produit en plein soleil ou dans des endroits où la température peut dépasser 50°C pendant une longue période.
- Ce produit n'est pas un jouet et il est interdit aux enfants de jouer avec lui comme un jouet.
- Gardez les doigts ou toute autre partie du corps éloignés de la brosse roulante pendant l'utilisation pour éviter les blessures.
- N'essayez pas de démonter ce produit, car un démontage non autorisé annulera la garantie.
- Ne jamais toucher le produit avec les mains mouillées ou humides.
- Le produit ne peut être utilisé qu'avec la tension décrite sur l'autocollant.

●Le câble est gainé et isole le courant. Ne posez aucun objet sur le câble, car cela pourrait altérer sa fonction de protection. Évitez toute contrainte excessive sur le câble, notamment au niveau des prises et des fiches.
●N'insérez aucun objet dans les ouvertures de l'appareil, car le courant circule à certains endroits et le contact peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

Avertissements

●Ne démontez pas le produit : cela pourrait provoquer un court-circuit ou l'endommager. ●Ne le modifiez pas, ne le réparez pas et ne le démontez pas sans l'avis d'un professionnel. ●N'utilisez pas de liquide corrosif ou volatil pour le nettoyage. ●Ne laissez pas tomber et ne secouez pas l'appareil : cela pourrait endommager les circuits imprimés internes ou la mécanique. ●Tenez l'appareil hors de portée des jeunes enfants.


Clause de non-responsabilité

● En aucun cas, Technaxx Deutschland ne pourra être tenu responsable de tout danger direct, indirect, punitif, accessoire, spécial, consécutif, pour les biens ou la vie, de tout stockage inapproprié, quel qu'il soit, découlant de ou lié à l'utilisation ou à la mauvaise utilisation de ses produits.

Caractéristiques

- Commodité : élimination des acariens en 5 étapes en une seule étape.
- Désinfection : Tue jusqu'à 99,9 % des acariens, des bactéries et des virus grâce à la lumière UV-C à ondes courtes et à la chaleur.
- Aspiration puissante : suffisamment puissante pour éliminer les acariens, les squames et la poussière fine.
- Idéal pour les matelas, oreillers, literie, canapés, tissus d'ameublement, tapis, etc.
- Léger : 2,3 kg – facile à manœuvrer.
- Conception compacte : pratique à ranger et à transporter.

Présentation du produit

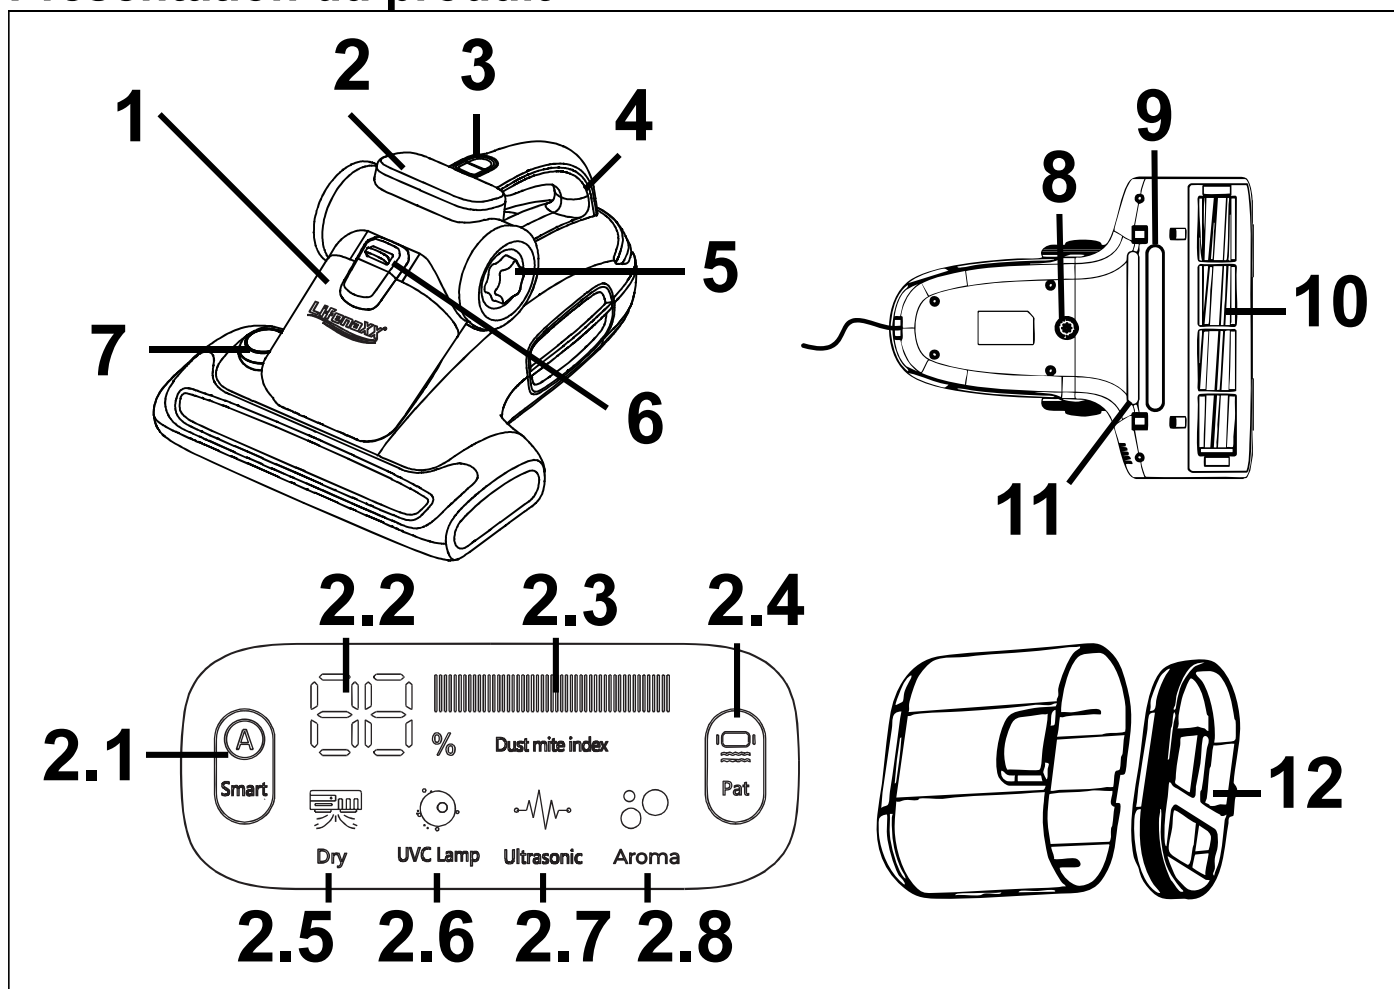

1	Bac de récupération de poussière	3	Puissance / mode
2	Afficher	4	Poignée
2.1	Mode intelligent	5	Couvercle de tasse Cyclone
2.2	Indicateur de pourcentage d'acariens	6	Bouton de déverrouillage du bac à poussière
2.3	Indice d'acariens	7	Réservoir d'arômes
2.4	Mode Pat	8	Générateur d'ultrasons
2,5	Indicateur de séchage pour l'air chaud	9	Sortie d'air chaud
2.6	Indicateur de stérilisation UV-C	10	Brosse roulante
2.7	Indicateur à ultrasons	11	Lumière UV-C
2.8	Indicateur d'arôme	12	Couvercle du bac à poussière

PRÉCAUTIONS

- Avant de connecter l'appareil à la source d'alimentation, assurez-vous que la prise de courant et le câble d'alimentation de l'appareil sont complètement secs et correctement installés.
- Ne rallongez pas le câble d'alimentation avec plusieurs prises.

- Toujours Assurez-vous que l'appareil est débranché du secteur s'il est laissé sans surveillance. Avant chaque utilisation, vérifiez le bon état de l'appareil et du cordon d'alimentation. N'utilisez jamais un appareil dont le cordon d'alimentation est endommagé.
- N'inclinez pas l'appareil à plus de 30°. Au-delà, la lampe UV risque de cesser de fonctionner.
- Ne regardez jamais directement la lampe UV.
- Évitez l'exposition du corps aux rayons UV : ils sont nocifs pour la peau et les yeux humains.
- Assurez-vous que le bas de la machine est en contact complet avec la surface du tissu pour un fonctionnement correct.
- Pour les matières délicates (comme la soie ou le cachemire), recouvrez d'un tissu en coton avant le nettoyage.
- Assurez-vous que le tissu est lisse et sans fils lâches avant utilisation.
- Utilisez le mode intelligent lors du nettoyage du latex, de la peluche ou des matériaux souples pour éviter l'arrêt de la brosse.
- Une légère odeur provenant de la sortie d'air est normale pendant le fonctionnement.

Comment utiliser

1. Bouton d'alimentation : Appuyez sur le bouton (3) pour allumer l'appareil. L'écran numérique indique la fonction active et le voyant d'élimination des acariens s'allume.

Remarque : toutes les fonctions principales (2.5 – 2.8) s'activent automatiquement pendant le fonctionnement et ne peuvent pas être désactivées individuellement.


2. Changement de mode : Appuyez brièvement sur le bouton I/II (3) pour basculer entre les modes. L'appareil alterne entre le mode intelligent et le mode Pat, comme indiqué à l'écran (sections 2.1 et 2.4). Mode intelligent : réglage intelligent de la puissance ; mode Pat : alimentation continue à l'état maximal.

3. Utilisation : Placez l'appareil sur le lit et déplacez-le d'avant en arrière selon vos besoins. N'exercez aucune pression vers le bas. L'indicateur affichera l'état de nettoyage actuel.

4. Mise hors tension : pour éteindre l'appareil et passer en mode veille, appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation.

5. Démontage du bac à poussière : Appuyez sur le bouton de déverrouillage du bac et retirez-le.


Retirez le couvercle du bac. Lors du remontage, alignez la bosse du couvercle avec le creux du bac et fermez hermétiquement le couvercle.

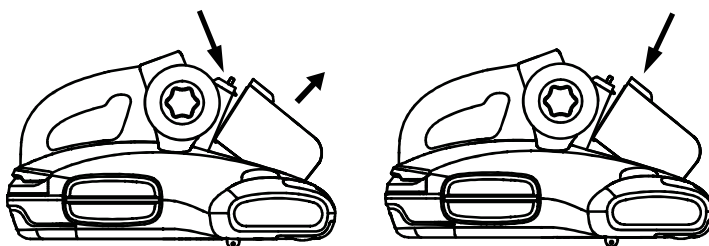

Nettoyage et entretien

1. Éteignez l'appareil et débranchez-le avant de le nettoyer.


2. Retirez le bac collecteur de poussière. Retirez le filtre du bac cyclonique et videz les débris dans une poubelle. Si nécessaire, rincez le bac à l'eau claire et laissez-le sécher complètement avant de le remonter.

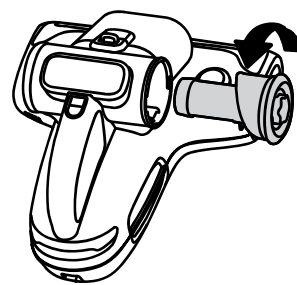

3. Retirez le tissu filtrant du compartiment du cyclone. Tapotez délicatement pour éliminer la poussière, puis rincez à l'eau claire. Laissez sécher complètement à l'air libre. N'utilisez pas de brosse, car cela pourrait endommager le filtre.

4. Assurez-vous que tous les composants du filtre sont complètement secs avant de les réinstaller.

5. Pour nettoyer la brosse à rouleau, faites glisser les verrous de la plaque inférieure comme le montre l'image pour déverrouiller la plaque inférieure.

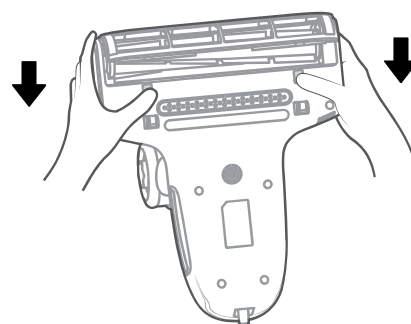

6. Retirez la plaque inférieure et la brosse rotative, puis nettoyez la brosse rotative. Remettez la brosse rotative en place une fois qu'elle est complètement sèche.

7. Reverrouillez la plaque de la brosse rotative pour qu'elle fonctionne à nouveau en toute sécurité.

Après le nettoyage, rangez l'appareil dans un endroit sec et bien aéré, hors de portée des enfants. Veuillez répéter l'opération après chaque utilisation.


Intensité de l'arôme

Sélectionnez l'intensité de l'arôme en tournant le récipient sur O / I / II.

O - intensité aromatique minimale

I - intensité aromatique légère

II - intensité aromatique maximale

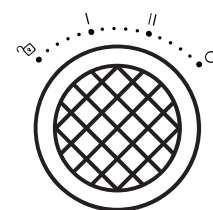

La tablette aromatique peut diffuser une odeur agréable pendant environ 40 heures d'utilisation. Passé ce délai, elle doit être remplacée.

Remplacement des tablettes aromatiques

1. Éteignez la machine et faites tourner le récipient d'arôme dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer de la machine.

2. Tournez le couvercle du récipient d'arôme dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'ouvrir.

3. Placez le bloc d'arôme dans le récipient et fermez hermétiquement le couvercle.

Défauts courants et analyse

Symptômes	Analyse des causes	Résolvant
Impossible de démarrer	Faible puissance	Rebranchez et redémarrez
	Démarrage sans appuyer sur la touche ON/veille/vitesse	Appuyez à nouveau sur la touche marche/veille/engrenage pour démarrer l'appareil
L'aspiration de l'appareil devient plus petite	Le bac collecteur de poussière est plein	Nettoyer le bac collecteur de poussière
	Le filtre est bloqué par des déchets	Nettoyer le filtre
	L'orifice d'aspiration de l'appareil est bloqué	Nettoyer le blocage au niveau de l'orifice d'aspiration
La lampe UV ne fonctionne pas	Les deux rouleaux situés sous la machine ne touchent pas la surface de l'objet en même temps.	Placez la machine sur l'objet et assurez-vous que les deux rouleaux sont comprimés
	Les deux rouleaux sous la machine sont bloqués et ne peuvent pas bouger librement.	Nettoyez les rouleaux pour vous assurer que les deux rouleaux peuvent se déplacer librement de haut en bas
La brosse rotative cesse soudainement de fonctionner	La brosse rotative est enveloppée d'objets étrangers.	Retirez la brosse rotative si nécessaire et nettoyez-la avant utilisation.
Affichage numérique anormal des acariens	L'entrée d'aspiration est bloquée par des corps étrangers.	Nettoyer l'entrée d'aspiration.
Il y a une odeur de brûlé pendant l'utilisation	Le moteur surchauffe après une utilisation prolongée.	Arrêtez d'utiliser la machine, éliminez le blocage et faites une pause de deux heures avant de l'utiliser à nouveau.

Spécifications techniques

Puissance nominale	700 W
Puissance d'aspiration	15 W (15 000 Pa)
Alimentation électrique	220-240 V / 50-60 Hz
Longueur du câble d'alimentation	4,5 m
Capacité de collecte de poussière	500 ml
Débit d'air	1,5 m³/min
Type de filtre	Filtre HEPA
Air chaud	< 60 °C
Longueur d'onde UV	285 nm
Sortie UV	6,5 V
Durée de vie de la lampe UV	environ 3 000 h
Volume	<70 dB (fonctionnement silencieux)
Matériel	ABS, aluminium, cuivre, PP, acier
Poids et dimensions	2,3 kg / (L) 32,9 x (l) 27,2 x (H) 18,8 cm
Contenu du colis	Aspirateur Mite Pro LX-070, 2 capsules aromatiques, manuel d'utilisation

Soutien

Numéro de téléphone du service d'assistance technique : **01805 012643** (14 centimes/minute depuis un fixe allemand et 42 centimes/minute depuis un mobile). Courriel gratuit : **support@technaxx.de**

La hotline d'assistance est disponible du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h

En cas d'anomalies et d'accidents, veuillez contacter : **gpsr@technaxx.de**

Déclaration de conformité



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG déclare par la présente que l'équipement de type LX-070, réf. produit : 5348, est conforme à la directive 2014/35/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante : www.technaxx.de/reseller

Élimination



Élimination des emballages. Trier les matériaux d'emballage par type lors de leur élimination.

Jetez le carton et le papier cartonné avec les déchets papier. Les films plastiques doivent être déposés dans les poubelles de recyclage.



Élimination des anciens appareils (Valable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens avec collecte séparée (collecte de matériaux recyclables) Les anciens appareils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Chaque consommateur est légalement tenu d'éliminer les anciens appareils qui ne peuvent plus être utilisés séparément des ordures ménagères, par exemple dans un point de collecte de sa commune ou de son district. Cela garantit que les anciens appareils sont correctement recyclés et que les effets négatifs sur l'environnement sont évités. Pour cette raison, les appareils électriques sont marqués du symbole représenté ici.

Fabriqué en Chine

Distribué par :

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Anneau Konrad-Zuse 16-18,
61137 Schöneck , Allemagne

Aspirateur Mite Pro LX-070