



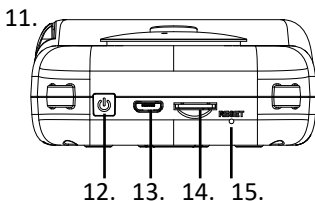

PAW Patrol
Kids-Cam

Manual de usuario

Resumen del producto:

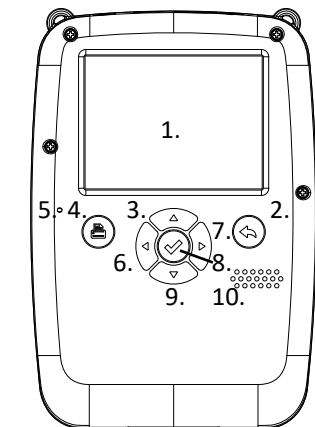

1. Pantalla
2. Atrás
3. Superior
4. Imprimir
5. LED de carga
6. Izquierda
7. Derecha
8. Confirmar
9. Inferior
10. Altavoces
11. Apertura de tapa del papel de impresión
12. Encendido/apagado
13. Entrada micro USB
14. Ranura de tarjeta microSD
15. Reinicio

Encender/apagar la cámara para niños:

Para encender y apagar la cámara para niños, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado (12) durante 3 segundos.


Carga de batería:

¡Solamente con supervisión de un adulto!

- Introduzca cuidadosamente el extremo estrecho del cable de carga incluido en la entrada micro USB (13).
- Conecte el extremo grande de la toma de alimentación usando una toma USB convencional (en un ordenador o un adaptador de carga USB comercial).
- Cuando la cámara esté totalmente cargada, saque el cable de carga de la fuente de alimentación primero, y a continuación de la cámara.

Introducir tarjeta de memoria:

Introduzca una tarjeta MicroSD como indica la ilustración hasta que encaje en posición.

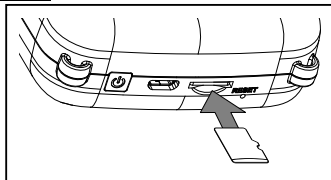

Soporta tarjetas de memoria hasta 32 GB.

Nota: Es necesaria una tarjeta de memoria para capturar imágenes y grabar video.

Capturar fotografías y grabar video:

Pulsar el botón atrás (2) abre el menú. Aquí puede seleccionar las opciones Foto o Video. Use la opción Confirmar (2) para seleccionar.

Se mostrará el icono en pantalla.

También puede cambiar entre modos pulsando el botón Izquierda (6).

- Active fotos y videos con Confirmar (8).

Filtro de fotos:

Use el botón derecho (7) de la cruz de selección, puede activar y desactivar la función de filtro en modo foto o video. Cambie el filtro con Arriba y Abajo (3/9).

Galería:

Abra la galería en el menú o cambie a grabaciones usando el botón Izquierda (4).

- Pulse el botón Derecha (7) para borrar la imagen/video.
- Pulse para seleccionar las opciones Superior/Inferior (3/9).
- Para borrar, pulse el botón Confirmar (8).

Imprimir imágenes:

- Puede imprimir imágenes pulsando el botón imprimir (4) inmediatamente después de capturar la imagen.
- o seleccionando una imagen en el modo reproducción para imprimirla de nuevo.



Cargar imágenes y videos en el ordenador:

Cuando esté conectado a un ordenador, las imágenes y videos creados puede descargarse de la tarjeta MicroSD al ordenador. Conecte el cable de carga al ordenador y la cámara como lo haría para realizar el proceso de carga. Encienda la cámara - se reconocerá como dispositivo de almacenamiento extraíble y podrá cargar las imágenes o videos en el ordenador.

Nota: Pulsar el botón Atrás (2) cambia entre modo disco extraíble o modo cámara web.

Sustitución de papel de impresión:

- Apague la cámara.
- Abra la tapa del papel de impresión (11) tirando de la palanca.
- Saque el tubo de cartón vacío.
- Saque los primeros 20cm del nuevo rollo de papel.
- Asegúrese de la correcta orientación del nuevo rollo de papel.
- Introduzca el rollo de papel y aguante la parte superior mientras cierra la tapa.

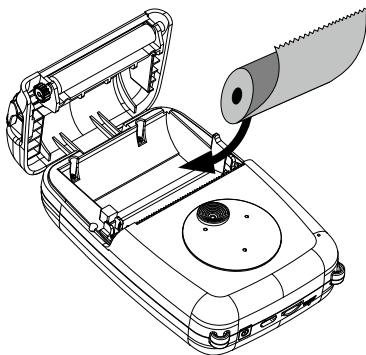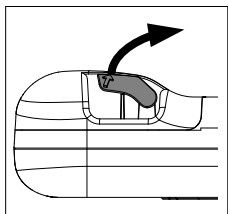

Dimensiones del rollo de papel: $57,5 \pm 0,5$ mm (W) /
 $\varnothing$ máx.30 mm

Modos:

- Foto ● Video ● Reproducción ● Juego ● Sistema

Foto: Desde aquí puede capturar fotos.

Video: Desde aquí puede crear videos.

Reproducción: Aquí puede ver las fotos y videos.

Juego: “Serpiente” - Coleccione los alimentos y puntos. Crezca, pero no toque su cuerpo. Controle usando la cruz de selección: teclas 3,6,7,9.

Sistema: Configuración de la CÁMARA PARA NIÑOS.

Configuración de sistema:

- Resolución:HD/FHD (1280x720/30fps; 1920x1080/30fps)
- Calidad de imagen: Selección de calidad de imagen
- Resolución de impresión: 6 intensidades de presión ajustables
- Balance de blancos: Ajuste de condiciones de iluminación
- EV: Ajuste manual de la exposición (-2,0 a 2,0)
- Sonido: Selección para incluir sonido
- Marca de fecha: Muestra la fecha y hora en la imagen
- Tono de tecla: Activar/desactivar tono de teclas
- Configuración de hora: Establece la hora del sistema
- Apagar automáticamente: 1, 3 minutos o desactivado
- Idioma: Cambiar el idioma del sistema
- Frecuencia: 50 Hz/60 Hz
- Formato: Borra todos los archivos de la tarjeta MicroSD
- Reiniciar sistema: Restablece el sistema a la configuración de fábrica

Especificaciones técnicas:

- Sensor de imagen: 1 megapíxeles
- Tamaño de imagen: 12M:4032x2880; 10M:4032x2520; 8M:3800x2160; 5M:3200x1800; 3M:2560x1440; 2M:1920x1080 (interpolado); 1M:1280x720
- Video:1280x720/30fps; 1920x1080/30fps (interpolado)
- Formato de archivos: JPG/AVI
- Lente: f=3,0mm; F/NO 2,4; FOV=62°
- Memoria: Memoria externa (tarjeta MicroSD, a partir de clase 6, hasta 32 GB, FAT32)
- Interfaz de PC: Micro USB2.0
- Alimentación: Batería de Li-ión, 1000 mAh / 7,4 V
- Pantalla: 2,4"/6,0cm TFT
- Resolución de impresión: 200 DPI
- Velocidad de impresión: 6-8 segundos/imagen
- Dimensiones del rollo de papel: 57,5 ± 0,5 mm (W) / Ø máx.30mm
- Dimensiones del producto:11,5(A) x 7,9(L) x 3,5(P) cm
- Peso del producto: 200 g
- Contenido del embalaje:Manual de usuario, Cable de carga, 3x rollos de papel, Kids-Cam

ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

● Explique al niño cómo usar el producto antes de usarlo por primera vez.

● Esta unidad tiene una batería recargable. Debe cargarse por completo antes del primer uso.

● No aplique nunca presión en la pantalla.

● Mantenga alejados los elementos de embalaje de los niños. No forman parte del juguete.

● ¡Riesgo de quemaduras por ácido de batería! La batería puede ser un riesgo mortal si se traga. En caso de contacto con ácido de batería, ¡enjuague la zona afectada con agua limpia y consulte de inmediato con un médico!

● La conversión o modificación del producto afecta a su seguridad.

● Cualquier modificación y reparaciones del aparato o sus accesorios deben ser realizados exclusivamente por el fabricante o personas explícitamente autorizadas por el fabricante.

● ¡Se prohíbe la apertura independiente del producto y la realización de reparaciones!

Manipule la unidad con cuidado. Puede dañarse por choques, golpes o incluso si cae desde baja altura.

● Mantenga alejado el producto de la humedad, agua y extremos de calor.

● No sumerja nunca el producto en agua ni otros líquidos.

● Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.

● No deje caer nunca ni caliente la batería a más de 60 °C, ni la tire al fuego. ¡Riesgo de explosión!

● No cortocircuite los terminales de la batería.

● No someta la batería a tensiones mecánicas. No deje caer la batería, la someta a impactos, doble, retuerce ni desmonte.

● Si la batería se calienta en exceso, deje de cargarla de inmediato. Una batería que se sobrecalienta o se deforma durante la carga está defectuosa y no debe seguir utilizándose.

● No descargue nunca por completo la batería, acortaría su vida útil.

● Si debe guardar la batería, se recomienda guardarla con el 30% de capacidad de carga. Manténgala protegida de la luz solar directa. Temperatura ideal de almacenamiento: 10-20°C.

● Mantenga alejado el producto de niños pequeños.

¡ADVERTENCIA! No adecuado para niños menores de 36 meses.

¡Peligro de asfixia!

DISPOSICIÓN:

Residuos de aparatos eléctricos de los hogares

- Si ya no necesita el aparato, deséchelo gratuitamente en un punto de recogida pública de equipos eléctricos usados o en un distribuidor.
- Los dispositivos electrónicos antiguos no deben eliminarse con los residuos residuales en ningún caso.



Eliminación del embalaje. Deseche el embalaje según su tipo. Deseche la caja y el cartón con restos de papel. La película plástica a la recogida de reciclables.



Eliminación de equipos usados (aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con recogida separada (recogida de materiales reciclables)) ¡Los equipos usados no deben desecharse con los residuos domésticos! Todo consumidor está legalmente obligado a desechar dispositivos usados que ya no puedan usarse de forma separada de los residuos domésticos, como en un punto de recogida en su municipio o distrito. Así se garantiza que los dispositivos usados se reciclen adecuadamente y se evitan los efectos negativos en el medioambiente. Por ello, los electrodomésticos están marcados con el símbolo que aquí se indica.



¡Las baterías y las baterías recargables no deben desecharse con los residuos domésticos! Como consumidor, está legalmente obligado a entregar todas las baterías y baterías recargables, independientemente de si contienen o no sustancias perjudiciales*, en un punto de recogida en su municipalidad/ciudad o en la tienda, de forma que puedan desecharse de forma respetuosa con el medioambiente. Puedan desecharse de forma inocua.

* marcadas con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo.

¡Devuelva su producto a su punto de recogida con la batería instalada y exclusivamente en estado de descarga!



La declaración de cumplimiento UE puede solicitarse en la dirección www.technaxx.de/ (en la barra inferior "Declaración de cumplimiento").

Número de teléfono de ayuda técnica: 01805 012643 (14 céntimos/minuto desde líneas fijas en Alemania y 42 céntimos/minuto desde redes móviles). Email gratuito: **support@technaxx.de**
La asistencia telefónica está disponible de lunes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. y de 2 p.m. a 5 p.m.

Conserva este manual de usuario para referencia futura o para compartir el producto con cuidado. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde se compró este producto.

Distribuidor : Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG,
Konrad-Zuse-Ring 16-18, 61137 Schöneck, Alemania.

Licencia:

©2022 Spin Master Ltd. PAW PATROL and all related titles, logos, characters; and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd. Used under license. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.

