


Lifenaxx[®] * Manuel d'utilisation

Aspirateur à vitres

LX-066

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité.

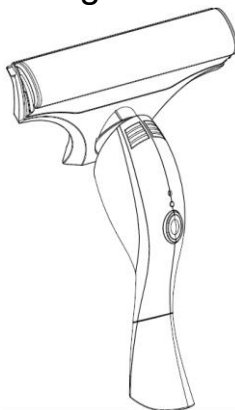

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, sauf si elles sont supervisées ou instruites sur son utilisation par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.

Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation pour référence ultérieure ou pour partager le produit. Procédez de même avec les accessoires d'origine de ce produit. En cas de recours à la garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez acheté ce produit .

Profitez de votre produit. * Partagez votre expérience et votre opinion sur l'un des portails Internet les plus connus.

Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis - veuillez vous assurer que vous utilisez le dernier manuel disponible sur le site Web du fabricant.

Table des matières

Remarques importantes au début	2	Efficacité.....	7
Règles de sécurité pour les batteries rechargeables	2	Précautions	7
Clause de non-responsabilité	3	Nettoyage.....	7
Détails du produit.....	5	Soutien	8
Spécifications techniques	5	Entretien et maintenance	8
Mode d'emploi :.....	5	Déclaration de conformité.....	8
Verrouillage de la tête	5	Élimination.....	9

Remarques importantes au début

- Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.
- L'appareil ne peut être utilisé que conformément aux instructions décrites dans ce manuel.
- Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr.
- Si vous transmettez l'appareil à une autre personne, veuillez également lui remettre ce mode d'emploi. Le manuel d'utilisation fait partie intégrante du produit.

Règles de sécurité pour les batteries rechargeables

Le produit utilise des batteries rechargeables et peut être utilisé partout où vous en avez besoin. Mais TOUTES les batteries peuvent EXPLOSER, PRENDRE FEU et PROVOQUER DES BRÛLURES si elles sont démontées, percées, coupées, écrasées, court-circuitées, incinérées ou exposées à l'eau, au feu ou à des températures élevées. Il est donc essentiel de les manipuler avec précaution.

Pour utiliser les batteries rechargeables en toute sécurité, suivez ces consignes :

- Rangez TOUJOURS les batteries de rechange dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
- Assurez-vous TOUJOURS que le compartiment à piles est propre et exempt de débris avant d'insérer de nouvelles batteries.
- Vérifiez TOUJOURS que les contacts des piles sont bien alignés.
- Gardez TOUJOURS les batteries hors de portée des enfants.
- Respectez TOUJOURS les lois locales sur le traitement des déchets et le recyclage lors de l'élimination des batteries usagées.
- Utilisez TOUJOURS le produit pour recharger les batteries rechargeables.

- NE placez JAMAIS les batteries rechargeables dans une poche, un sac ou tout autre récipient, en particulier s'ils contiennent des objets métalliques.
- NE stockez JAMAIS les batteries rechargeables avec des matériaux dangereux ou inflammables.
- NE laissez JAMAIS la batterie rechargeable ou le compartiment à piles entrer en contact avec de l'eau – avant, pendant ou après l'installation. (Rappelez-vous : le produit est résistant aux intempéries, mais son compartiment à piles interne et les piles elles-mêmes ne le sont pas.)
- NE démontez JAMAIS, ne coupez pas, n'écrasez pas, ne percez pas, ne court-circuitiez pas, ne jetez pas les batteries au feu ou dans l'eau, et ne les exposez pas à des températures supérieures à 50°C.



DANGER de choc électrique dû à l'humidité !

- . L'unité de base, le câble de connexion et le chargeur ne doivent pas être immergés dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- . Protégez l'unité de base de l'humidité, des éclaboussures et de l'eau ruisselante.
- . Si du liquide pénètre dans l'appareil (en dehors de son utilisation normale), séchez-le soigneusement. Faites vérifier l'appareil avant de le réutiliser.
- . N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- . Si l'appareil est tombé dans l'eau, laissez-le sécher longtemps avant de le réutiliser.



Instructions pour une utilisation en toute sécurité

- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil.
- Gardez l'appareil et le chargeur hors de portée des enfants.
- Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et/ou de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et qu'elles comprennent les dangers liés à son utilisation.

Clause de non-responsabilité

Technaxx Deutschland ne pourra en aucun cas être tenu responsable de tout danger direct, indirect, punitif, accidentel, spécial ou consécutif, affectant les biens ou les personnes, résultant d'un stockage inapproprié ou lié de quelque manière que ce soit à l'utilisation ou

à la mauvaise utilisation de ses produits.

Des messages d'erreur peuvent apparaître selon l'environnement dans lequel le produit est utilisé.

Risque de choc électrique !



- Ne branchez la prise secteur dans une prise qu'une fois l'appareil complètement assemblé.
- Branchez uniquement la prise secteur sur une prise correctement installée, facilement accessible, avec contacts de protection et dont la tension correspond aux indications de la plaque signalétique. La prise doit rester facilement accessible après le branchement.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation ne puisse pas être endommagé par des arêtes vives ou des sources de chaleur. Ne l'enroulez pas autour de l'appareil.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne constitue jamais un risque de chute ou d'accrochage.
- Tenez le câble d'alimentation éloigné des surfaces chaudes (par ex. plaques de cuisson).
- Lors de l'utilisation de l'appareil, assurez-vous que le câble d'alimentation ne soit ni pincé ni écrasé.
- Pour retirer la prise secteur, tirez toujours sur la prise elle-même, jamais sur le câble.

Débranchez la prise secteur dans les cas suivants :

- en cas de dysfonctionnement
- si vous ne chargez pas l'appareil
- avant de nettoyer l'appareil
- en cas d'orage
- N'utilisez pas l'appareil s'il présente des dommages visibles, que ce soit sur l'appareil lui-même ou sur le câble d'alimentation.
- Pour éviter tout danger, n'effectuez aucune modification sur l'appareil.



DANGER!

- Le matériau d'emballage n'est pas un jouet pour enfants . Les enfants ne doivent pas jouer avec les sacs . Il existe un risque de suffocation .

● Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique.


AVERTISSEMENT – Risque de dommages matériels

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs.

Détails du produit

Spécifications techniques

Tension : 3,7V
Puissance : 8 W
Batterie : 2000mAh
Tension du chargeur 5V
Courant de charge : 500 mA
Réservoir d'eau : ~150ml
Niveau sonore : ~62 dB(A)
Autonomie : jusqu'à 120min.
Poids : 0,58kg
Largeur de travail : 28 cm

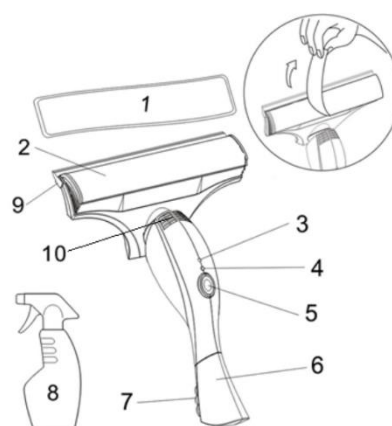

1	Lingette de nettoyage	2	Support de lingette
3	Prise de charge	4	Indicateur de charge
5	Bouton marche/arrêt	6	Réservoir d'eaux usées
7	Orifice de vidange du réservoir d'eaux usées	8	Flacon pulvérisateur
9	lèvre de la raclette	10	Fentes de ventilation

Mode d'emploi :

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, rechargez la batterie avec le chargeur d'origine pendant au moins 2 heures. La première charge peut durer jusqu'à 6 heures. Veuillez vérifier l'indicateur de charge : lorsque la batterie est entièrement chargée, la LED devient verte.

Ne stockez jamais l'appareil avec une batterie vide, cela réduira sa durée de vie. Pour préserver au mieux la batterie, il est recommandé de recharger l'appareil avant de le ranger.


Remplissage du réservoir pulvérisateur :

Ouvrez le flacon pulvérisateur en tournant le col du flacon. Remplissez-le avec de l'eau propre, puis refermez-le.

Le flacon peut facilement se boucher avec des saletés, soyez donc vigilant.

N'utilisez aucun produit nettoyant autre que ceux recommandés par le fabricant.


Verrouillage de la tête

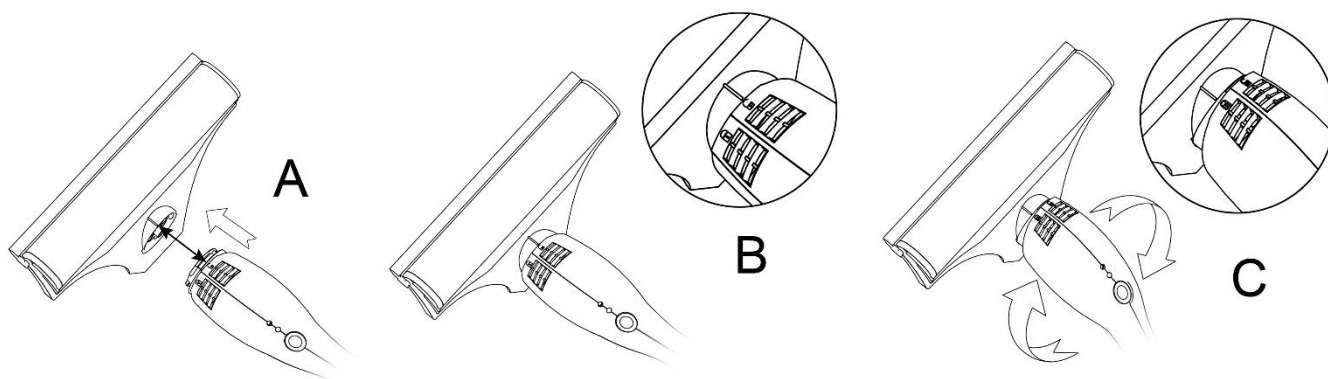

Positionnez la tête avec une légère inclinaison, conformément à la Figure A. Veillez à bien respecter le sens indiqué.

Placez ensuite la tête sur le corps de l'appareil, puis effectuez une légère rotation dans le sens inverse, comme montré sur la Figure B, afin de verrouiller la tête en position (voir Figure C).

Montage et remplacement des patins de nettoyage

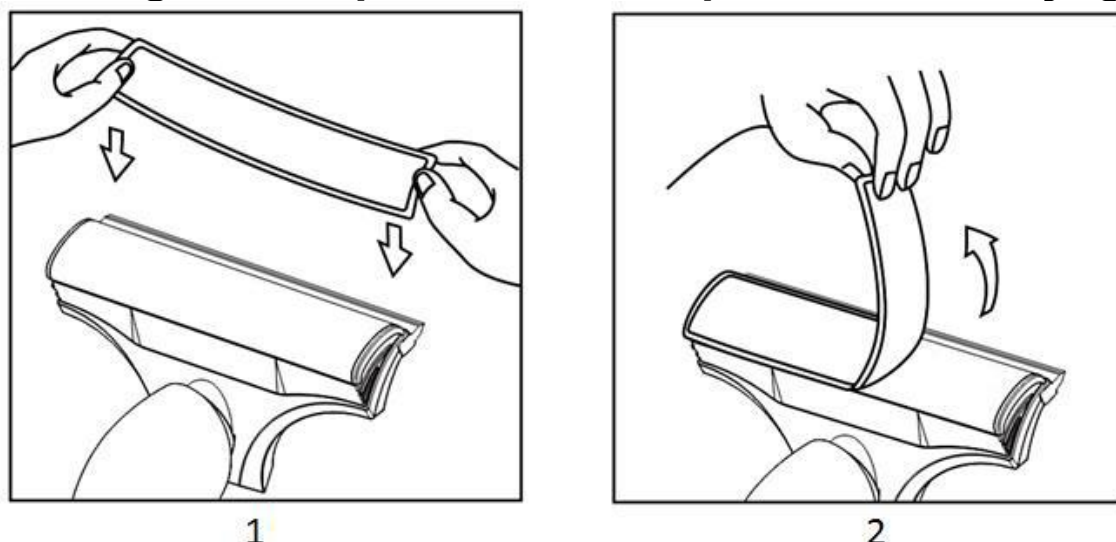

Placez le support de patin (2) devant vous (Figure 1), puis appliquez délicatement le patin de nettoyage sur la surface à scratch (1) (Figure 1).

Les grattoirs métalliques présents sur les patins doivent rester visibles.

Appuyez ensuite fermement sur l'ensemble de la lingette pour bien la fixer à la surface de support.

Les lingettes doivent être remplacées régulièrement. La fréquence dépendra de votre utilisation et du nombre de vitres nettoyées avec cet appareil.

Pour changer ou retirer la lingette, il suffit de la décoller de la surface à scratch (Figure 2).

Ces lingettes sont lavables en machine à 40 °C.

Ne pas repasser, ne pas blanchir et ne pas mettre les patins de nettoyage au sèche-linge.

Ne pas utiliser d'adoucissant.

Lors du lavage avec d'autres textiles, évitez de les mélanger avec des tissus fins ou fragiles comme la dentelle ou la soie, car la surface abrasive de la lingette pourrait les endommager.

Il est fortement recommandé d'utiliser les lingettes d'origine LIFENAXX, car d'autres modèles pourraient ne pas offrir les résultats souhaités.

Effacité

Grâce à l'absence de produits détergents contenant généralement des composés huileux ou des graisses animales, vous ne laisserez plus de « nouvelles » traces grasses sur vos surfaces lisses (comme celles que l'on peut parfois voir lorsque le soleil traverse les vitres).


Le nettoyeur de vitres LIFENAXX permet de réduire la fréquence de nettoyage, car il élimine efficacement toutes les graisses de vos vitres, empêchant ainsi les nouveaux résidus de se fixer aussi facilement sur les surfaces vitrées.

Précautions

Lors de l'utilisation de cet appareil sur des surfaces sensibles telles que le plastique ou les peintures brillantes, testez toujours la lingette sur une zone cachée afin de ne pas altérer l'aspect de la surface.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de détérioration des surfaces.

Nettoyage

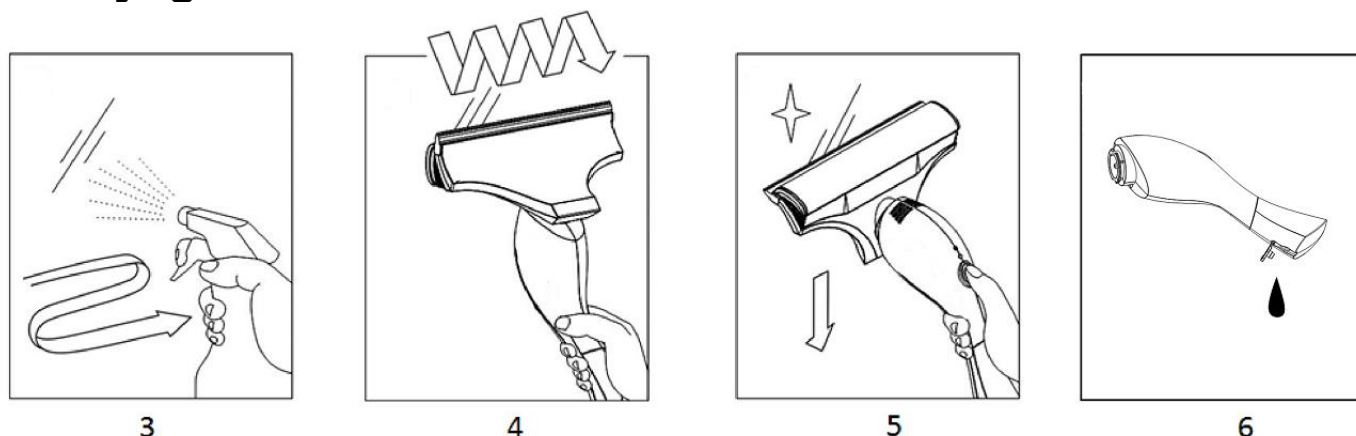

Une fois la lingette fixée sur l'appareil, vous pouvez simplement vaporiser un peu d'eau sur la vitre à l'aide du flacon pulvérisateur (Figure 3).

Ne vaporisez pas trop d'eau sur la vitre, sinon elle coulera sur le sol.

Déplacez le nettoyeur de vitres de haut en bas comme indiqué sur la Figure 4 afin de décoller la saleté.

Accordez une attention particulière aux bords de la vitre.

Une fois la saleté décollée, retournez le nettoyeur de vitres (Figure 5) et activez la fonction d'aspiration à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt (5). Placez le nettoyeur dans un coin de la vitre et tirez-le vers le bas jusqu'à l'extrémité de la vitre comme indiqué sur la Figure 5.

Ne pressez pas trop fort contre la vitre lors de l'aspiration : exercez juste une pression suffisante pour que la lèvre en silicone adhère à la surface.

Commencez dans un coin et aspirez l'eau en descendant. Ne soyez ni trop lent ni trop rapide.

La vitesse idéale (environ 1 mètre en 1 à 2 secondes) garantit un résultat optimal.

La technologie d'aspiration Multi Micro fait le reste du travail.

Le nettoyeur de vitres ne peut pas fonctionner à contre-gravité : si vous nettoyez des surfaces horizontales, vous devez tenir l'appareil en position verticale après chaque aspiration pour permettre à l'eau sale de s'écouler dans le réservoir.

Lorsque vous avez terminé le nettoyage des vitres ou que le réservoir contient une certaine quantité d'eau sale, videz-le à l'aide de l'ouverture de vidange comme illustré à la Figure 6.

Contenu de l'emballage

Nettoyeur de vitres, chargeur, manuel d'instructions, flacon pulvérisateur, 2 lingettes.

Soutien

Numéro de téléphone du service d'assistance technique : **01805 012643** (14 centimes/minute depuis un fixe allemand et 42 centimes/minute depuis un mobile). Courriel gratuit : **support@technaxx.de**

La hotline d'assistance est disponible du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h

Entretien et maintenance

Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec ou légèrement humide, non pelucheux.

N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs pour nettoyer l'appareil.

Déclaration de conformité



La déclaration de conformité UE peut être demandée à l'adresse suivante : www.technaxx.de/ (dans la barre inférieure « Déclaration de conformité »).

Élimination



Élimination des emballages. Trier les matériaux d'emballage par type lors de leur élimination.

Jetez le carton et le papier cartonné avec les déchets papier. Les films plastiques doivent être déposés dans les bacs de collecte des déchets recyclables.



Élimination des anciens appareils (Valable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens avec collecte séparée (collecte de matériaux recyclables) Les anciens appareils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères !



Chaque consommateur est légalement tenu d'éliminer les anciens appareils qui ne peuvent plus être utilisés séparément des ordures ménagères, par exemple dans un point de collecte de sa commune ou de son district. Cela garantit que les anciens appareils sont correctement recyclés et que les effets négatifs sur l'environnement sont évités. Pour cette raison, les appareils électriques sont marqués du symbole représenté ici.



Les piles et batteries rechargeables ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères ! En tant que consommateur, la loi vous oblige à déposer toutes vos piles et batteries rechargeables, qu'elles contiennent ou non des substances nocives*, dans un point de collecte de votre commune/ville ou chez un revendeur, afin de garantir une élimination respectueuse de l'environnement.

* : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Rapportez votre produit à votre point de collecte avec la batterie complètement déchargée à l'intérieur !

Fabriqué en Chine

Distribué par :

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Anneau Konrad-Zuse 16-18,
61137 Schöneck , Allemagne

Aspirateur de vitres LX-066