

Lifenaxx® * Gebruiksaanwijzing

Multifunctionele stoomreiniger LX-071

Lees vóór het eerste gebruik van het apparaat de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinstructies zorgvuldig door.



Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of door personen met onvoldoende ervaring of kennis, tenzij zij worden begeleid of geïnstrueerd over het gebruik van dit apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat zij met dit apparaat spelen.

Bewaar deze gebruikershandleiding zorgvuldig voor toekomstig gebruik of als u het product met iemand deelt. Bewaar ook de originele accessoires van dit product op een veilige plek. In geval van garantie kunt u contact opnemen met de dealer of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Veel plezier met uw product * Deel uw ervaring en mening op een van de bekende internetportalen.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd – raadpleeg altijd de nieuwste handleiding op de website van de fabrikant.


Kenmerken

- Stoomreiniging
- Voor tapijten, tegels, vinyl en hardhouten vloeren
- Snel opwarmen
- Multifunctionele accessoires
- Afneembaar en lichtgewicht
- Telescopische handgreep

Technische specificaties

Nominaal vermogen	1500 W
Ingangsspanning	220-240 V / 50~60 Hz
Waterreservoir	350 ml
Lengte van het netsnoer	5 meter
Opwarmtijd	≥ 30 seconden
Stoomafgifte	20-30 g/min
Reinigingsoppervlak per gebruik	Ongeveer 60 m ²
Beschermingsklasse	IP X4
Werktijd (één watertankvulling)	15 tot 20 minuten
Materiaal	ABS, PP, aluminium
Productafmetingen (maximale lengte)	31,5 x 18 x 105 (120) cm
Productgewicht (zonder accessoires)	2,2 kg
Inhoud van het pakket	Stoomreiniger lx-071, 2x microvezel doekpads, tapijtschuiver, spleetmondstuk, kleine nylon borstel, grote nylon borstel, schraper, stoffenborstel, gebogen mondstuk, mondstukadapter, ruitenreiniger, maatbeker, trechter, gebruiksaanwijzing

Productoverzicht

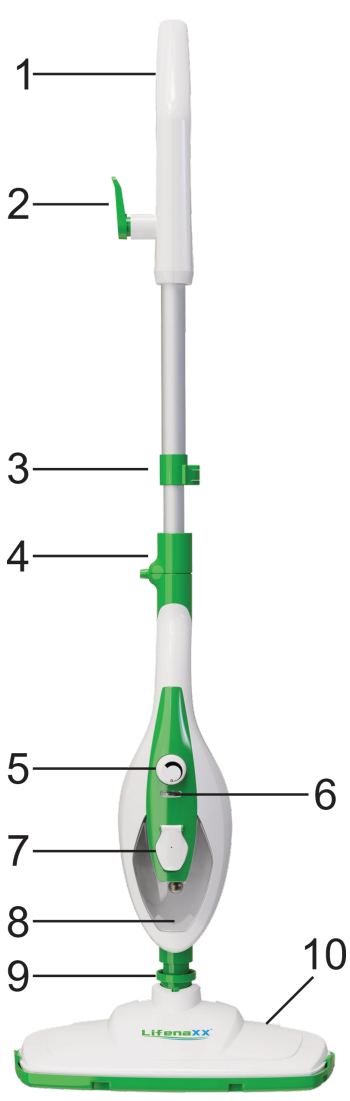	1	Handgreep
	2	Ophanghaak voor netsnoer
	3	Vergrendeling van telescopische steel voor hoogteverstelling
	4	Ontgrendelknop voor handunit / haak voor netsnoer
	5	Aan/uit-schakelaar / stoomregeling
	6	Controlelampje
	7	Watertankvulling
	8	Watertank
	9	Kantelbare kop
	10	Vloerreinigerkop

Accessoires

	Spleetmondstuk		Gebogen mondstuk
	Ronde nylon borstel (klein en groot)		Mondstukadapter
	Schraper		Ruitenreiniger
	Stoffenborstel met doek		Tapijtschuiver

Snelle start

Installatieopties:

Handgreep bevestigen

1. Steek de verlengbuis van de handgreep in de behuizing van de stoomreiniger totdat deze stevig vastklikt.
2. Om de handgreep te verwijderen, drukt u op de ontgrendelknop van de handgreep.

Stoomkop bevestigen

1. Lijn de vloerreinigerkop uit en schuif deze op de stoomreiniger totdat de as hoorbaar vastklikt.
2. Zorg ervoor dat beide onderdelen goed vergrendeld zijn.

Waarschuwing : Forceer de onderdelen nooit om ze in elkaar te zetten.

Microvezeldoek installeren

- Plaats de doek over de vloerreinigerkop en druk stevig aan zodat deze goed vastzit.

Tapijtschuiver installeren

- Bevestig eerst de microvezeldoek aan de vloerreinigerkop.
- Plaats vervolgens de tapijtschuiver rond de vloerreinigerkop met doek.
- Om te verwijderen: zet uw voet op de schuiver en til de mop omhoog.

Let op: Raadpleeg het waslabel op de microvezeldoek voor instructies over machinewas.

Watertank vullen

1. Open de dop van het waterreservoir.
2. Vul het reservoir met **maximaal 350 ml** schoon water. Gebruik hierbij het meegeleverde maatbekertje en de trechter.
3. Sluit de dop stevig af.



Waarschuwing : Voeg nooit chemicaliën of schoonmaakmiddelen toe aan het reservoir.

Let op: het gebruik van gedestilleerd water helpt kalkaanslag te verminderen en de prestaties en uitstraling van het apparaat te behouden.

Gebruik van de stoomreiniger

1. Steek de stekker in het stopcontact en zet het apparaat aan door de stoomregelaar te draaien.
2. Het groene lampje geeft aan dat het apparaat klaar is voor gebruik (ongeveer 30 seconden).
3. De stoomproductie gaat door totdat het apparaat wordt uitgeschakeld of het water op is.
4. Een volle tank levert ongeveer 15 minuten stoom.

Belangrijk: Als het water op is, schakel de stoomreiniger dan direct uit.

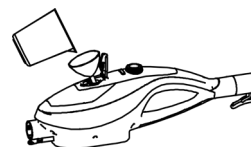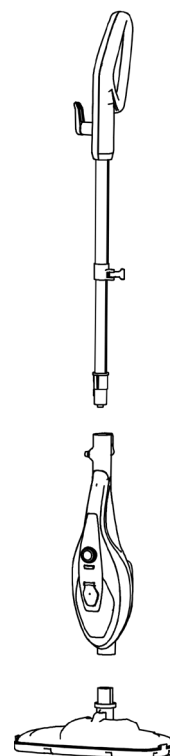


Bijvullen tijdens gebruik

1. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Vul opnieuw water bij zoals hierboven beschreven.
3. Hervat het gebruik nadat de tank weer goed is afgesloten.

Gebruik als handstoomreiniger

1. Verwijder de handgreep met behulp van de ontgrendelknop.
2. Verwijder de vloerreinigerkop van het apparaat.
3. Bevestig de mondstukadapter voor accessoires.
4. Kies een accessoire en bevestig het door deze met de klok mee te draaien en de gemarkeerde pijlen op elkaar uit te lijnen.

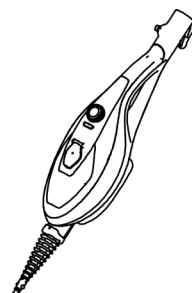

Verzorging en onderhoud

Na elk gebruik

- Trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.
- Laat het water uit de tank lopen en spoel deze uit.
- Was de accessoires met warm water en milde zeep.
- Laat alle onderdelen volledig drogen voordat u het apparaat opbergt.

Ontkalken van de watertank

- Meng 1–2 eetlepels witte azijn met water in de tank.
- Schud voorzichtig om kalkaanslag los te maken.

Waarschuwing: Zet het apparaat niet aan tijdens dit proces.

Verwijderen van kalkaanslag

- Bij verminderde stoomafgifte kan kalkaanslag de oorzaak zijn.
- Vul de tank met een oplossing van **1/3 azijn en 2/3 water**.
- Laat stoom ontsnappen totdat de tank leeg is.
- Spoel vervolgens met schoon water.

Waarschuwing: Laat het apparaat tijdens dit proces niet onbeheerd achter. Test na het reinigen op een onopvallend oppervlak.

Geblokkeerde accessoires

- Laat ze weken in azijnoplossing en spoel ze daarna door met schoon water totdat ze vrij zijn.
- Richt altijd op een neutraal oppervlak of doek tijdens het reinigen.

Verzorging van microvezeldoek

- Machinewas op een warme stand met mild wasmiddel.
- Geen bleekmiddel of wasverzachter gebruiken.
- Plat laten drogen.

Let op: Raadpleeg het waslabel op de doek voor specifieke instructies.

Reiniging van het hoofdsysteem

- Reinig het apparaat alleen met een droge of licht vochtige, pluisvrije doek.
- Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen.

Opbergruimte voor netsnoer

- Wikkel het netsnoer afwisselend om de bovenste en onderste ophanghaak.

Let op: De bovenste snoerhouder kan 180° worden gedraaid om het snoer los te maken. De onderste houder is niet draaibaar.

Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Geen of verminderde stoom	Lege tank, verstopt mondstuk, geen stroom, stoomknop te laag	Vul tank, reinig mondstuk, controleer stroomtoevoer, pas stoomknop aan
Apparaat schakelt niet in	Doorgeslagen zekering, stekker niet aangesloten, defecte zekering	Controleer zekering, steek stekker in stopcontact, neem contact op met service

Tips

● Leg het snoer zo dat struikelgevaar wordt vermeden. ● Draag het apparaat nooit aan het snoer. ● Klem of beschadig het snoer niet. ● Zorg ervoor dat de stroomadapter niet in contact met water, stoom of andere vloeistoffen komt. ● Controleer regelmatig de algehele toestand van het apparaat op werking, dichtheid en beschadiging. ● Installeer en gebruik het product uitsluitend zoals beschreven in deze handleiding. ● Gebruik het product alleen binnenshuis. Houd het uit de buurt van regen of vocht. ● Beschadig het product niet. De volgende gevallen kunnen het product beschadigen: onjuiste spanning, ongevallen (vloeistof of vocht), verkeerd gebruik, foutieve installatie, spanningspieken of blikseminslag, insecten, wijzigingen door onbevoegden, agressieve stoffen, vreemde voorwerpen in het apparaat, of gebruik van niet-goedgekeurde accessoires. ● Draag altijd gesloten, antislip schoenen bij gebruik of onderhoud van het apparaat. ● Laat de stoomreiniger nooit langer dan 15 seconden op één plek staan terwijl deze aanstaat. ● Gebruik alleen gedeïoniseerd of gefilterd water om de levensduur te verlengen. ● Reinig kookoppervlakken pas nadat ze volledig zijn afgekoeld en van stroom zijn losgekoppeld. ● Volg alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in deze handleiding zorgvuldig op.

Veiligheidsinstructies

● Demonteer het apparaat nooit zelf. ● Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact als u het langere tijd niet gebruikt. ● Niet gebruiken op niet-afgedichte harde vloeren, gewaxte oppervlakken of stoomgevoelige materialen (zoals fluweel, leer of synthetische stoffen). ● Test altijd eerst op een onopvallende plek bij gevoelige vloeren. ● Voeg

nooit reinigingsmiddelen, ontkalkingsmiddelen of geurstoffen toe aan het waterreservoir. ● Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik, niet voor commercieel gebruik.

Waarschuwingen

● Richt de stoom nooit op mensen, huisdieren, elektrische apparaten of stopcontacten. ● Wees voorzichtig om verbranding door hete stoom te voorkomen. ● Laat het apparaat nooit zonder toezicht draaien. ● Vermijd het gebruik van het apparaat met natte handen. ● Trek het apparaat niet voort aan het snoer en draag het er ook niet mee. Houd het snoer uit de buurt van hete oppervlakken. ● Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is of gevallen is. ● Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door bevoegd servicepersoneel.

Klantenservice

Servicetelefoonnummer voor technische ondersteuning: **01805 012643***
(14 cent/minuut vanaf een vaste lijn in Duitsland en 42 cent/minuut vanaf een mobiel netwerk).

Gratis e-mail: **support@technaxx.de**

De supportlijn is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. Bij storingen en ongevallen kunt u contact opnemen met: **gpsr@technaxx.de**

Disclaimer

Technaxx Deutschland is in geen enkel geval aansprakelijk voor directe, indirecte, punitieve, incidentele of bijzondere schade aan eigendommen of personen, voortkomend uit of in verband met het gebruik of misbruik van hun producten, inclusief onjuiste opslag.

Conformiteitsverklaring



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG verklaart hierbij dat het product voldoet aan Richtlijn 2014/30/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.technaxx.de/reseller

Afvalverwerking



Afvoer van de verpakking. Sorteert het verpakkingsmateriaal per soort voor afvalverwijdering.

Gooi karton en karton bij het oud papier. Folie moet worden ingeleverd voor inzameling met recyclebaar materiaal.



Afvoeren Verwijdering van oude apparaten (Geldig in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden afvalinzameling) Oude apparaten mogen **niet** bij het huishoudelijk afval worden weggegooid! Elke consument is wettelijk verplicht om afgedankte elektrische apparaten apart in te leveren, bijvoorbeeld bij een gemeentelijk inzamelpunt. Dit zorgt voor een correcte verwerking en voorkomt schade aan het milieu. Om die reden zijn elektrische apparaten voorzien van het volgende symbool.



Gemaakt in China

Gedistribueerd door:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck , Duitsland