

Lifenaxx® * Instrukcja obsługi

Elektryczny otwieracz do puszek LX-062

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania i informacje dotyczące bezpieczeństwa.



Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Nadzoruj dzieci, aby nie bawiły się tym urządzeniem.

Prosimy o staranne zachowanie niniejszej instrukcji do wykorzystania w przyszłości lub wymiany produktu. Zrób to samo z oryginalnymi akcesoriami do tego produktu. W przypadku gwarancji skontaktuj się ze sprzedawcą lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Ciesz się swoim produktem. * Podziel się swoim doświadczeniem i opinią na jednym ze znanych portali internetowych.

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia - upewnij się, że korzystasz z najnowszej instrukcji obsługi dostępnej na stronie producenta.

Spis treści

Poradnik	2	Jak ładować.....	6
Instrukcje bezpieczeństwa	2	Jak używać.....	7
Zasady bezpieczeństwa		Często zadawane pytania	8
dotyczące akumulatorów	3	Dane techniczne.....	8
Ostrzeżenia	4	Wsparcie	8
Zastrzeżenie	4	Deklaracja zgodności	8
Cechy	4	Utylizacja	9
Przegląd produktu	5		

Poradnik

● Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. funkcjonować● Nie uszkadzaj produktu. Następujące przypadki mogą uszkodzić produkt: Nieprawidłowe napięcia, wypadków (w tym z powodu płynów lub wilgoci), niewłaściwego użycia lub nadużycia produkt wadliwy lub niewłaściwy instalacja, problemy z zasilaniem sieciowym, w tym skoki napięcia lub pioruny uszkodzenie, inwazja przez owady, ingerencja lub modyfikacja produktu przez osoby nieupoważnione do tego celu personel, narażenie na działanie substancji wyjątkowo żrących materiały, wkładanie obcych przedmiotów do jednostka używana z akcesoriami, które nie zostały wcześniej zatwierdzone.● Należy zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i środkami ostrożności zawartymi w instrukcji obsługi i stosować się do nich.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Nie otwierać puszek pod ciśnieniem (aerozolu).
- Nie otwieraj puszek z płynami łatwopalnymi, takimi jak benzyna do zapalniczek.
- Nie zanurzać w wodzie, myć pod bieżącą wodą i nie myć w zmywarce.
- Trzymać z dala od gazów łatwopalnych i wybuchowych.
- Nigdy nie dotykaj produktu mokrymi lub wilgotnymi rękami.
- Produkt może być używany wyłącznie przy napięciu podanym na naklejce.
- Nie umieszczaj produktu na niestabilnej powierzchni. Urządzenie może zostać uszkodzone lub osoby mogą zostać ranne. Wszelkie mocowania należy wykonywać wyłącznie zgodnie z instrukcjami producenta lub uzyskać od producenta.
- Kabel jest osłonięty i izoluje prąd. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na kablu, ponieważ może to spowodować utratę funkcji ochronnej. Unikaj nadmiernego naprężania kabla, szczególnie w gniazdach i wtyczkach.

- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów urządzenia, gdyż w niektórych miejscach płynie prąd i kontakt może spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Nie należy używać płynnych środków czyszczących ani sprayów czyszczących. Produkt można czyścić wyłącznie wilgotną ściereczką.
- Nie podłączaj żadnych dodatkowych urządzeń, które nie są zalecane przez producenta.
- Nie należy używać produktu w bezpośrednim świetle słonecznym ani w miejscach, w których temperatura może przekroczyć 50°C przez dłuższy czas.
- Ostrze i metalowe koło zębate obracają się podczas pracy. Nigdy nie dotykaj ostrza ani metalowego koła zębatego, gdy maszyna jest w ruchu.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia wyłącz maszynę i odczekaj, aż ostrze i metalowa przekładnia całkowicie się zatrzymają.

Zasady bezpieczeństwa dotyczące akumulatorów

Produkt wykorzystuje akumulatory i można go zabrać wszędzie, gdzie jest potrzebny. Jednak **WSZYSTKIE** akumulatory mogą **WYBUCHNĄĆ, ZAPALIĆ SIĘ i SPOWODOWAĆ OPARZENIA**, jeśli zostaną rozmontowane, przebite, przecięte, zmiażdżone, zwarte, spalone lub wystawione na działanie wody, ognia lub wysokich temperatur, dlatego należy obchodzić się z nimi ostrożnie.

Aby bezpiecznie korzystać z akumulatorów, należy przestrzegać poniższych wskazówek:

- **ZAWSZE** przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących odpadów i recyklingu przy wyrzucaniu zużytych baterii.
- **ZAWSZE** używaj produktu do ładowania akumulatorów.
- **NIGDY** nie umieszczaj akumulatorów w kieszeni, torebce ani innym pojemniku, zwłaszcza jeśli zawierają one przedmioty metalowe.
- **NIGDY** nie przechowuj akumulatorów razem z materiałami niebezpiecznymi lub łatwopalnymi.
- **NIGDY** nie dopuść do zamoczenia akumulatora ani komory baterii – przed, w trakcie i po instalacji. (Pamiętaj, że sam produkt jest odporny na warunki atmosferyczne, w przeciwieństwie do komory baterii i samych baterii.)
- **NIGDY** nie rozbieraj, nie przecinaj, nie zgniataj, nie przebijaj, nie zwieraj, nie wrzucaj baterii do ognia ani wody i nie wystawiaj akumulatora na działanie temperatur powyżej 50°C.

Ostrzeżenia

●Nie rozmontowuj produktu, może to spowodować zwarcie lub uszkodzenie. ●Żywotność baterii zmniejszy się wraz z użytkowaniem. Ładuj baterię przynajmniej raz w miesiącu, aby ją oszczędzać w przypadku, gdy produkt nie będzie używany przez dłuższy czas. ●Ostrzeżenie dotyczące baterii: Niewłaściwe użytkowanie baterii może spowodować pożar lub oparzenia chemiczne. Bateria może wybuchnąć w przypadku uszkodzenia ●Nie modyfikuj, nie naprawiaj ani nie usuwaj bez profesjonalnej porady. ●Nie używaj żrących ani lotnych płynów do czyszczenia. ●Nie upuszczaj ani nie potrząsaj urządzeniem, może to uszkodzić wewnętrzne płytki obwodów lub mechanizmy. ●Trzymaj urządzenie z dala od małych dzieci.


Zastrzeżenie

● W żadnym wypadku Technaxx Deutschland nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie, karne, przypadkowe, szczególne lub następne zagrożenia dla mienia lub życia, niewłaściwe przechowywanie lub jakiegokolwiek inne skutki wynikające z użytkowania lub niewłaściwego użytkowania ich produktów.

Cechy


- Modny wygląd dzięki dwukolorowej kolorystyce
- Naciśnij przycisk, aby rozpocząć. Tnie czysto wokół boku puszek, pozostawiając gładkie krawędzie. Naciśnij przycisk ponownie, aby zatrzymać.
- Zasilany baterią litową, którą można łatwo ładować za pomocą kabla TYPE-C
- Ostrze tnące wzdłuż boku pokrywy, nie dotykając żywności znajdującej się w środku
- Wbudowany otwieracz pokrywy do otwierania puszek o stosunkowo wysokim ciśnieniu wewnętrznym

Przegląd produktu

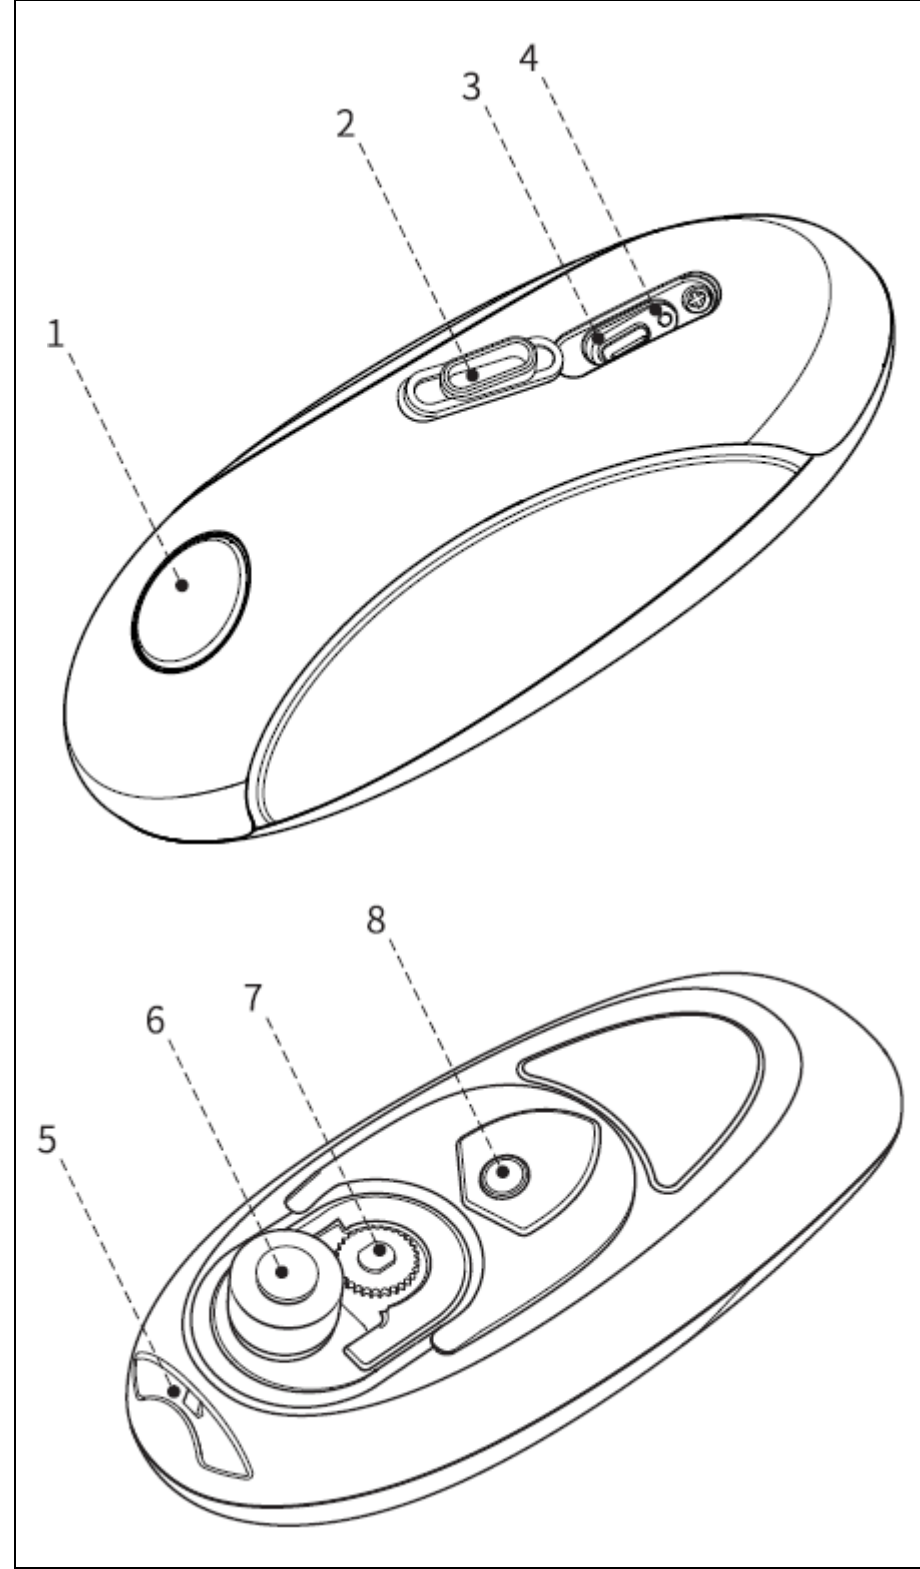	1	Przycisk WŁ./WYŁ.
	2	Osłona przeciwpyłowa
	3	Gniazdo ładowania
	4	Wskaźnik ładowania
	5	Zdejmowacz pokrywek
	6	Ostrze
	7	Metalowe koła zębate
	8	Magnes

Jak ładować

- Zdejmij osłonę przeciwkurzową i podłącz kabel ładujący typu C do adaptera USB.
- Podłącz adapter do gniazdka elektrycznego. Następnie włóż złącze typu C kabla ładującego do portu ładowania w urządzeniu.

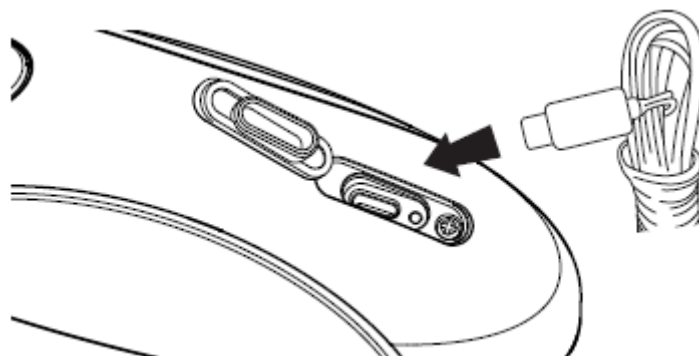


- Podczas ładowania kontrolka świeci na biało, co oznacza, że ładowanie przebiega prawidłowo.
- Gdy produkt zostanie w pełni naładowany, kontrolka zgaśnie.
- Pełne naładowanie akumulatora trwa 2 godziny .

UWAGI

- To produkt z akumulatorem litowo-jonowym. Gdy nie jest używany, zaleca się ładowanie co trzy miesiące, aby zapewnić żywotność akumulatora.
- Zasilacz nie jest dołączony do tego produktu. Ładuj za pomocą adapterów UL/GS lub równoważnych, zatwierdzonych pod kątem bezpieczeństwa, o napięciu wyjściowym 5 V DC
- Przed podłączeniem do źródła zasilania upewnij się, że adapter, wtyczka kabla ładującego i port ładowania w urządzeniu są całkowicie suche.
- Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, jeżeli ma pozostać bez nadzoru.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy urządzenie i przewód są w dobrym stanie. Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli przewód jest uszkodzony.

Jak używać


1. Umieść otwieracz do puszek na puszcze, upewniając się, że krawędź puszek znajduje się pomiędzy ostrzem a metalowym kołem zębatym.

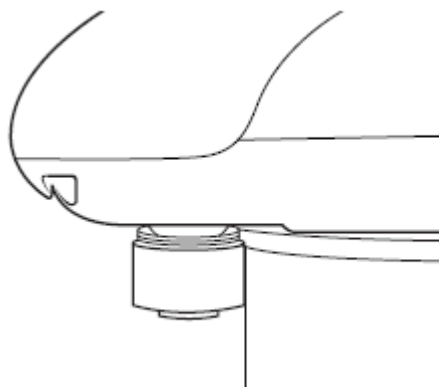

2. Naciśnij przycisk i pozwól mu obracać się wokół puszek samodzielnie. Po jednym obrocie wokół puszek naciśnij przycisk ponownie, aby zatrzymać. Otwieracz do puszek automatycznie odłączy się od krawędzi puszek.



3. Podnieś pokrywę i wyjmij otwieracz do puszek. Jeśli magnes nie podniesie pokrywę, możesz spróbować podważyć ją za pomocą narzędzia do otwierania pokryw.

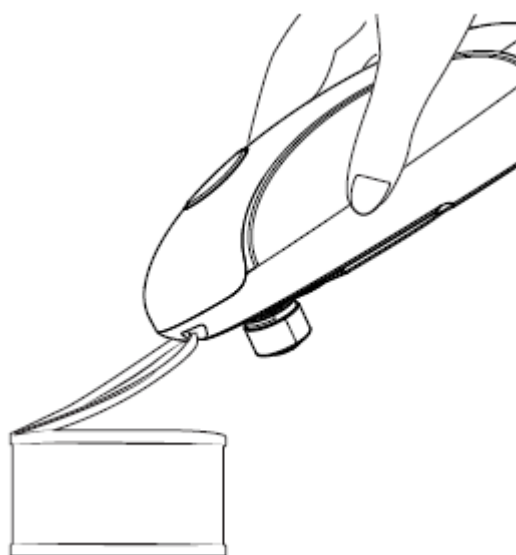

OSTRZEŻENIA

- Ostrze otwieracza do puszek jest ostre. Nie dotykaj go palcami.
- Po jednym obrocie naciśnij przycisk, aby natychmiast zatrzymać urządzenie, zapobiegając w ten sposób nadmiernemu cięciu, które może spowodować strzępienie się metalu.

Często zadawane pytania

Pytanie 1: Jeżeli otwieracz nie działa lub zatrzymuje się podczas otwierania puszki

A1.1: Spróbuj ponownie po naładowaniu.

(Uwaga: Nie zaleca się korzystania z produktu podczas ładowania.)

A1.2: Upewnij się, że jest w odpowiedniej pozycji. Sprawdź, czy na krawędziach puszki nie ma wgnieceń lub zagięć. Jeśli nie ma żadnych problemów z puszką, uruchom ponownie otwieracz do puszek.

P2: Jeśli nie można podważyć pokrywy za pomocą ściągacza, przyczyną może być przywieranie żywności do pokrywy z powodu wilgoci.

A2: Pokrywę można otworzyć ręcznie, podnosząc ją.

Dane techniczne

Moc znamionowa	10 W
Zasilacz	USB-C 5V / 2A
Moc wejściowa	5W
Bateria	Litowo-jonowy 14500, 500mAh, 3,7V
Tworzywo	ABS, stal nierdzewna
Waga i wymiary	320 g / (dł.) 16 x (szer.) 6,4 x (wys.) 6,4 cm
Zawartość opakowania	Elektryczny otwieracz do puszek LX-062, kabel USB, instrukcja obsługi

Wsparcie

Numer telefonu do wsparcia technicznego: **01805 012643**

(14 centów/minuta z niemieckiego telefonu stacjonarnego i 42 centów/minuta z sieci komórkowych). Email: **support@technaxx.de**

Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 do 13:00 oraz 14:00 do 17:00.

W przypadku nieprawidłowości i wypadków prosimy o kontakt: **gpsr@technaxx.de**

Deklaracja zgodności



typ urządzenia radiowego LX-062 Prod. ID.: 5322 jest zgodny z dyrektywą 2014/30/UE. Pełny tekst Deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.technaxx.de/reseller

Utylizacja



Likwidacja opakowania Opakowanie należy poddać likwidacji w sposób zależny od jego rodzaju.

Tekturę i karton należy wyrzucić wraz z makulaturą. Folię należy przekazać do zbiórki surowców wtórnych.



Zgodnie z art. 13 ust 1. Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Elektroodpady nie mogą być wyrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub/ bądź w punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektroniczny.

Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowa gospodarka odpadami pomaga uniknąć potencjalnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych.



Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi! Konsument jest prawnie zobowiązany do oddania wszystkich baterii i akumulatorów, niezależnie od tego, czy zawierają one szkodliwe substancje*, w punkcie zbiórki w gminie/mieście lub w sklepie, aby można je było zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska. można łagodnie zutylizować.

* oznaczone: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów. Produkt należy zwrócić do punktu zbiórki surowców wtórnych z zainstalowanym akumulatorem tylko w stanie rozładowanym!

Made in China

Rozprowadzane przez:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Niemcy

Elektryczny otwieracz do puszek LX-062