

MusicMan® * Manual de usuario

Altavoz Bluetooth BT-X66

Antes de usar el aparato por primera vez, lea atentamente las instrucciones de uso y la información de seguridad.

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni por personas que carezcan de experiencia o conocimientos, a menos que estén supervisadas o instruidas sobre el uso de este dispositivo por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados con el fin de evitar que jueguen con el aparato.

Guarde este manual del usuario para futuras referencias o para compartir el producto cuidadosamente. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de tener que ejecutar la garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde compró este producto.

Disfrute de su producto. * Comparta su experiencia y opinión en uno de los portales de Internet más conocidos.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso; asegúrese de utilizar el último manual disponible en el sitio web del fabricante.


Características

- Bluetooth V5.3
- Panel frontal LED RGB
- Micrófono integrado para llamadas telefónicas
- Reproducción de unidad USB
- Radio FM integrada
- Ranura MicroSD de hasta 32 GB
- Función de entrada de línea

Especificaciones técnicas

Versión Bluetooth	V5.3
Bluetooth	Distancia de transmisión ~10 m (espacio abierto) Banda de frecuencia 2,4 GHz Potencia de transmisión radiada máx. 2,5 mW
Funciones	Luz de fiesta, Bluetooth, entrada auxiliar, USB, MicroSD, radio FM, función de manos libres
Potencia de salida del altavoz / tamaño / frecuencia / impedancia	2x 5W / Ø52mm / 168Hz-18kHz / 4 Ω
S/N	≥85dB
Distorsión	≤ 0,5%
Códec de audio	BR, EDR, BLE
Frecuencia de radio	87,5-108MHz
Conector de audio	3,5 mm
Compatible con almacenamiento USB/MicroSD	Hasta 32 GB (FAT32)
Tipo de archivo USB/MicroSD	MP3
Tiempo de reproducción	Hasta 4h (volumen medio)
Tiempo de carga	4h aproximadamente
Fuente de alimentación	5V/1A
Batería	Batería de polímero de litio de 1800 mAh 3,7 V.
Interfaz de carga	USB-C
Temperatura de funcionamiento	-10°C hasta +50°C
Material	Plástico ABS , silicona , tela.
Peso / dimensión	685,5 g / 24,8 x Ø 7,5 cm
Contenido del paquete	MusicMan ® BT-X66, cable de carga, manual de usuario

Producto descripción general

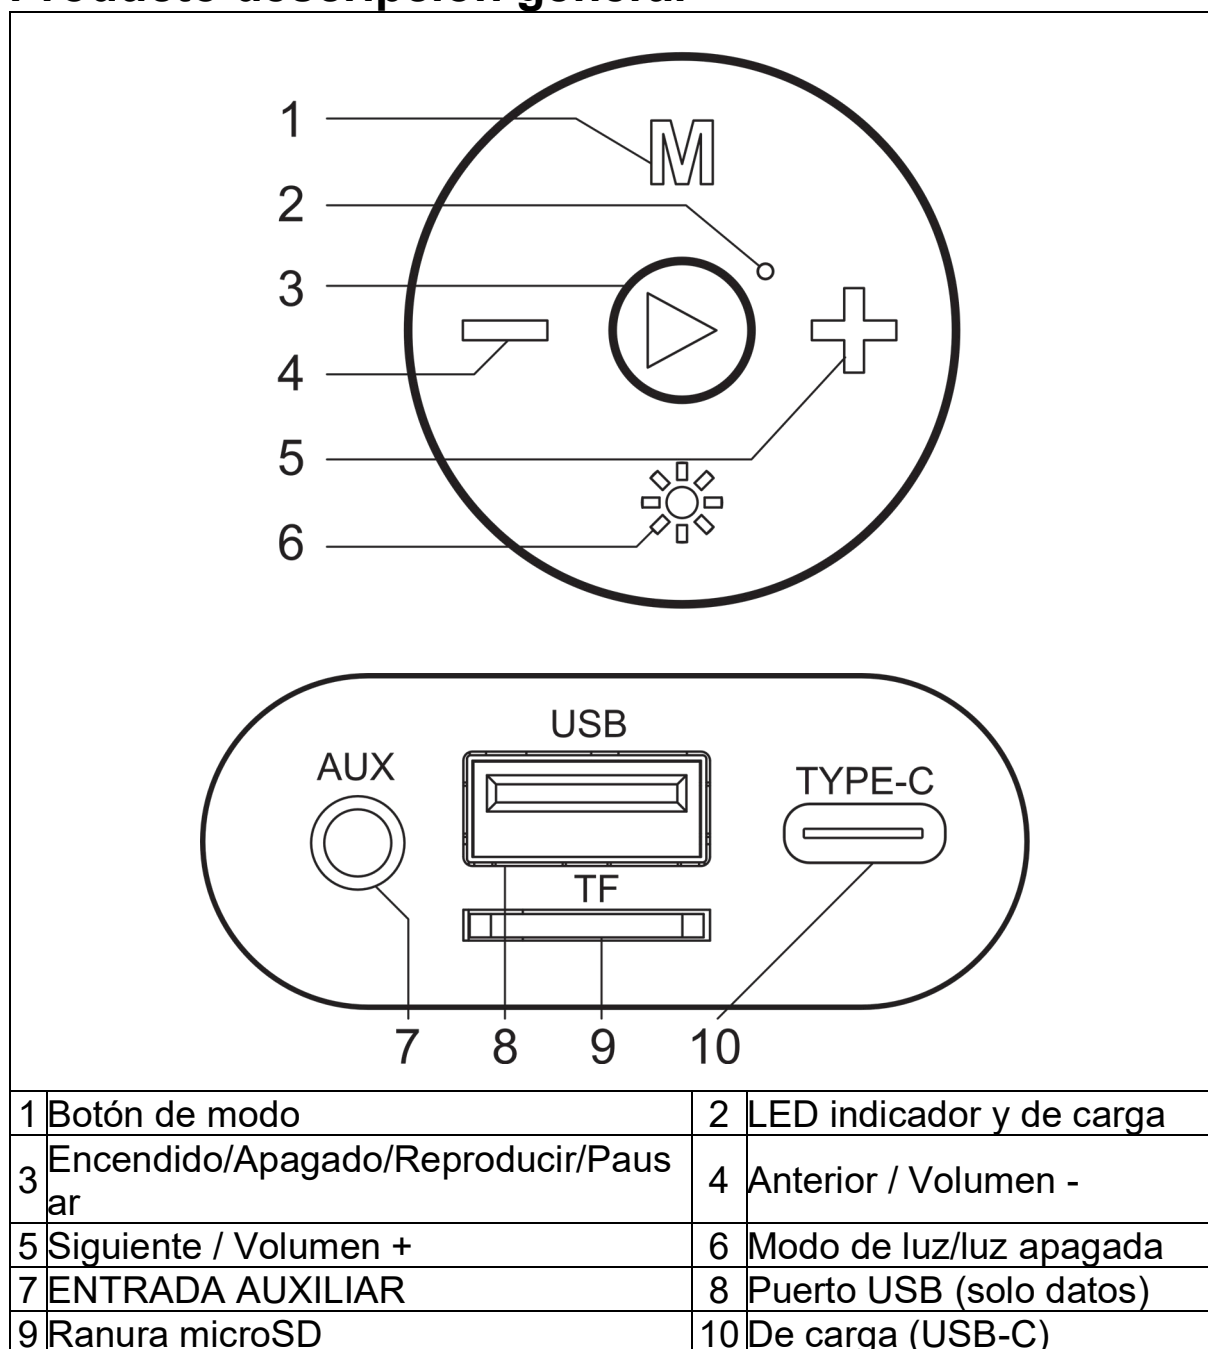

Cargando

Cargue el BT-X66 completamente con el cable de carga USB-C incluido antes del primer uso. Conecte el cable de carga al puerto USB-C (10) del altavoz y el otro extremo a un conector USB de un cargador de corriente* (se recomienda 5V/1A, *no incluido).

El indicador LED se iluminará. Se apaga cuando está completamente cargado. (Recomendamos apagar el altavoz mientras se carga; de lo contrario, tardará más tiempo). Se carga completamente después de aproximadamente 4 horas.

Advertencia : El dispositivo no tiene función de banco de energía. Está prohibido cargar otros dispositivos o conectar otros dispositivos con un cable USB que no sea una unidad flash USB. Puede ocurrir daño irreparable.

Configuración de botones

- Botón de encendido/apagado: Mantenga presionado para encender/apagar; presione brevemente para reproducir/pausar. En el modo FM, presione brevemente este botón para buscar las estaciones. Para llamadas entrantes - contestar / colgar.
- +: Botón de volumen +/siguiente pista: manténgalo presionado para subir el volumen; presione brevemente para pasar a la siguiente pista. En el modo FM, presione brevemente este botón para pasar a la estación siguiente.
- -: Botón de volumen - / pista anterior: manténgalo presionado para bajar el volumen; presione brevemente para pasar a la pista anterior. En el modo FM, presione brevemente este botón para pasar a la onda anterior.
- Botón M: Presione para cambiar los modos: Bluetooth / FM / Micro-SD / USB / Aux-in.

Bluetooth

Después de encender el altavoz, se encuentra automáticamente en el estado de emparejamiento (LED indicador azul parpadeante). Para emparejar el altavoz con su teléfono inteligente, tableta o PC, inicie la función de búsqueda Bluetooth en su dispositivo y conéctelo con "**MusicMan BT-X66**".

El altavoz volverá a conectar automáticamente el último dispositivo emparejado si es accesible. Se apagará automáticamente después de 10 minutos si no se produce ninguna conexión.

Reproducción de música desde una memoria USB o una tarjeta MicroSD

Después de encender el altavoz, inserte una unidad flash USB en el puerto USB (8) o una tarjeta MicroSD en la ranura MicroSD (9) debajo de la cubierta. El altavoz reproducirá la música almacenada automáticamente si está encendido.

En el modo de reproducción, presione brevemente el botón siguiente (5) o anterior (4) para seleccionar canciones. Mantenga presionado para ajustar el volumen.

Presione reproducir/pausar (3) para reproducir o pausar la música.

Nota: En el modo de reproducción Bluetooth, inserte el disco USB para ingresar y reproducir el USB/MicroSD automáticamente. Puede presionar el botón de modo (1) para cambiar nuevamente al modo Bluetooth.

Radio FM

En el modo de reproducción, presione brevemente el botón de reproducción/pausa (3) para buscar automáticamente los canales de FM. Se almacenarán automáticamente en el orden en que ocurren. El orden de los canales guardados no se puede cambiar.

Presione brevemente el botón siguiente (5) o anterior (4) para cambiar el canal FM almacenado.

Nota: Para mejorar la recepción de radio FM, conecte el cable de carga USB-C (incluido) al puerto de carga.

ENTRADA AUXILIAR

Para otros dispositivos de música compatibles o su reproductor MP3/MP4, use un cable de línea de audio para conectar desde la salida de línea del dispositivo al puerto de entrada auxiliar (7) de este dispositivo, luego disfrute.

Nota: Saltar/reproducir/pausar solo se puede controlar mediante un dispositivo externo.

Apoyo

Número de teléfono de servicio para soporte técnico: **01805 012643*** (14 céntimos/minuto desde línea fija alemana y 42 céntimos/minuto desde redes móviles). Correo electrónico gratuito: **support@technaxx.de**

La línea directa de soporte está disponible de lunes a viernes de 9 a. m. a 1 p. m. y de 2 p. m. a 5 p. m.

Cuidado

Limpie el dispositivo únicamente con un paño sin pelusa, seco o ligeramente húmedo.

No utilice limpiadores abrasivos para limpiar el dispositivo.

Notas

- Los ruidos que se escuchan en el BT-X66 podrían deberse a una señal Bluetooth deficiente. Para evitar el ruido, manténgase dentro del alcance de Bluetooth de ~10 m.
- Evite la exposición prolongada a un volumen excesivo que pueda causar problemas de audición inducidos por el ruido.
- Baje el volumen antes de comenzar a reproducir con cualquier fuente de sonido, luego ajústelo al volumen correcto.

Advertencias

- No desmonte el BT-X66, ya que podría provocar un cortocircuito o daños.
- Advertencia sobre la batería: El uso inadecuado de la batería puede provocar incendios o quemaduras químicas. La batería puede explotar en caso de daño.
- No lo modifique, repare ni elimine sin orientación profesional.
- No utilice líquidos corrosivos o volátiles para la

limpieza. ●No deje caer ni agite el BT-X66, ya que podría dañar las placas de circuitos internos o la mecánica. ●Mantenga el BT-X66 en un ambiente seco y ventilado. Evite la alta humedad y las altas temperaturas. Además, las baterías no deben exponerse al calor excesivo ni a la luz solar directa. ●No exponga al agua ni a la lluvia. ●Mantenga el BT-X66 alejado de los niños pequeños.

Declaración de cumplimiento



La declaración de cumplimiento UE puede solicitarse en la dirección www.technaxx.de/ (en la barra inferior "Declaración de cumplimiento").

Eliminación



Eliminación del embalaje. Deseche el embalaje según su tipo. Deseche la caja y el cartón con restos de papel. La película plástica a la recogida de reciclables.



Eliminación de equipos usados (aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con recogida separada (recogida de materiales reciclables)) ¡Los equipos usados no deben desecharse con los residuos domésticos! Todo consumidor está legalmente obligado a desechar dispositivos usados que ya no puedan usarse de forma separada de los residuos domésticos, como en un punto de recogida en su municipio o distrito. Así se garantiza que los dispositivos usados se reciclen adecuadamente y se evitan los efectos negativos en el medioambiente. Por ello, los electrodomésticos están marcados con el símbolo que aquí se indica.



¡Las baterías y las baterías recargables no deben desecharse con los residuos domésticos! Como consumidor, está legalmente obligado a entregar todas las baterías y baterías recargables, independientemente de si contienen o no sustancias perjudiciales*, en un punto de recogida en su municipalidad/ciudad o en la tienda, de forma que puedan desecharse de forma respetuosa con el medioambiente. Puedan desecharse de forma inocua.

* marcadas con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo.

¡Devuelva su producto a su ímp de recogida con la batería instalada y exclusivamente en estado de descarga!

Fabricado en China

Distribuido por:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18, 61137 Schöneck, Alemania