

MusicMan®* Manuel d'utilisation

Haut-parleur Bluetooth BT-X66

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement le mode d'emploi et les informations de sécurité.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou instruites sur l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.

Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation pour référence future ou partage de produit. Faites de même avec les accessoires d'origine de ce produit. En cas de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

Profitez de votre produit * Partagez votre expérience et votre opinion sur l'un des portails Internet les plus connus.

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis – assurez-vous d'utiliser le dernier manuel disponible sur le site Web du fabricant.


Caractéristiques

- Bluetooth V5.3
- Fonction lumières multi couleurs
- Microphone intégré permettant de téléphoner
- Lecture sur clé USB
- Radio FM intégrée
- Emplacement MicroSD jusqu'à 32 Go
- Fonction d'entrée ligne

Spécifications techniques

Version Bluetooth	V5.3
Bluetooth	Distance de transmission ~10 m (espace ouvert) Bande de fréquence 2,4 GHz Puissance d'émission rayonnée max. 2,5 mW
Les fonctions	Lumières multicolore, Bluetooth, AUX-IN, USB, MicroSD, radio FM, mains libres
Puissance de sortie du haut-parleur/taille/fréquence/impédance	2x 5W / Ø52mm / 168Hz-18kHz / 4Ω
S/N	≥ 85 dB
Distorsion	≤ 0,5%
Un codec audio	BR, EDR, BLE
Fréquence radio	87,5-108 MHz
Prise audio	3,5 mm
USB/MicroSD pris en charge stockage	Jusqu'à 32 Go (FAT32)
Type de fichier USB/MicroSD	MP3
Récréation	Jusqu'à 4h (volume moyen)
Temps de charge	Environ 4h
Source de courant	5V / 1A
Batterie	Batterie lithium polymère 1800 mAh 3,7 V
Interface de recharge	USB-C
Température de fonctionnement	-10°C jusqu'à +50°C
Matériel	plastique ABS , silicone , tissu
Poids / dimension	685,5 g / 24,8 x Ø 7,5 cm
Contenu de la livraison	MusicMan ® BT-X66, câble de recharge, manuel d'utilisation

Produit aperçu

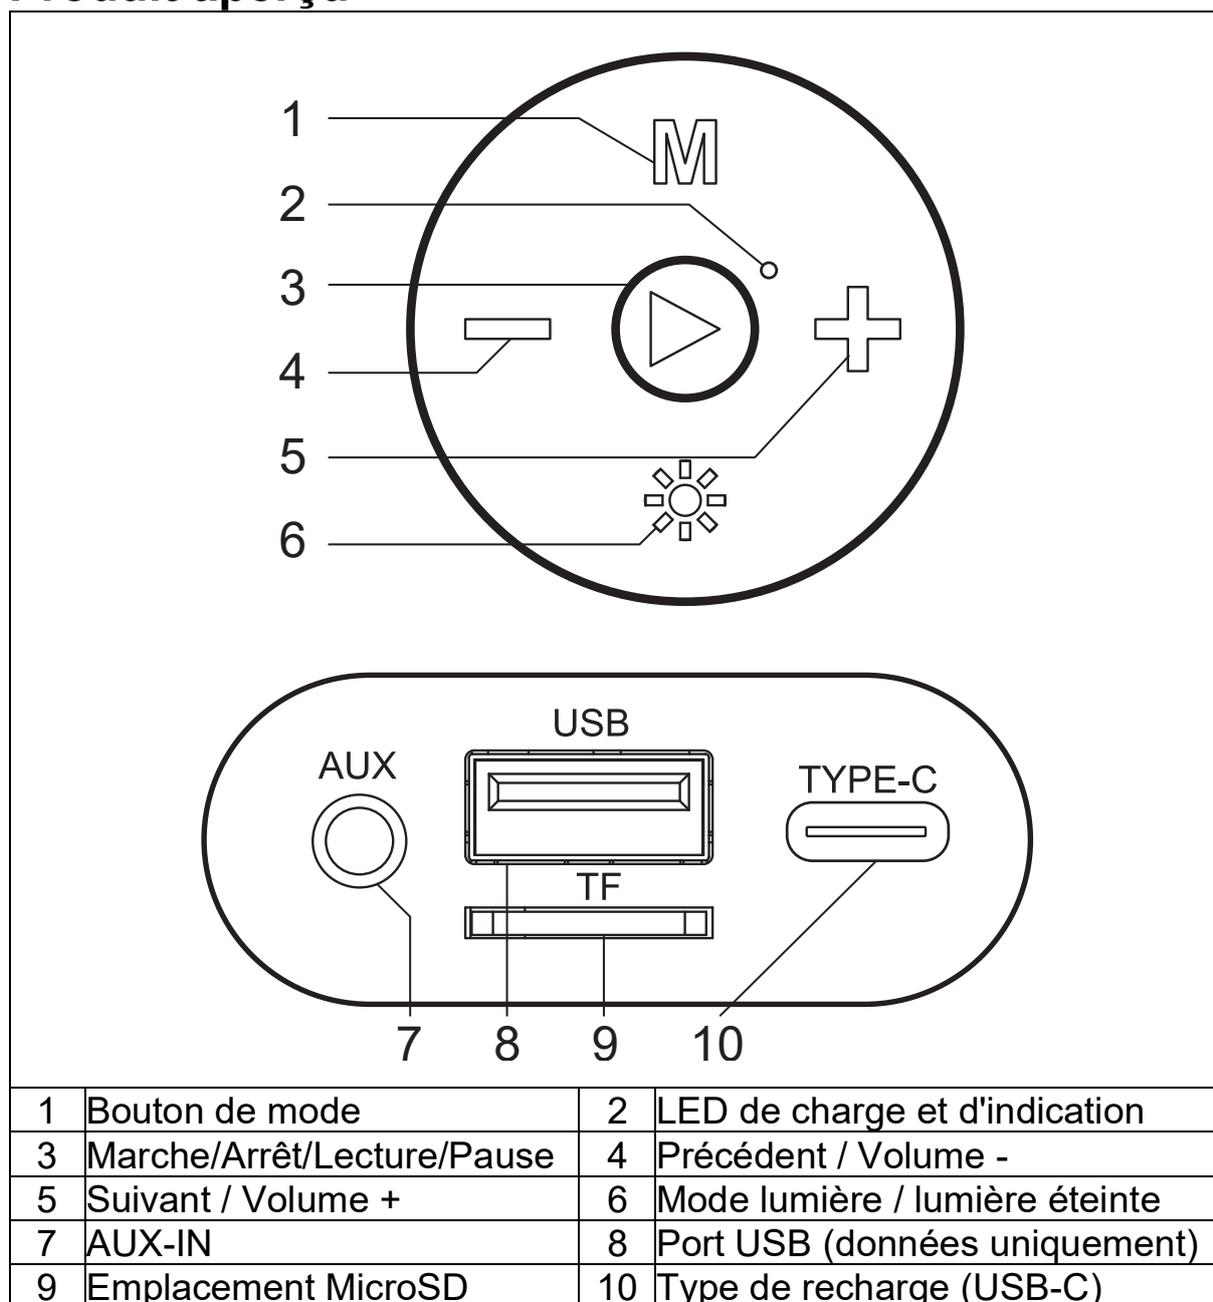

Mise en charge

Veillez charger complètement le BT-X66 avec le câble de recharge USB-C inclus avant la première utilisation. Branchez le câble de recharge sur le port USB-C (10) de l'enceinte et l'autre extrémité sur la prise USB d'un chargeur secteur* (5 V/1A recommandé, *non inclus).

L'indicateur LED s'allumera. Il s'éteint lorsqu'il est complètement chargé. (Nous vous recommandons d'éteindre le haut-parleur pendant le chargement, sinon cela prendra plus de temps). Il est complètement chargé après environ 4 heures.

Attention : L'appareil n'a pas de fonction powerbank. Il est interdit de charger d'autres appareils ou de connecter d'autres appareils avec un câble USB qu'une clé USB. Cela peut entraîner des dommages irréparables.

Paramètres des boutons

- Bouton marche/arrêt : appuyez et maintenez enfoncé pour allumer/éteindre ; appuyez brièvement pour lire/pause. En mode FM, appuyez brièvement sur ce bouton pour rechercher les stations. Pour les appels entrants – répondre/raccrocher.
- + : Bouton Volume + / Piste suivante : Appuyez et maintenez enfoncé pour augmenter le volume ; appuyez brièvement sur la piste suivante. En mode FM, appuyez brièvement sur ce bouton pour passer à la station suivante.
- - : Bouton Volume - / piste précédente : Maintenez enfoncé pour baisser le volume ; appuyez brièvement sur la piste précédente. En mode FM, appuyez brièvement sur ce bouton pour accéder à la station précédente.
- Bouton M : Appuyez pour changer les modes : Bluetooth / FM / Micro-SD / USB / Aux-in.

Bluetooth

Après la mise sous tension du haut-parleur, il est automatiquement en état de couplage (LED bleue clignotante). Pour coupler l'enceinte avec votre smartphone, tablette ou PC, démarrez la fonction de recherche Bluetooth sur votre appareil et connectez-le avec « **MusicMan BT-X66** ».

L'enceinte reconnectera automatiquement le dernier appareil couplé s'il est accessible. Il s'éteindra automatiquement après 10 minutes si aucune connexion n'est établie.

Ecouter de la musique depuis une clé USB ou une carte MicroSD

Après avoir allumé le haut-parleur, insérez une clé USB dans le port USB (8) ou une carte MicroSD dans l'emplacement MicroSD (9) sous le couvercle. L'enceinte jouera automatiquement la musique stockée si elle est allumée.

En mode de lecture, appuyez brièvement sur le bouton suivant (5) ou précédent (4) pour sélectionner des chansons. Appuyez longuement pour régler le volume.

Appuyez sur lecture/pause (3) pour lire ou mettre en pause la musique.

Remarque : en mode de lecture Bluetooth, insérer un disque USB entrera et jouera automatiquement l'USB/MicroSD. Vous pouvez appuyer sur le bouton mode (1) pour passer à nouveau en mode Bluetooth.

Radio FM

En mode lecture, appuyez brièvement sur le bouton lecture/pause (3) pour

rechercher automatiquement les chaînes FM. Ils seront stockés automatiquement dans l'ordre d'apparition. L'ordre des chaînes enregistrées ne peut pas être modifié.

Appuyez brièvement sur le bouton suivant (5) ou précédent (4) pour changer la chaîne FM stockée.

Remarque : pour améliorer la réception radio FM, connectez le câble de chargement USB-C (inclus) au port de chargement.

AUX-IN

Pour d'autres appareils musicaux compatibles ou votre lecteur MP3/MP4, utilisez un câble de ligne audio pour connecter la sortie ligne de l'appareil au port Aux-In (7) de cet appareil, puis profitez-en.

Remarque : Le saut/lecture/pause ne peut être contrôlé que par le périphérique externe.

Soutien

N° de téléphone de service pour l'assistance technique : **01805 012643*** (14 centimes/minute depuis le réseau fixe allemand et 42 centimes/minute depuis les réseaux mobiles). E-mail gratuit : **support@technaxx.de**

La hotline d'assistance est disponible du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h

Se soucier

Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec ou légèrement humide et non pelucheux.

N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs pour nettoyer l'appareil.

Remarques

- Des bruits provenant du BT-X66 peuvent être dus à un signal Bluetooth médiocre. Pour éviter le bruit, restez dans la portée Bluetooth d'environ 10 m.
- Évitez une exposition prolongée à un volume excessif pouvant entraîner une déficience auditive induite par le bruit.
- Baissez le volume avant de commencer la lecture avec une source sonore, puis réglez-le au bon volume.

Avertissements

- Ne démontez pas le BT-X66, cela pourrait entraîner un court-circuit ou des dommages.
- Avertissement relatif à la batterie : une mauvaise utilisation de la batterie peut provoquer un incendie ou des brûlures chimiques. La batterie peut exploser en cas de dommage.
- Ne modifiez pas, ne réparez pas ou ne supprimez pas sans l'aide d'un professionnel.
- N'utilisez pas de liquide corrosif ou volatil pour le nettoyage.
- Ne laissez pas tomber et ne secouez pas le BT-X66, cela pourrait briser les circuits imprimés internes ou la mécanique.
- Gardez le BT-X66 dans un

environnement sec et aéré. Évitez une humidité élevée et des températures élevées. De plus, les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive ou à la lumière directe du soleil. ●Ne pas exposer à l'eau ou à la pluie. ●Gardez le BT-X66 hors de portée des jeunes enfants.

Déclaration de conformité



La déclaration de conformité UE peut être demandée à l'adresse suivante : www.technaxx.de/ (dans la barre inférieure « Déclaration de conformité »).

Élimination



Élimination de l'emballage. Triez les matériaux d'emballage par type lors de leur élimination.

Jetez le carton et le carton avec les vieux papiers. Les feuilles doivent être soumises à la collecte des matières recyclables.



Élimination des anciens appareils (Valable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens avec collecte sélective (collecte des matières recyclables) Les anciens appareils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Chaque consommateur est tenu par la loi de jeter les anciens appareils qui ne peuvent plus être jetés. utilisé

séparément des déchets ménagers, par exemple dans un point de collecte de sa commune ou de son quartier. Cela garantit que les anciens appareils sont correctement recyclés et que les effets négatifs sur l'environnement sont évités. C'est la raison pour laquelle les appareils électriques portent le symbole ci-dessous. ici.



Les piles et accus ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! En tant que consommateur, vous êtes tenu par la loi de jeter toutes les piles et piles rechargeables, qu'elles contiennent ou non des substances nocives*, dans un point de collecte de votre commune/ville ou chez un détaillant, afin de

garantir que les piles peuvent être éliminées. d'une manière respectueuse de l'environnement. * marqué avec : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Rapportez votre produit à votre point de collecte avec la batterie complètement déchargée installée à l'intérieur !

Fabriqué en Chine

Distribué par:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG; Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Allemagne