

Technaxx® gebruikershandleiding

Technaxx® Tafelstopcontact 230V 1x USB-A 2x USB-C

Lees voor het eerste gebruik van het apparaat de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinformatie zorgvuldig door.

Servicetelefoonnummer voor technische ondersteuning: 01805 012643*
(14 cent/minuut vanaf een vaste lijn in Duitsland en 42 cent/minuut vanaf een mobiel netwerk).

Gratis e-mail: support@technaxx.de

*De supportlijn is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur.

Bewaar deze gebruikershandleiding zorgvuldig voor toekomstig gebruik of voor het delen van producten. Doe hetzelfde met de originele accessoires voor dit product. Neem in geval van garantie contact op met de dealer of de winkel waar u dit product hebt gekocht .

Gevaar!



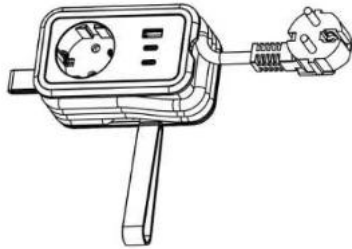
- Open het apparaat niet en gebruik het niet verder als het beschadigd is. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is.
- Probeer het product niet zelf te onderhouden of repareren. Laat alle onderhoudswerkzaamheden over aan gekwalificeerde experts.

Waarschuwingen

- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor privégebruik en niet voor commercieel gebruik.
- Gebruik dit apparaat alleen zoals beschreven in deze gebruikershandleiding.
- Bescherm het product tegen vuil, vocht en oververhitting en gebruik het alleen in droge ruimtes.
- Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan grote schokken.
- Gebruik het product niet buiten de in de specificaties aangegeven vermogenslimieten.
- Wijzig het apparaat op geen enkele manier. Als u dit wel doet, vervalt de garantie.
- Gebruik het apparaat niet verder als het zichtbaar beschadigd raakt.
- Gebruik het product alleen voor het beoogde doel.
- Houd dit product, zoals alle elektrische producten, buiten het bereik van kinderen!
- Gebruik het product niet in de directe nabijheid van kachels of andere warmtebronnen of in direct zonlicht.
- Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Gebruik het product niet in ruimtes waar het gebruik van elektronische apparaten niet is toegestaan.
- Gebruik het product niet in vochtige omgevingen en vermijd spatten. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen of het gebruiken.
- Laat kinderen niet spelen met plastic zakken, folie of kleine

onderdelen. • Er bestaat gevaar voor inslikken of verstikking! • Haal de stekker van het apparaat altijd uit het stopcontact wanneer u het niet gebruikt. • Niet gebruiken in een vochtige omgeving. • Niet afgedekt gebruiken. • Niet achter elkaar aansluiten. • **Laat** netvoedingen en spanningsbronnen nooit onbeheerd achter! • Rol de volledige lengte van het netsnoer af voordat u het apparaat gebruikt


Productoverzicht / Specificaties

Afbeelding	
Model	TX-352
	Stopcontacten: 230V ~50Hz 16A Stopcontacten: max. 3680W.
Uitgang max. in W	USB-uitgang: PD 20W max.
USB-poorten	1 x USB-A 2 x USB-C


Reiniging en onderhoud


Gevaar! Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u met de reiniging begint. Houd de behuizing zo veel mogelijk vrij van vuil en stof. Veeg het apparaat af met een schone doek. Gebruik geen reinigings- of oplosmiddelen; deze kunnen de kunststof onderdelen van het apparaat aantasten. Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat kan dringen. Binnendringend water in elektrisch gereedschap verhoogt het risico op een elektrische schok. - Bewaar het product in een droge ruimte.

Verklaring van overeenstemming

 De EU-conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij het adres op www.technaxx.de/ (in de onderste balk "Konformitätserklärung").

Beschikbaarheid

 Gooi de verpakking weg. Gooi de verpakking weg volgens het type.
Gooi karton en karton weg bij het oud papier folies aan de inzameling van recyclebaar materiaal.

Gooi oude apparaten weg (Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzameling (inzameling van recyclebare materialen))
 Oude apparaten mogen niet met het huisvuil worden weggegooid! Als het product niet meer kan worden gebruikt, is elke consument wettelijk verplicht om oude apparaten gescheiden van het huisvuil af te voeren, bijvoorbeeld bij een inzamelpunt in zijn of haar gemeente of district. Dit zorgt ervoor dat oude apparaten op de juiste manier worden gerecycled en dat negatieve gevolgen voor het milieu worden vermeden. Daarom zijn elektrische apparaten gemarkeerd met het hier getoonde symbool.

Gemaakt in China

Gedistribueerd door:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Duitsland