**Technaxx® * Manual de usuario**

# Adaptador de viaje TX-358

Antes de usar el aparato por primera vez, lea atentamente las instrucciones de uso y la información de seguridad.




Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni por personas que carezcan de experiencia o conocimientos, a menos que estén supervisadas o instruidas sobre el uso de este dispositivo por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados con el fin de evitar que jueguen con el aparato.

Guarde este manual del usuario para futuras referencias o para compartir el producto cuidadosamente. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de tener que ejecutar la garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde compró este producto.

**Disfrute de su producto. * Comparta su experiencia y opinión en uno de los portales de Internet más conocidos.**

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso; asegúrese de utilizar el último manual disponible en el sitio web del fabricante.



Modelo: TX-358 N.º de artículo:5355; 08/2025

# Índice de contenidos


¡Peligro! ..... 2
Advertencias..... 2
Precaución ..... 3
Descargo de responsabilidad..... 3
Características ..... 3
Descripción del producto..... 4
Tomas de corriente compatibles 4
Dispositivos de 2 polos sin tierra 5
Dispositivos USB..... 5
Cómo utilizar el adaptador ..... 5
Sustitución del fusible..... 7
Países compatibles ..... 7
Especificaciones técnicas ..... 9
Soporte..... 9
Cuidado y mantenimiento..... 9
Declaración de conformidad..... 9
Eliminación ..... 10


## ¡Peligro!

● No abra el dispositivo ni siga utilizándolo si resulta dañado.
● No utilice la unidad si está dañada. ● No intente reparar ni realizar el mantenimiento del producto usted mismo. Deje cualquier trabajo de servicio en manos de expertos cualificados.

## Advertencias

● El dispositivo está destinado exclusivamente al uso privado y no al uso comercial. ● Utilice este dispositivo únicamente como se describe en este manual de usuario. ● Proteja el producto de la suciedad, la humedad y el sobrecalentamiento y utilícelo solo en espacios secos. ● No deje caer el producto ni lo someta a golpes fuertes. ● No utilice el producto fuera de los límites de potencia indicados en las especificaciones. ● No modifique el dispositivo de ninguna manera. Hacerlo anula la garantía. ● No siga utilizando el dispositivo si presenta daños visibles. ● Utilice el producto únicamente para el fin previsto. ● ¡Mantenga este producto, como todos los productos eléctricos, fuera del alcance de los niños! ● No utilice el producto cerca de calefactores u otras fuentes de calor ni bajo la luz solar directa. ● El producto está destinado únicamente al uso en interiores. ● Utilice el artículo solo en condiciones climáticas moderadas. ● No utilice el producto en zonas donde no esté permitido el uso de dispositivos electrónicos. ● No utilice el producto en entornos húmedos y evite las salpicaduras. Los niños no deben jugar con el equipo ni utilizarlo. ● No deje que los niños jueguen con bolsas de plástico, láminas o piezas pequeñas. ● ¡Existe peligro de ingestión o asfixia! ● Desconecte siempre el artículo de la red eléctrica cuando no lo utilice. ● No lo utilice en un entorno húmedo.
● La toma es adecuada para su uso a temperaturas ambiente que normalmente no superan los 0°C pero que ocasionalmente alcanzan los 40°C. ● No conecte un adaptador a otro en serie. ● No lo utilice cubierto.

## Precaución

● Desconecte siempre el adaptador de la toma de corriente cuando no lo utilice.
● Este producto no convierte la tensión (CA-CA), con el fin de evitar posibles daños a su dispositivo u otros riesgos de seguridad. Antes de utilizar este adaptador, asegúrese de que la toma de corriente que desea usar tiene la tensión adecuada para su dispositivo.
● El uso indebido puede provocar una descarga eléctrica.
● La longitud del cable USB debe ser inferior a 3 m.
● El adaptador de viaje es solo para uso temporal y no debe utilizarse de forma permanente.
● No inserte un adaptador en otro adaptador.
● Sin toma de tierra: este producto es solo para su uso con aparatos sin toma de tierra o con doble aislamiento.


## Descargo de responsabilidad

● En ningún caso Technaxx Deutschland será responsable de ningún peligro directo, indirecto, punitivo, incidental, especial o consecuente, para la propiedad o la vida, ni del almacenamiento inadecuado, derivado de o relacionado con el uso o mal uso de sus productos.

## Características

● Compatible con tomas de EE. UU., Australia, Reino Unido y UE
● Apto para viajar por todo el mundo
● Incluye puertos USB-A y USB-C (total 12W)
● Deslizador del adaptador ajustable para diferentes países
● Diseño compacto y ligero para mayor comodidad en los viajes
● La función de seguridad del interruptor garantiza que solo una clavija esté bajo tensión
● Fusible reemplazable para mayor seguridad
● Uso sencillo con manejo intuitivo

## Descripción del producto

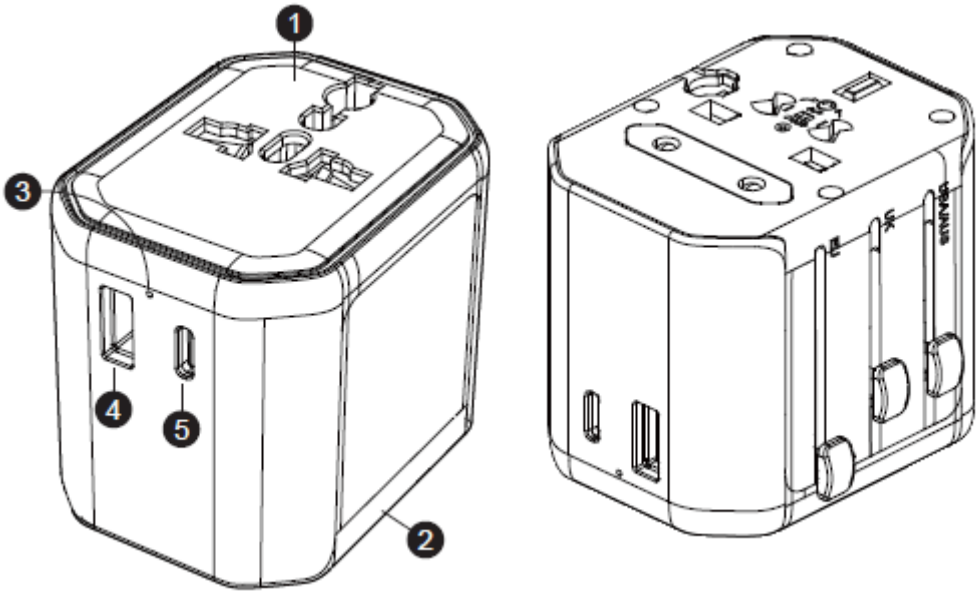



| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Toma múltiple | 2 | Clavijas US/AUS/UK/EU |
| 3 | Indicador LED | 4 | Puerto USB-A |
| 5 | Puerto USB-C | | |
| | | | |

### Indicador LED

| | |
|---|---|
| LED fijo | El LED no se enciende |
| Funcionamiento normal | 1. Posible sobrecarga. Desconecte un dispositivo y compruebe de nuevo el indicador LED.<br>2. Fusible |

## Tomas de corriente compatibles


1. El adaptador admite clavijas de tipo A, B, C, D, E, F, G, I, O.

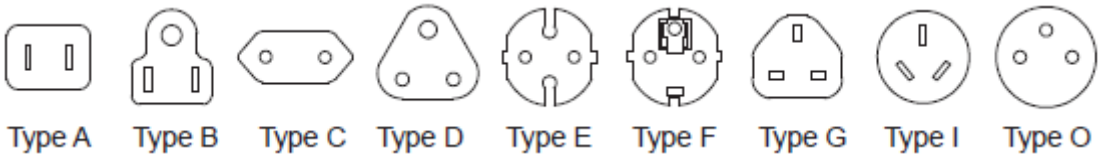




Modelo: TX-358 N.º de artículo:5355; 08/2025


2. El adaptador puede conectarse a tomas de tipo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N y O.

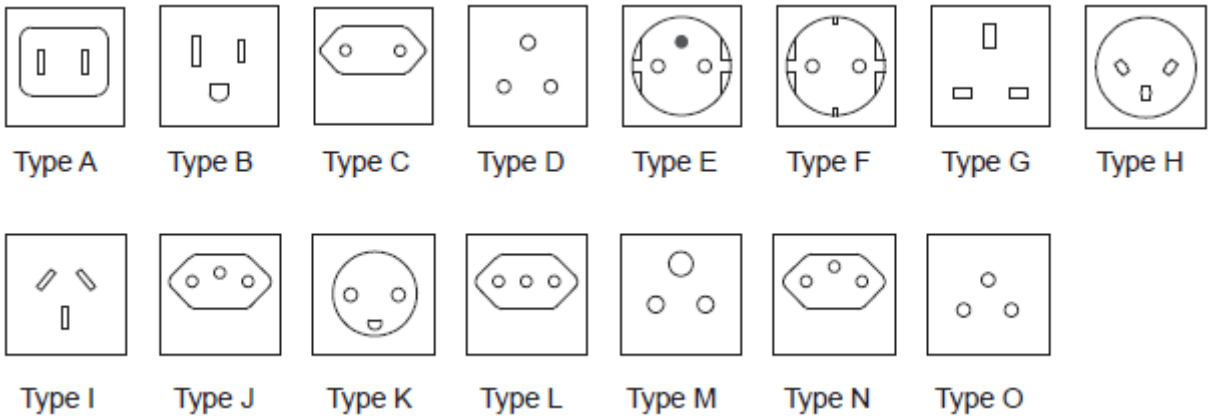


## Dispositivos de 2 polos sin tierra

El producto es adecuado para su uso con la mayoría de los dispositivos electrónicos de hasta 2500W a 250V y 1000W a 100V. Puede utilizarse con multitud de aparatos como: portátiles, pequeños secadores de pelo de viaje, planchas de viaje, ventiladores eléctricos, lámparas de mesa, afeitadoras eléctricas, etc.

Consulte la hoja de datos de seguridad o la placa de características del dispositivo para obtener esta información antes de conectarlo.

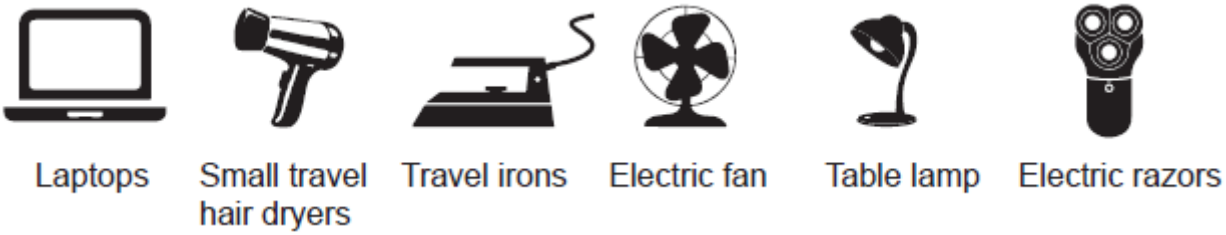


## Dispositivos USB

Cámara, smartphone, tableta, consola de juegos portátil, altavoz Bluetooth, batería externa, etc.








## Cómo utilizar el adaptador

El adaptador de viaje puede seleccionarse para adaptarse a todas las tomas de corriente de los distintos países. La función de seguridad del interruptor garantiza que solo una clavija esté bajo tensión.


**Atención:**

1. Asegúrese de que el botón se restablece cuando se empuja hacia fuera

y se retrae hasta el fondo; si el botón no se restablece, significa que la clavija no se ha introducido correctamente y afectará al uso normal.
2. Solo se puede utilizar un tipo de clavija a la vez deslizando el selector; las demás clavijas se bloquean automáticamente.
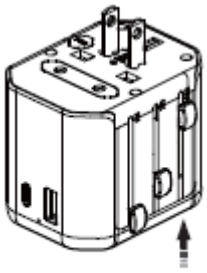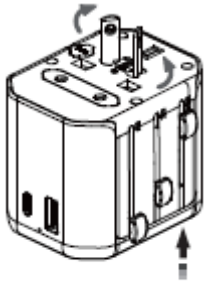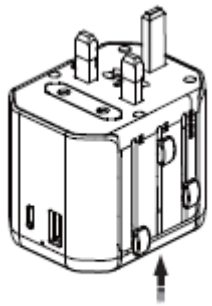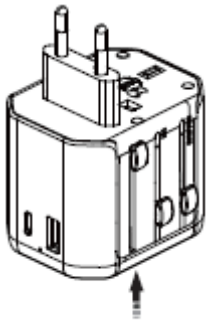
| | |
|---|---|
|  USA | Presione ligeramente el botón y deslícelo completamente hacia abajo para la clavija USA, como se muestra. Asegúrese de que las láminas de contacto estén giradas a la posición paralela. Recoger la clavija: mantenga pulsado el botón «USA» para liberarla y siga tirando hacia arriba hasta que la clavija esté completamente arriba; después suelte el botón, que se restablecerá y bloqueará la clavija. |
|  Australia / NZ | Presione ligeramente el botón y deslícelo completamente hacia abajo para la clavija AUS, como se muestra. Asegúrese de que las láminas de contacto estén giradas a la posición paralela. Recoger la clavija: mantenga pulsado el botón «AUST» para liberarla y siga tirando hacia arriba hasta que la clavija esté completamente arriba; después suelte el botón, que se restablecerá y bloqueará la clavija. |
|  United Kingdom | Presione ligeramente el botón y deslícelo completamente hacia abajo para la clavija UK, como se muestra. Extraiga la clavija de tierra aislada de la carcasa. Recoger la clavija: mantenga pulsado el botón «UK» para liberarla y siga tirando hacia arriba hasta que la clavija esté completamente arriba; después suelte el botón, que se restablecerá y bloqueará la clavija. |
|  EUROPE | Presione ligeramente el botón y deslícelo completamente hacia abajo para la clavija EUROPEA, como se muestra. Asegúrese de que las láminas de contacto estén giradas a la posición paralela. Recoger la clavija: mantenga pulsado el botón «EUROPE» para liberarla y siga tirando hacia arriba hasta que la clavija esté completamente arriba; después suelte el botón, que se restablecerá y bloqueará la clavija. |

## Sustitución del fusible

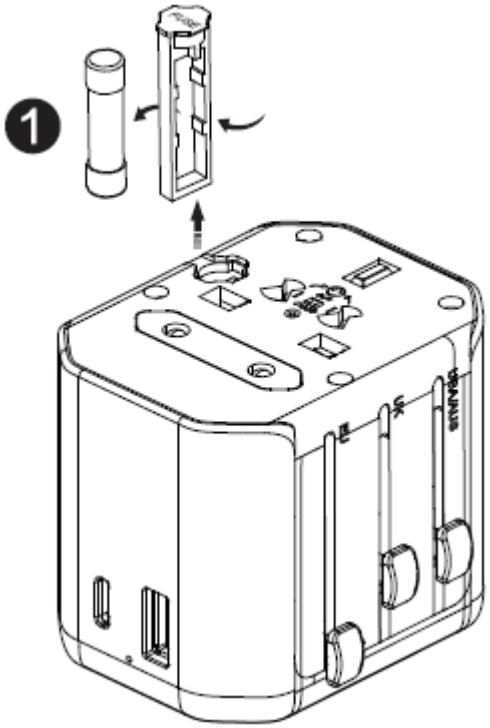


1. Extraer ❶

2. También puede colocar un fusible nuevo.
Estándar: 240Vca 10A, 6,3x25,4 mm, homologado según BS1362.

Notas:

1. Debe retirar todos los dispositivos antes de cambiar el fusible.
2. Compruebe si ha salido agua del equipo conectado en la potencia nominal.
3. Compruebe si el producto está húmedo y si ha salido agua.

## Países compatibles

| **Clavija EU** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **A**lbania | Islas del Canal | Grecia | **M**acedonia | Portugal |
| Argelia | Chile | Groenlandia | Madagascar | Rumanía |
| Angola | Comoras | Guadalupe | Madeira | **R**usia |
| Argentina | Congo | Guinea | Malí | Ruanda |
| Austria | Croacia | Guinea-Bisáu | Martinica | **S**enegal |
| Azores | Costa de Marfil | **H**ungría | Mauritania | Somalia |
| **I**slas Baleares | Chipre | **I**slandia | Mauricio | España |
| Bangladés | **D**inamarca | India | Mónaco | Sudán |
| Bélgica | Yibuti | Indonesia | Marruecos | Surinam |
| Bolivia | **E**gipto | Irán | Mozambique | Suecia |
| Bosnia | El Salvador | Irak | Myanmar | Suiza |
| Brasil | Guinea | Israel | **N**epal | Siria |
| Bulgaria | Ecuatorial | Italia | Países Bajos | **T**ailandia |
| Burkina Faso | Eritrea | **K**azajistán | Níger | Togo |
| Burundi | **I**slas Feroe | Corea | Noruega | Túnez |
| **C**amerún | Finlandia | Kuwait | **O**mán | Turquía |
| Islas Canarias | Francia | **L**aos | Omán Pakistán | **U**ruguay |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cabo Verde<br>República Centroafricana | **G**abón<br>Alemania<br>Gibraltar | Líbano<br>Lituania<br>Luxemburgo | **P**araguay<br>Perú<br>Filipinas<br>Polonia | **V**ietnam<br>**Z**ambia |
| **Clavija AUS** | | | | |
| **S**amoa<br>Americana<br>Argentina<br>Australia | **C**hina<br>**E**l Salvador<br>**F**iyi<br>**G**uatemala | **K**iribati<br>**N**auru<br>Nueva Zelanda<br>**P**anamá | Papúa Nueva Guinea<br>**S**an Vicente | **T**ayikistán<br>Tonga<br>**U**ruguay |
| **Clavija USA** | | | | |
| **S**amoa<br>Americana<br>Anguilla<br>Antillas<br>Aruba<br>**B**ahamas<br>Bangladés<br>Barbados<br>Bermudas<br>Bolivia<br>Brasil | **C**amboya<br>Canadá<br>Islas Caimán<br>China<br>Colombia<br>Costa Rica<br>Cuba<br>**E**cuador<br>El Salvador<br>**G**uam | Guatemala<br>Guyana<br>**H**aití<br>Honduras<br>**J**apón<br>Jamaica<br>**L**aos<br>Líbano<br>Liberia<br>**M**aldivas<br>México | Micronesia<br>Montserrat<br>**P**aíses Bajos<br>Nicaragua<br>Níger<br>**O**kinawa<br>**P**anamá<br>Perú<br>Filipinas<br>Puerto Rico<br>**S**an Vicente | Arabia Saudita<br>**T**ahití<br>Taiwán<br>Tailandia<br>Estados Unidos<br>**V**enezuela<br>Vietnam<br>Islas Vírgenes (EE. UU. y Reino Unido)<br>**Y**emen |
| **Clavija UK** | | | | |
| **B**aréin<br>Bangladés<br>Belice<br>Botsuana<br>Brunéi<br>**C**amerún<br>Islas del Canal<br>Chipre<br>**D**ominica | **E**l Salvador<br>**G**hana<br>Gibraltar<br>Granada<br>Guatemala<br>Guyana<br>**H**ong Kong<br>**I**rak<br>Irlanda | Isla de Man<br>**J**ordania<br>**K**uwait<br>**L**íbano<br>**M**acao<br>Malaui<br>Malasia<br>Maldivas<br>Malta | Mauricio<br>Myanmar Nigeria<br>**C**atar<br>**S**anta Lucía<br>San Vicente<br>Arabia Saudita<br>Seychelles<br>Sierra Leona<br>Singapur | **T**anzania<br>**U**ganda<br>Emiratos Árabes Unidos<br>Reino Unido<br>**V**ietnam<br>**Y**emen<br>**Z**ambia<br>Zimbabue |



Modelo: TX-358 N.º de artículo:5355; 08/2025

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| Valores nominales | 100-250V~10A máx., 2500W máx. |
| Potencia de salida CA máx. | 100V hasta 1000W, 250V hasta 2500W |
| Entrada | 100-250V~ ,50-60Hz, 0.5A |
| Salida USB | 5.0V/2.4A (total), 2.4A máx. por puerto |
| Salida CC total | 12W |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 40C° |
| Material | PC |
| Peso / Dimensiones | 124g / (L) 5,5 x (An) 5,5 x (Al) 6,5 cm |
| Compatibilidad | Clavijas US/AU/UK/EU |
| Contenido del paquete | Adaptador de viaje TX-358, Manual de usuario |

## Soporte

Número de teléfono de ayuda técnica: **01805 012643** (14 céntimos/minuto desde líneas fijas en Alemania y 42 céntimos/minuto desde redes móviles).
Email gratuito: **support@technaxx.de**
La asistencia telefónica está disponible de lunes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. y de 2 p.m. a 5 p.m.

En caso de anomalías y accidentes, póngase en contacto con: **gpsr@technaxx.de**

## Cuidado y mantenimiento

Limpie el aparato sólo con un paño seco o ligeramente húmedo y sin pelusas.
No utilice limpiadores abrasivos para limpiar el aparato.
Este aparato es un instrumento óptico de alta precisión, por lo que para evitar daños, por favor, evite la siguiente práctica:

- Usar el dispositivo a temperaturas ultraelevadas o ultrabajas.
- Mantenerlo o usarlo mucho tiempo en entornos húmedos.
- Usarlo mientras llueve o en el agua.
- Entregarlo o usarlo en entornos con impactos fuertes.

## Declaración de conformidad

CE

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG declara por la presente que el equipo de tipo TX-358 Prod. ID.:5355 (cumple con la Directiva 2014/30/UE). El texto completo de la Declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección

de Internet: www.technaxx.de/reseller.

## Eliminación



Eliminación del embalaje. Deseche el embalaje según su tipo. Deseche la caja y el cartón con restos de papel. La película plástica a la recogida de reciclables.



Eliminación de equipos usados (aplicable en la Unión Europea y otros países europeros con recogida separada (recogida de materiales reciclables)) ¡Los equipos usados no deben desecharse con los residuos domésticos! Todo consumidor está legalmente obligado a desechar dispositivos usados que ya no puedan usarse de forma separada de los residuos domésticos, como en un punto de recogida en su municipio o distrito. Así se garantiza que los dispositivos usados se reciclen adecuadamente y se evitan los efectos negativos en el medioambiente. Por ello, los electrodomésticos están marcados con el símbolo que aquí se indica.

Fabricado en China

Distribuido por:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Alemania

Adaptador de viaje TX-358