

# **Lifenaxx Set de Cuidado para Mascotas LX-052**

Antes de utilizar el aparato por primera vez, lea atentamente las instrucciones de uso y la información de seguridad.

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni por aquellas que carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que estén supervisadas o hayan recibido instrucciones sobre su uso por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo.

Conserve este manual de usuario para futuras consultas o para compartirlo junto con el producto. Haga lo mismo con los accesorios originales. En caso de requerir garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde adquirió el producto.

***Disfruta de tu producto \* Comparta se experiencia y opinión en uno de los portales de internet más conocidos.***

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Asegúrese de utilizar la versión más reciente del manual, disponible en el sitio web del fabricante.


## **Funciones**


- Herramientas de cuidado multifuncionales
- Recorte y succión del cabello en un solo paso
- Contenedor de gran capacidad
- Potente sistema de vacío
- Ligero y compacto
- Incorpora filtro HEPA

## Especificaciones técnicas

Entrada	220 V ~ 50 Hz
Poder	350 W
Modo	3 niveles de succión (<12000Pa)
Capacidad de contenedor	1,5 L
Longitud de la manguera	1,6 m
Longitud del cable	2 m
Decibelio	<75 dB
Tamaño del producto	28,5 x 12 x 17,8 cm
Peso del producto	2,7 kg
El conjunto incluye	Unidad de aspiración, manguera flexible, cepillo de aseo, maquinilla, cepillo de desprendimiento, cepillo de masaje, cepillo plano 2 en 1, cepillo de rodillo, 6 peines guía de corte, cepillo de limpieza, lubricante, soporte para accesorios, bolsa de accesorios

## Resumen del producto

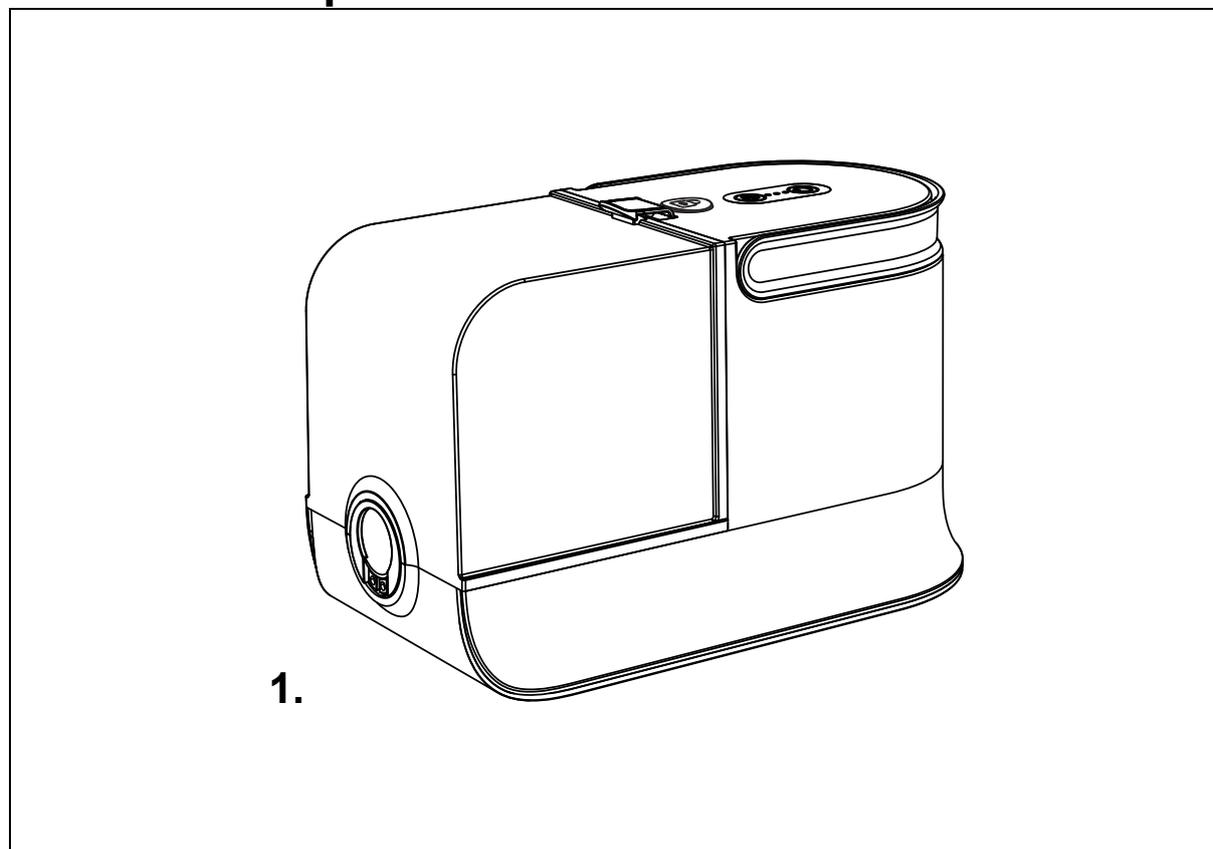


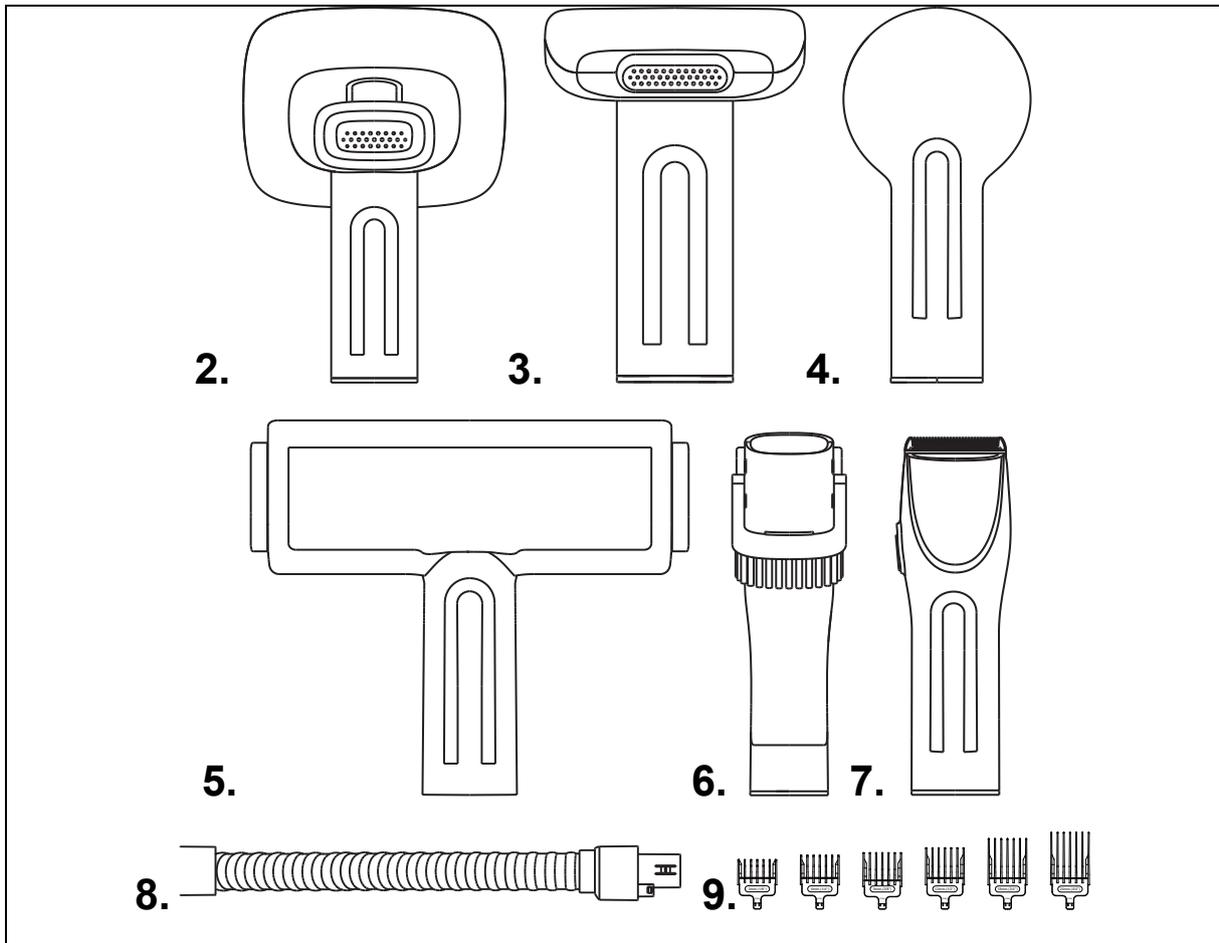


1	Dispositivo de vacío	2	Cepillo de aseo
3	Herramienta para eliminar el pelo suelto	4	Cepillo de masaje
5	Cepillo de rodillo de pelo para mascotas	6	Pincel plano 2 en 1
7	Clíper	8	Manguera
9	6x Peine guía (24 mm, 18 mm, 12 mm, 9 mm, 6 mm, 3 mm)		

## Dispositivo de vacío

-  Ajuste de modo
-  Indicador de modo
-  Botón de encendido/apagado
-  Botón de liberación del contenedor

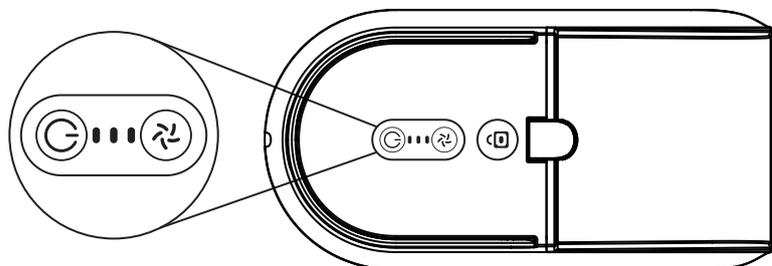

## Instalación

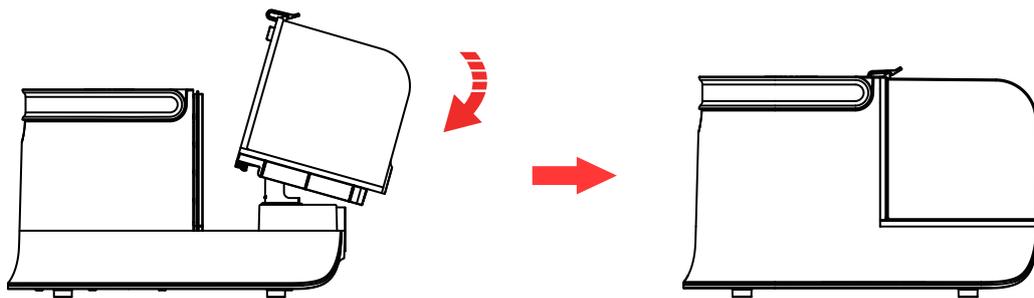


Coloque el contenedor de polvo siguiendo la dirección de la flecha indicada en las ilustraciones.


Empuje la manguera hasta que encaje en su lugar.

Para liberar la manguera, presione el botón de bloqueo hacia abajo.

**Nota:** La manguera incluye un cable de alimentación, el cual solo es necesario para el adaptador de la cortadora.

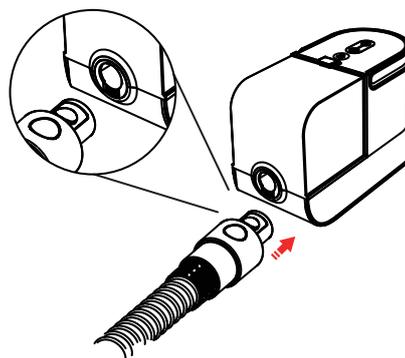


## Instale un adaptador a la manguera

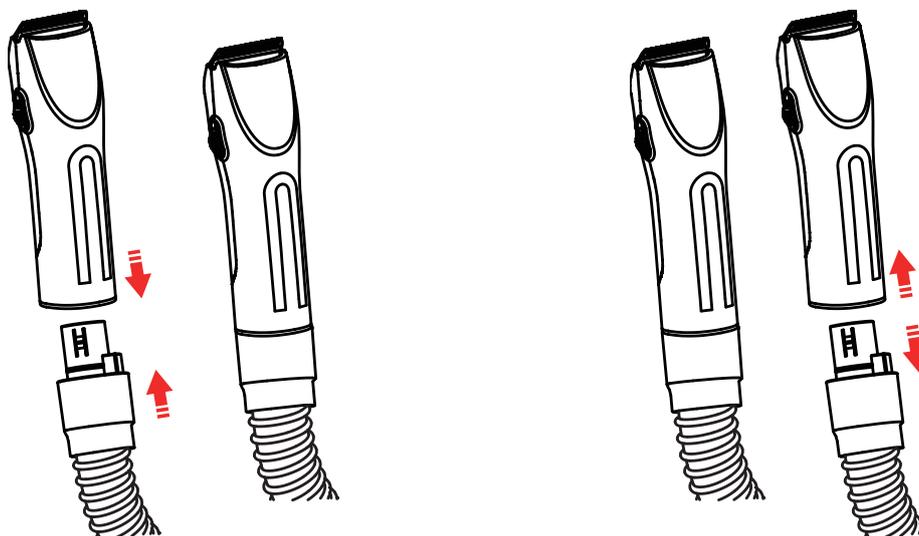


Inserte la manguera en la cortadora (cepillos) para instalar

Tire hacia abajo para liberar la manguera


## Uso del adaptador

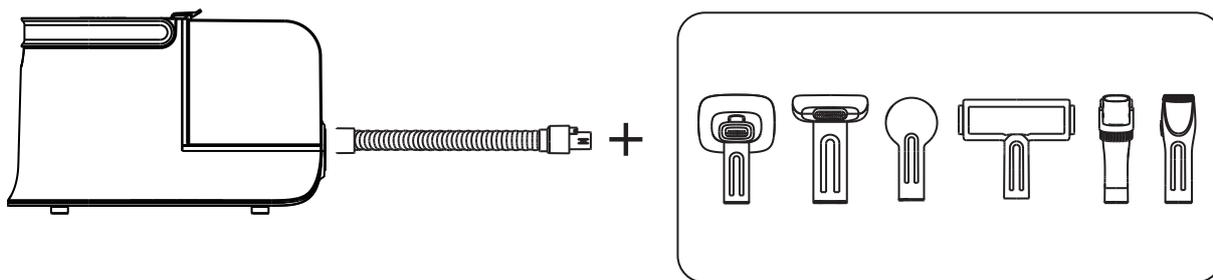

## Cepillo de aseo

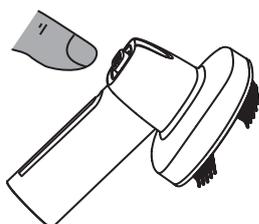

Presione el botón para bloquear el peine. Limpia el pelo suelto y el polvo del pelaje de su mascota. Peina el pelo de la mascota para que quede esponjoso y brillante.

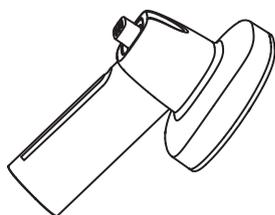


Para eliminar el pelo atrapado, presione el botón nuevamente y será succionado automáticamente.



## Herramienta para eliminar el pelo suelto

Elimina el pelo suelto de forma rápida y cómoda.

**Nota:** Tenga cuidado con el borde afilado de la herramienta para evitar rascar la piel con demasiada fuerza.

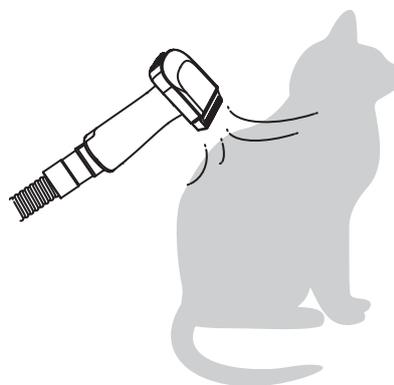

## Cepillo de rodillo para pelo para mascotas




Utilice este cepillo para eliminar el pelo de la ropa, sofás y alfombras.

Deslice el cepillo hacia adelante y hacia atrás para recoger los pelos sueltos y succionarlos. Para limpiar el cepillo, abra la cubierta transparente y retire los residuos acumulados.


## Pincel plano 2 en 1

Aspira todo el pelo suelto de los textiles o del suelo. Use el cepillo para limpiar detalles en espacios pequeños como costuras y juntas.

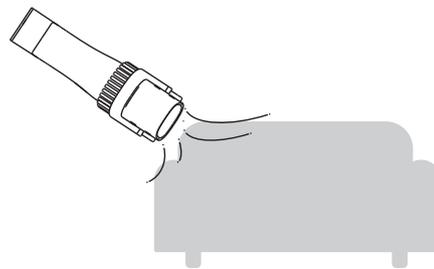

## Clíper

Este producto afeita eficazmente el pelo de su mascota, evitando que el pelo se disperse o se inhale. El proceso de aseo no deja residuos y previene que los pelos sueltos se esparzan por la habitación.

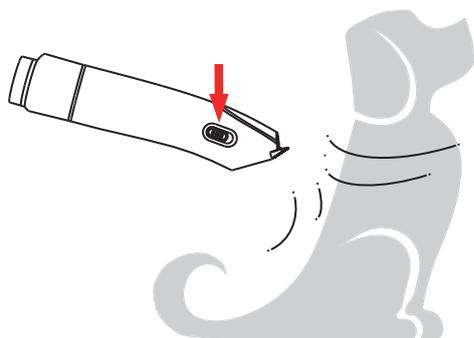

Deslice el interruptor de encendido para activar y desactivar la cortadora. La cortadora solo funcionará cuando la aspiradora esté encendida.


**Nota:** Tenga especial cuidado al usar el producto en las zonas sensibles de la piel de su mascota y evite aplicar demasiada fuerza, ya que podría causar cortes o

lesiones.

## Cepillo de masaje


Utilice el masajeador con movimientos suaves y circulares alrededor de los puntos sensibles de su mascota. La aspiradora succionará las partículas de pelo suelto.

Los masajes favorecen la circulación sanguínea y estimulan el metabolismo de su mascota.

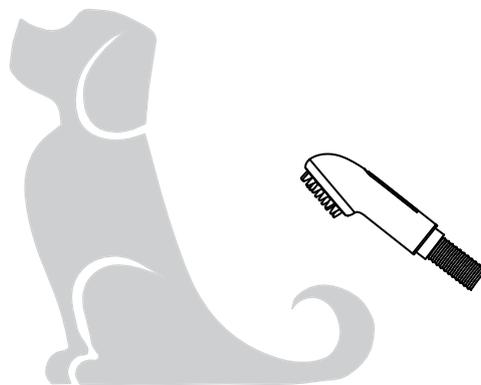



## Cuidado y mantenimiento

### Limpieza del depósito de polvo

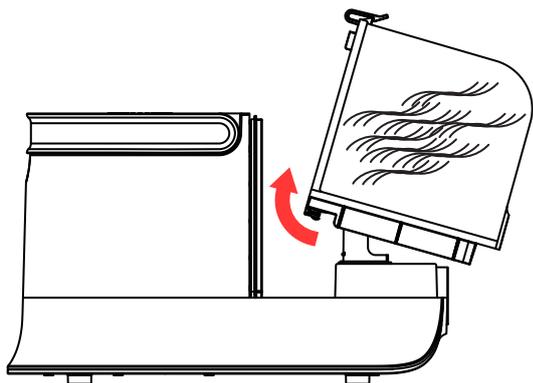

Presione el botón de liberación del contenedor de polvo para separar el contenedor de la unidad de aspiración.

Abra el depósito de polvo doblando suavemente el clip del soporte. Elimine todas las partículas sueltas.

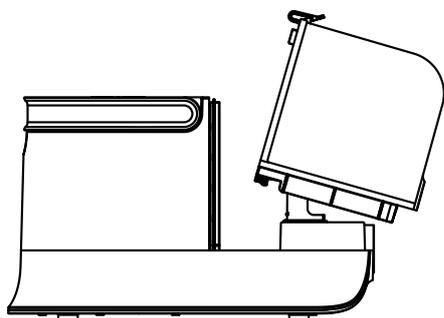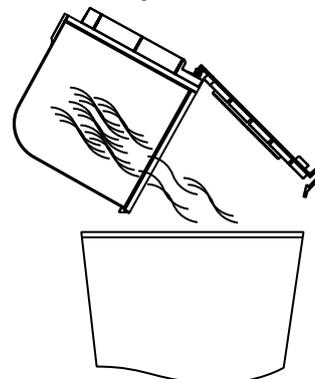

Vuelva a instalar el depósito de polvo y colóquelo nuevamente en la unidad de aspiración hasta que escuche el mecanismo de bloqueo.


### Limpieza de la cortadora



Separe la unidad de cuchillas sujetando la cortadora y empuje con el pulgar hacia la cuchilla y retírela de la cortadora.

Utilice el cepillo de limpieza pequeño (adjunto) para limpiar la unidad de cuchillas de pequeñas partículas de cabello.

Ponga unas gotas del lubricante (adjunto) en las cuchillas de la unidad de tijera.

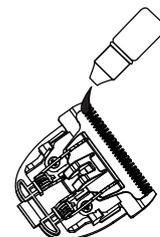


Alinee la parte inferior de la unidad de cuchillas en su lugar y presiónela hacia abajo para volver a instalarla en la unidad de corte. Debe encajar bien y uniformemente a la unidad de corte.

## Limpieza del filtro HEPA

Limpie el filtro HEPA cada seis meses. Para ello, retire el depósito de polvo y extraiga el filtro con cuidado. Después de la limpieza, asegúrese de que el filtro HEPA esté completamente libre de polvo.

Utilice aire comprimido o sacuda suavemente el polvo. Mantenga el filtro HEPA original en uso.

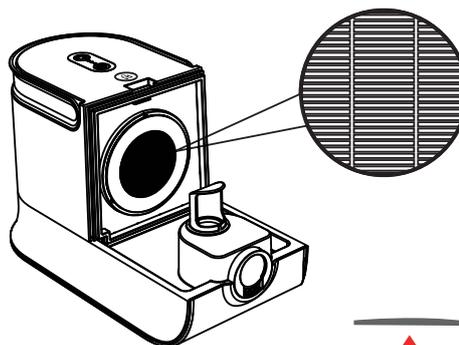

Realice el mismo procedimiento con la esponja de prefiltro. Enjuáguela con agua corriente para limpiarla. Déjela secar durante 24 horas antes de volver a colocarla en el contenedor de polvo.

**Nota:** Esta rutina puede variar en función de la frecuencia de uso. Utilice únicamente un filtro de esponja seca. Si está sucio, límpialo.

## Cuidado

Limpie el dispositivo únicamente con un paño seco o ligeramente húmedo que no suelte pelusa.

No utilice limpiadores abrasivos para limpiar el dispositivo.

## Soporte

Teléfono de servicio para soporte técnico: **01805 012643\*** (14 céntimos/minuto de la línea fija alemana y 42 céntimos/minuto de las redes móviles). Correo electrónico gratuito: **support@technaxx.de**

La línea directa de soporte está disponible de lunes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. y de 2 p.m. a 5 p.m.

En caso de accidentes con este producto, escriba a: **gpsr@technaxx.de**

## Notas

- Las mascotas pueden sentir miedo o resistirse a la aspiradora la primera vez que se use. Configure la unidad en "silencio" al principio para que las mascotas se acostumbren durante unas dos semanas. "Silencio" significa que la función de vacío no está activada.
- Si el dispositivo emite un olor extraño cuando lo use por primera vez, no se preocupe. Es normal y seguro.
- Si detecta un olor a quemado, deje de usar el producto de inmediato.
- Mantenga limpios el depósito de polvo y el filtro. Si están sucios, pueden producirse fallos de funcionamiento o accidentes.
- Antes de realizar cualquier mantenimiento, asegúrese de apagar y desenchufar el dispositivo.
- Evite doblar o comprimir la manguera.
- Si el dispositivo se enciende durante el mantenimiento, existe el riesgo de descarga eléctrica, accidentes o lesiones.
- El dispositivo cuenta con protección contra sobrecalentamiento. Si la temperatura del motor aumenta

anormalmente o las entradas de aire están bloqueadas, el dispositivo se detendrá automáticamente. ● En este caso, retire el depósito de polvo y limpie las entradas de aire o el filtro. Luego, espere 60 minutos antes de volver a encender el dispositivo. ● Asegúrese de que el filtro esté instalado correctamente. Si el filtro se retira o instala incorrectamente, podría causar un mal funcionamiento.

## **Solución de problemas**

- LX-052 no se enciende: Verifique las conexiones; Asegúrese de que el enchufe esté correctamente insertado. La aspiradora puede estar en un estado de protección contra sobrecalentamiento. Revise las entradas de aire para verificar si hay obstrucciones. Vuelva a instalar el filtro HEPA y espere 60 minutos.
- Sufre de succión débil: Limpie la manguera y las partes de la entrada de aire. Vacíe el depósito de polvo. Limpie el filtro de esponja y el filtro HEPA. El filtro HEPA puede no estar completamente seco después del lavado.
- La mascota no coopera: Ponga la aspiradora en estado "silencio". Use golosinas para que su mascota se sienta más cómoda.

## **Advertencias**

- Este producto está diseñado únicamente para uso doméstico. No debe ser utilizado para fines comerciales, industriales ni en exteriores o lugares húmedos. ● Al usar esta aspiradora, vigile siempre a los niños. ● Este producto no está destinado para personas (incluidos niños) con limitaciones físicas, sensoriales o mentales, o que no tengan experiencia o conocimiento sobre el uso de la aspiradora, a menos que estén bajo la supervisión o instrucción de una persona responsable de su seguridad. ● Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños y utilícelo con total atención hacia las mascotas. ● No toque el enchufe de alimentación ni el producto con las manos mojadas. ● No utilice la aspiradora sobre el cabello mojado o líquidos. ● No utilice este producto cuando el cable de alimentación o el enchufe de alimentación están dañados. ● No utilice el producto si no está funcionando correctamente o si está dañado, ni cuando esté al aire libre o sumergido en líquido. ● No desmonte el producto, ya que esto podría causar una descarga eléctrica o incendio. ● No inhale líquidos ni gases inflamables o combustibles con la aspiradora. Tampoco use la aspiradora en entornos con estos gases. ● No tire del cable de alimentación ni coloque objetos pesados sobre el dispositivo. ● No fume, use fósforos ni coloque objetos inflamables cerca de la aspiradora. ● No introduzca objetos en las aberturas del dispositivo ni bloquee las aberturas durante su uso. ● Cuando cambie piezas o realice mantenimiento en el dispositivo después de varias utilizaciones, asegúrese de desconectar el cable de alimentación. ● No utilice el

dispositivo con fragancias ni coloque fragancia en el filtro, ya que podría causar un incendio.

## Declaración de conformidad



La Declaración de Conformidad UE para 5273 / LX-052 se puede solicitar en la siguiente dirección: [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (en la barra inferior "Declaración de Conformidad").

## Disposición



Eliminación del embalaje. Clasifique los materiales de embalaje por tipo al momento de su eliminación.

Deseche el cartón junto con los materiales reciclables. Las láminas deben ser enviadas para la recolección de materiales reciclables.

Fabricado en China

Distribuido por:  
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG  
Konrad-Zuse-Ring 16-18,  
61137 Schöneck, Alemania