

Lifenaxx® * Instrukcja użytkowania

Mop elektryczny do podłóg z 3 trybami czyszczenia LX-088

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.



To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostały poinstruowane w zakresie jego obsługi. Dzieci powinny być pod nadzorem, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.

Prosimy o staranne zachowanie niniejszej instrukcji do wykorzystania w przyszłości lub przekazania produktu innej osobie. Prosimy również o zachowanie oryginalnych akcesoriów. W przypadku reklamacji prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Ciesz się swoim produktem! * Podziel się swoimi doświadczeniami i opiniami na jednym ze znanych portali internetowych.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Prosimy zawsze zapoznać się z najnowszą wersją instrukcji obsługi, dostępną na stronie internetowej producenta.

Zawartość

Specyfikacja techniczna	3
Przegląd produktu	4
Światło trybu LED	4
Wskaźnik baterii:	5
Instalacja:	5
Sklep	5
Wyjmij, napełnij i zamontuj ponownie zbiornik na czystą wodę	5
Wyjąć, opróżnić i ponownie zamontować zbiornik na ścieki	6
Czyszczenie i wymiana maty czyszczącej	6
Uruchomienie:	7
Czyszczenie podkładki czyszczącej	8
Czyszczenie jednostki głównej	8
Rozwiązywanie problemów	8
Uwaga	9
Instrukcje bezpieczeństwa	9
Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące akumulatorów	10
Ostrzeżenia	10
Wsparcie	11
Zastrzeżenie	11
Deklaracja zgodności	11
Utylizacja	11

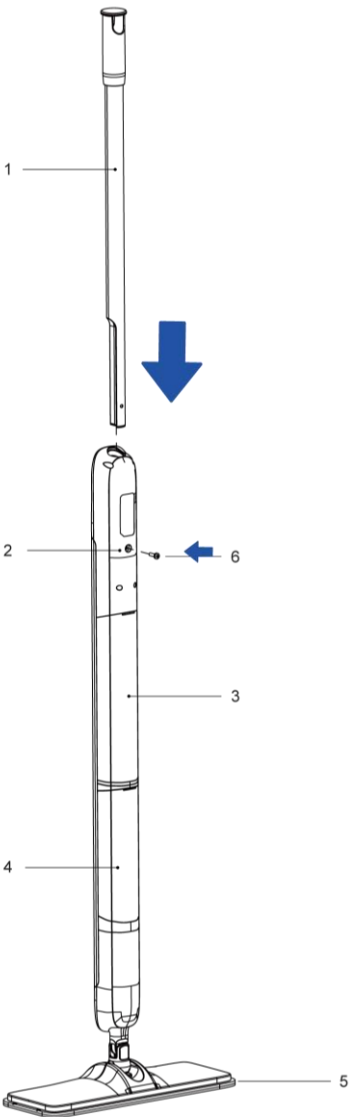
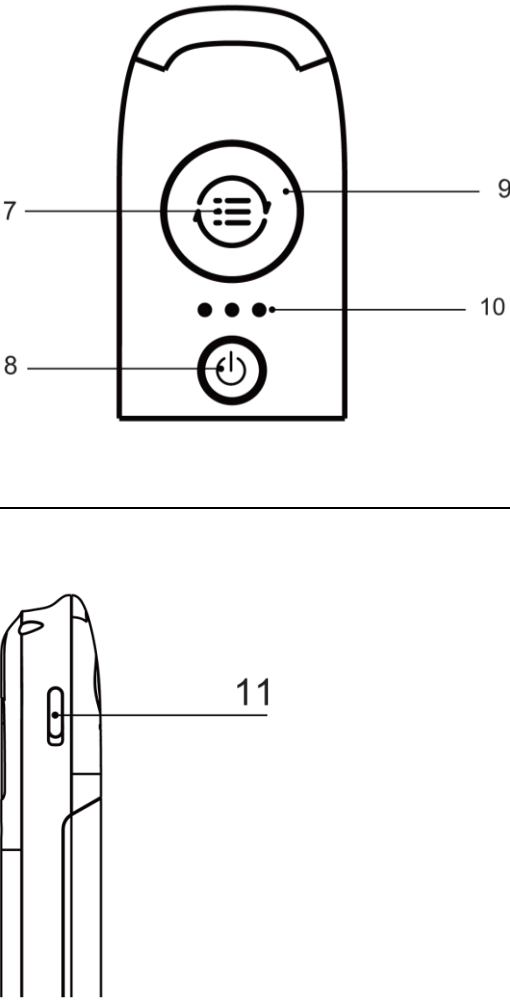
Cechy szczególne

- 3 tryby skutecznego czyszczenia: czyszczenie na mokro, czyszczenie intensywne, tryb na sucho
- Nadaje się do wszystkich gładkich podłóg, płytek, podłóg winylowych i drewnianych
- 2 zbiorniki na wodę świeżą i ścieki
- Gotowy do natychmiastowego użycia
- Poręczny i lekki

Dane techniczne

bateria	3,6 V 2600 mAh
Napięcie ładowania	5 V, 0,6 A, 3 W
Zbiornik na świeżą wodę	340 ml
zbiornik na ścieki	250 ml
Kabel USB	2m USB-A do USB-C
Czyszczenie na mokro	17 ml/min (woda słodka)
Intensywne czyszczenie	56 ml/min. (świeża woda)
Tryb suszenia	200 ml/min (woda brudna)
Czas pracy/Czas ładowania akumulatora	160 min. lub ok. 160 m ² / 180 min.
tworzywo	ABS, PP,
Rozmiar produktu (maksymalna długość)	136 x 33,6 x 12,5 cm
Waga produktu (bez akcesoriów)	1,7 kg
Zawartość opakowania	mop podłogowy LX-088, gąbka czyszcząca, uchwyt, śruba montażowa, kabel USB, instrukcja obsługi

Przegląd produktu

			
1	Uchwyt	2	Otwór załogi S
3	Zbiornik na świeżą wodę	4	na ścieki
5	Czyszczenie podkładki	6	Śruba mocująca
7	Przycisk trybów	8	Włącz/Wyłącz
9	Tryby światła LED	10	Wskaźnik baterii
11	Port ładowania USB-C		

Światło trybu LED (9)

Jasnoniebieski	Czyszczenie na mokro
Ciemnoniebieski	Intensywne czyszczenie
Biały	Wysuszenie
Pulsujący niebieski	Tryb ładowania

Wskaźnik baterii (10)

W trybie przesuwania

3 białe diody LED	Akumulator naładowany w 71-100%
2 białe diody LED	Akumulator naładowany w 31-70%
1 biała dioda LED	Akumulator naładowany w 21-30%
1 dioda LED miga na czerwono	Bateria poniżej 20%

W trybie ładowania

1 dioda LED miga na białą	Akumulator naładowany do 30%
Druga dioda LED miga na białą	Akumulator naładowany w 31-70%
3. dioda LED miga na białą	Akumulator naładowany w 71-99%
3 diody LED świecą na białą	Akumulator naładowany w 100%

Instalacja:

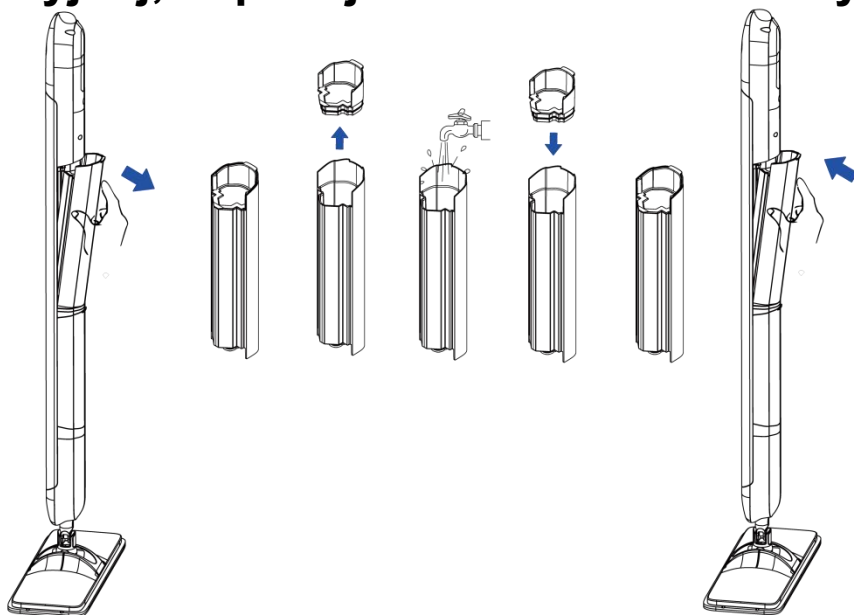
Montaż uchwytu

1. Włóż uchwyt (1) do obudowy LX-088, aż do całkowitego zatrzaśnięcia.
2. Włóż śrubę mocującą (6) do otworu na śrubę (2) i dokręć śrubę.

Obciążenie

Przed pierwszym użyciem mopa podłogowego należy go w pełni naładować, podłączając kabel USB do ładowarki USB (5 V) (brak w zestawie) przez port ładowania (11). W zależności od ładowarki, ładowanie może trwać do 4 godzin.


Wyjmij, napełnij i włóż zbiornik na czystą wodę.



Wyjmij zbiornik na wodę, jak pokazano na powyższych zdjęciach, zdejmij nakrętkę, napełnij zbiornik na wodę (ostrożnie, zwróć uwagę na

linię maksymalnego napełnienia), załóż nakrętkę i ponownie włóż zbiornik na wodę.

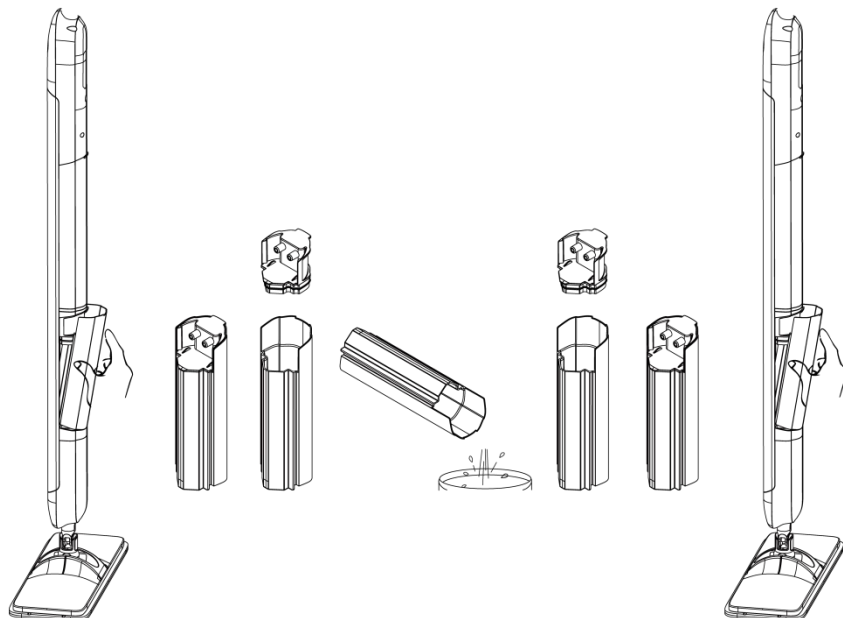Wyjąć, opróżnić i ponownie zamontować zbiornik na ścieki.




Wyjmij zbiornik na brudną wodę, jak pokazano na powyższych zdjęciach, zdejmij nakrętkę, opróżnij zbiornik. Załóż nakrętkę i ponownie włóż zbiornik na czystą wodę.

Po czyszczeniu opróżnij oba zbiorniki; zbiornik na brudną wodę należy zawsze czyścić. Pozostaw pojemniki do całkowitego wyschnięcia przed ponownym założeniem korka.

Czyszczenie i wymiana podkładki czyszczącej

Aby wyjąć nakładkę czyszczącą, połóż mop poziomo nakładką czyszczącą skierowaną do góry. Wyjmij nakładkę czyszczącą i umyj ją lub wymień.

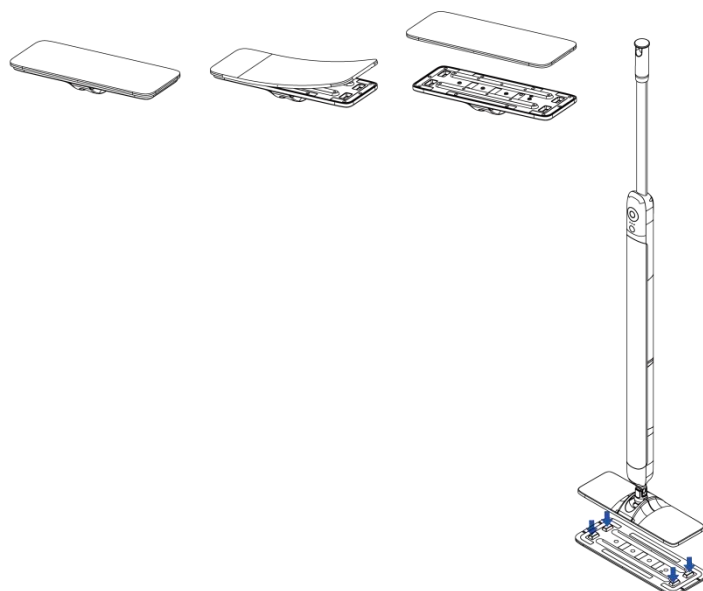Wyrównaj wlot i wylot wody nakładki czyszczącej z wlotem i wylotem wody urządzenia, umieść nakładkę czyszczącą na urządzeniu i dociśnij mop podłogowy.



Uruchomienie:

Wycieranie twardych podłóg

Uwaga: To urządzenie nadaje się do mycia twardych podłóg, w tym delikatnych i niechłonnych (np. laminatów, płytek bez faktury, winylu, PCV, parkietu drewnopodobnego, podłóg wylewanych, kamienia). Najpierw przetestuj przydatność podłogi w małym, niewidocznym miejscu.

Przed użyciem mopa podłogowego należy odkurzyć pomieszczenia, które mają zostać posprzątane.

Wyjąć zbiornik na świeżą wodę (3), zdjąć nakrętkę i nie napełniać zbiornika powyżej znaku maks.

Założyć z powrotem nakrętkę i zamontuj zbiornik na słodką wodę.

Umieść suchą ściereczkę czyszczącą na nagraniu.

Naciśnij i przytrzymaj krótko przycisk włączania/wyłączania (8), a mop podłogowy uruchomi się w trybie „czyszczenia na mokro”.

Naciskając przycisk trybu (7) można przełączyć się na tryb „intensywnego” czyszczenia lub „suszenia”.

Ponowne naciśnięcie przycisku Włącz/Wyłącz (8) powoduje wyłączenie wycieraczki podłogowej.

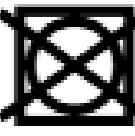
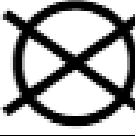
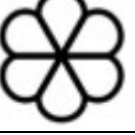
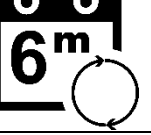
Uwaga: Jeśli chcesz użyć płynnego środka do mycia podłóg, wybierz taki, który nie pieni się i można go rozcieńczyć wodą. Stosowanie pianących się środków do mycia podłóg lub takich, których nie można rozcieńczyć wodą, może pogorszyć wydajność i spowodować awarię urządzenia. W zależności od środka, 2-3 krople na jedno napełnienie wystarczą.

Czyszczenie podkładki czyszczącej

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, opłucz gąbkę czyszczącą pod bieżącą wodą. Nie wykręcaj gąbki, ponieważ może to uszkodzić jej spód.

Wkładkę czyszczącą można prać w pralce w temperaturze do 40°C, w cyklu delikatnym; pralka powinna być napełniona maksymalnie do 1/3 pojemności. Nie suszyć na słońcu ani na kaloryferze.

Uwaga: Aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów i osadzaniu się kamienia, należy czyścić zbiornik na wodę i głowicę mopa po każdym użyciu. Przechowywanie urządzenia z resztkami wody w zbiorniku może spowodować uszkodzenie mopa lub samego urządzenia.

	40°C, pranie bardzo delikatne. Bęben nie powinien być napełniony w więcej niż jednej trzeciej.		Nie wybielać
	Nie suszyć w suszarce bębnowej		Nie prasować
	Nie czyścić chemicznie		Nie wykręcać
	użyj płynu do płukania tkanin.		Wymieniaj podkładkę czyszczącą co 6 miesięcy

Czyszczenie jednostki głównej

- Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną, niepozostawiającą włókien ściereczką.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać środków czyszczących o właściwościach ściernych.

Rozwiązywanie problemów

problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Podczas ładowania wszystkie 3 diody LED wskaźnika baterii migają na czerwono.	Elektronika ładowania lub akumulator uległy przegrzaniu	Odłącz kabel ładujący i odczekaj, aż urządzenie do mycia podłóg ostygnie.
Podczas	Przegrzanie	Pozostaw środek do

użytkowania wszystkie 3 diody LED wskaźnika baterii migają na czerwono.	akumulatora	mycia podłóg do ostygnięcia.
Diody LED 1 i 3 migają na czerwono	Usterka w obwodzie pompy wody słodkiej	Skontaktuj się z pomocą techniczną.
Diody LED 1 i 3 migają na czerwono	Błędy w cyklu ściekowym	Sprawdź, czy dysze ssące wodę pod padem czyszczącym nie są zablokowane.

Notatki

● Nie ściskaj i nie uszkadzaj kabla ładującego. ● Upewnij się, że kabel ładujący nie będzie miał kontaktu z wodą, parą lub innymi płynami. ● Aby zapobiec nieprawidłowemu funkcjonowaniu urządzenia, należy regularnie sprawdzać jego działanie, szczelność i uszkodzenia. ● Zainstaluj produkt zgodnie z niniejszą instrukcją, a także używaj go i konserwuj zgodnie z zaleceniami. ● Używaj tego produktu wyłącznie w pomieszczeniach. Trzymaj go z dala od deszczu i innych płynów, które mogłyby wnikać do urządzenia. ● Nie uszkadzaj produktu. Produkt może ulec uszkodzeniu w następujących przypadkach: Wypadki (w tym z powodu cieczy lub wilgoci), niewłaściwego użytkowania lub niewłaściwego użycia Produkt wadliwy lub niewłaściwie użyty Problemy z instalacją, problemy z zasilaniem sieciowym, w tym skoki napięcia lub uderzenia piorunów, inwazje Owady, ingerencja lub modyfikacja produktu przez osoby inne niż upoważniony personel serwisowy Personel narażony na działanie substancji wyjątkowo żrących Materiały, wprowadzanie ciał obcych do Jednostka z akcesoriami, które nie zostały wcześniej zatwierdzone. ● Przed czyszczeniem należy upewnić się, że zasilanie jest odłączone. ● Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i środków ostrożności zawartych w instrukcji obsługi.

Instrukcje bezpieczeństwa

● Nie rozmontowuj produktu samodzielnie. ● Wyłącz produkt i odłącz go od zasilania, jeśli nie zamierzasz używać go przez dłuższy czas. ● Nie stosować na nieuszczelnionych twardych podłogach. Zawsze należy przetestować na małym fragmencie ● przed użyciem na wrażliwych podłogach. ● Nigdy nie dodawaj do zbiornika na wodę środków czyszczących, odkamieniaczy ani zapachów. ● Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie może być wykorzystywane komercyjnie.

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące akumulatorów

Ten produkt jest zasilany akumulatorami i może być używany wszędzie tam, gdzie jest potrzebny. Jednak WSZYSTKIE baterie mogą WYBUCHNĄĆ, zapalić się i spowodować oparzenia w przypadku demontażu, przebicia, przecięcia, zgniecenia, zwarcia, spalenia lub narażenia na działanie wody, ognia lub wysokich temperatur. Dlatego należy obchodzić się z nimi ostrożnie.

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie akumulatorów, należy przestrzegać poniższych wskazówek:

- Zawsze przed włożeniem nowych baterii należy sprawdzić, czy komora baterii jest czysta i wolna od ciał obcych.
- ZAWSZE należy upewnić się, że styki baterii są prawidłowo ustawione.
- Zawsze przechowuj baterie poza zasięgiem dzieci.
- Przy utylizacji zużytych baterii należy zawsze przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących odpadów i recyklingu.
- ZAWSZE ładuj baterie za pomocą tego produktu.
- NIGDY nie umieszczaj baterii w torbie, torebce ani innym pojemniku, zwłaszcza takim, które zawierają przedmioty metalowe.
- NIGDY nie przechowuj baterii razem z materiałami niebezpiecznymi lub łatwopalnymi.
- NIGDY nie dopuść do zamoczenia baterii ani jej komory – ani przed, w trakcie, ani po instalacji.
- nie rozbieraj, nie przecinaj, nie zgniataj, nie przekłuwaj ani nie zwieraj baterii, nie wrzucaj ich do ognia ani wody i nie wystawiaj baterii na działanie temperatur powyżej 50°C.

Ostrzeżenia

- Nie rozmontowuj produktu, ponieważ może to spowodować zwarcia lub uszkodzenia.
- Żywotność baterii zmniejsza się wraz z użytkowaniem. Aby wydłużyć jej żywotność, ładuj baterię co najmniej raz w miesiącu, jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas.
- Ostrzeżenie dotyczące baterii: Nieprawidłowe użytkowanie baterii może spowodować pożar lub oparzenia chemiczne. W przypadku uszkodzenia bateria może wybuchnąć.
- Nie podejmuj żadnych modyfikacji, napraw ani demontażu bez konsultacji z ekspertem.
- Nie używaj żrących ani lotnych płynów do czyszczenia.
- Nie upuszczaj ani nie potrząsaj urządzeniem, ponieważ może to uszkodzić wewnętrzne płytki drukowane lub elementy mechaniczne.
- Trzymaj urządzenie z dala od małych dzieci.
- Nie należy używać urządzenia bez nadzoru.
- Unikaj obsługi urządzenia mokrymi rękami.
- Nie wystawiać kabla na działanie gorących powierzchni.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub upadło.
- Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany personel serwisowy.

Wsparcie

Numer telefonu pomocy technicznej: **01805 012643*** (14 centów/minuta z niemieckich telefonów stacjonarnych i 42 centy/minuta z sieci komórkowych).

Bezpłatny e-mail: **support@technaxx.de**

Infolinia pomocy technicznej jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–13:00 i 14:00–17:00. W przypadku awarii lub wypadku prosimy o kontakt: **gpsr@technaxx.de**

Zastrzeżenie

Firma Technaxx Germany w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub szczególne szkody następne w mieniu lub na życiu, ani za niewłaściwe przechowywanie wynikające z lub związane z użytkowaniem lub niewłaściwym użytkowaniem jej produktów.

Deklaracja zgodności



Firma Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG niniejszym oświadcza, że produkt jest zgodny z dyrektywą 2014/30/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

www.technaxx.de/reseller

Sprzedaż



Utylizacja opakowań. Materiały opakowaniowe należy utylizować oddzielnie według rodzaju.

Tekturę i tekturę należy oddawać do recyklingu. Folie plastikową należy oddawać do punktu zbiórki makulatury.



Utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego (dotyczy Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z selektywną zbiórką (recyklingiem)): Zużytego sprzętu elektrycznego nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi! Każdy konsument jest prawnie zobowiązany do utylizacji nieużywanego starego sprzętu elektrycznego oddzielnie od odpadów domowych, np. w punkcie zbiórki w swojej gminie lub powiecie. Zapewnia to prawidłowy recykling starego sprzętu i zapobiega negatywnemu wpływowi na środowisko. Dlatego urządzenia elektryczne są oznaczone symbolem przedstawionym tutaj.



Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów domowych! Jako konsument masz prawny obowiązek zwrotu wszystkich baterii i akumulatorów, niezależnie od tego, czy zawierają substancje niebezpieczne*, do punktu zbiórki w swojej okolicy/mieście lub bezpłatnie do sprzedawcy, aby

można je było zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

(* oznaczone: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów.)

Przed utylizacją wyjmij wszystkie baterie. Zwróć produkt do punktu zbiórki z włożoną baterią i tylko wtedy, gdy jest całkowicie rozładowana! Więcej informacji na temat Ustawy o bateriach można znaleźć na stronie www.batteriegesetz.de.

Wyprodukowano w Chinach

Dystrybuowane przez:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck