


Lifenaxx® * Gebruiksaanwijzing

Robot ramen zemen LX-055

Lees voor het eerste gebruik van het apparaat de gebruiksaanwijzing en veiligheidsinformatie goed door.

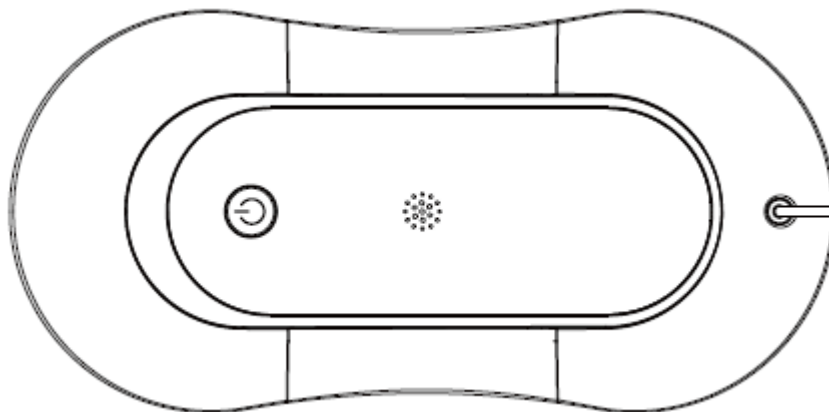

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd toezicht op kinderen zodat ze niet met dit apparaat spelen.

Bewaar deze gebruikershandleiding zorgvuldig voor toekomstige referentie of productuitwisseling. Doe hetzelfde met originele accessoires voor dit product. Als u onder de garantie valt, neem dan contact op met de dealer of winkel waar u het product hebt gekocht.

Geniet van uw product. * Deel uw ervaring en mening op een van de bekende internetportalen.

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd - zorg ervoor dat u de meest recente handleiding gebruikt die beschikbaar is op de website van de fabrikant.

Inhoudsopgave

Tips.....	2	Water of reinigungsoplossing injecteren.....	9
Belangrijke veiligheidsinstructies	2	Begin met schoonmaken.....	9
Waarschuwingen.....	3	Eindschoonmaak.....	9
Pas op voor het risico op een elektrische schok.....	4	Functie van schoonmaken	10
Veiligheidsregels voor oplaadbare batterijen.....	5	Afnemen met een droogreinigungsdoekje	10
Vrijwaring.....	5	Watersproeifunctie	10
Productinhoud	6	Drie intelligente padplanningsmodi	10
Productoverzicht.....	6	UPS-stroomuitvalsysteem	11
Afstandsbediening.....	7	LED-indicatielampje	11
Voor gebruik	7	Onderhoud	11
Productgebruik	8	Probleemoplossing.....	12
Stroomaansluiting	8	Technische specificaties	13
Opladen	8	Ondersteuning.....	13
Installeer de reinigungspad en de reinigungsring.....	8	Reiniging en onderhoud	13
Maak het veiligheidskoord vast	9	Conformiteitsverklaring.....	13
		Afvalverwijdering	14

Tips

● Gebruik het product alleen voor de doeleinden waarvoor het bedoeld is. functie● Beschadig het product niet. De volgende gevallen kunnen het product beschadigen: Onjuist spanning, ongevallen (inclusief vloeistof of vocht), verkeerd gebruik of misbruik van de product, defect of onjuist installatie, problemen met de netvoeding, inclusief stroompieken of blikseminslag schade, besmetting door insecten, knoeien of wijzigen van het product door andere personen dan geautoriseerde servicemedewerkers personeel, blootstelling aan abnormaal corrosieve materialen, het inbrengen van vreemde voorwerpen in de eenheid, gebruikt met accessoires die niet vooraf zijn goedgekeurd.● Raadpleeg en volg alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in de gebruikershandleiding.

Belangrijke veiligheidsinstructies

● Laat kinderen dit product niet bedienen. Gebruikers met fysieke, sensorische of psychologische stoornissen, of gebruikers die geen kennis hebben van de functies en werking van dit product, moeten worden begeleid door een volledig competente gebruiker nadat ze bekend zijn met de gebruiksprocedures en veiligheidsrisico's. Gebruikers moeten het

product gebruiken onder toezicht van een volledig capabele gebruiker nadat ze bekend zijn met het gebruiksproces en de veiligheidsrisico's. Kinderen mogen het niet gebruiken. Dit product mag niet door kinderen worden gebruikt als speelgoed.

- Dit product kan alleen worden gebruikt om omlijste ramen en glas te reinigen (niet geschikt voor kozijnloze ramen en glas). Als het glascement van het glasframe beschadigd is, in het geval dat de druk van het product onvoldoende is en naar beneden valt, besteed dan speciale aandacht aan dit product tijdens het reinigingsproces. De gebruiker moet het gebruiksscenario in acht nemen om ervoor te zorgen dat het product veilig en zeker wordt gebruikt.

Waarschuwingen

Gebruik de originele adapter!

(Het gebruik van een niet-originele adapter kan leiden tot productstoringen of schade aan het product)

- Zorg ervoor dat de adapter voldoende ruimte heeft voor ventilatie en warmteafvoer tijdens gebruik. Wikkel de stroomadapter niet in met andere voorwerpen.

- Gebruik de adapter niet in een vochtige omgeving. Raak de stroomadapter niet aan met natte handen tijdens gebruik. Er staat een indicatie van de gebruikte spanning op het typeplaatje van de adapter.

- Gebruik geen beschadigde stroomadapter, oplaadkabel of stekker. Voordat u het product reinigt en onderhoudt, moet u de stekker uit het stopcontact halen en mag u de stroom niet loskoppelen door de verlengkabel los te koppelen om elektrische schokken te voorkomen.

- Haal de stroomadapter niet uit elkaar. Als de stroomadapter niet goed functioneert, vervang dan de gehele stroomadapter. Neem voor hulp en reparatie contact op met uw lokale klantenservice of distributeur.

- Haal de batterij niet uit elkaar. Gooi de batterij niet in het vuur. Gebruik hem niet in een omgeving met hoge temperaturen boven de 60 °C . Als de batterij van dit product niet op de juiste manier is behandeld, bestaat het risico op verbranding of chemische schade aan de behuizing.

- Lever de gebruikte batterijen in bij het plaatselijke professionele recyclingcentrum voor batterijen en elektronische producten, zodat ze gerecycled kunnen worden.

- Volg deze handleiding strikt op bij het gebruik van dit product.

- Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

- Dompel dit product niet onder in vloeistoffen (zoals bier, water, dranken, enz.) en laat het niet achter in een vochtige omgeving voor een lange tijd.

- Bewaar het op een koele, droge plaats en vermijd direct zonlicht. Houd dit product uit de buurt van warmtebronnen (zoals radiatoren, kachels, magnetrons, gasfornuizen, etc.).
- Plaats dit product niet in een omgeving met een sterke magneet.
- Bewaar dit product buiten bereik van kinderen.
- Gebruik dit product bij een omgevingstemperatuur van 0°C~40°C.
- Maak geen beschadigd glas en objecten met een oneffen oppervlak schoon. Op oneffen oppervlakken of beschadigd glas kan het product niet voldoende vacuümadSORPTIE genereren.
- Om gevaar te voorkomen, mag de ingebouwde batterij van dit product alleen door de fabrikant of een aangewezen dealer/aftersalescentrum worden vervangen.
- Voordat u de batterij verwijdt of weggooit, moet u de stroom loskoppelen.
- Gebruik dit product strikt volgens de instructies. Als er door onjuist gebruik schade aan eigendommen en persoonlijk letsel ontstaat, is de fabrikant niet aansprakelijk.

Pas op voor het risico op een elektrische schok

Zorg ervoor dat de stroom volledig is losgekoppeld en dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u de behuizing reinigt of er onderhoud aan pleegt.

- Trek de stekker niet uit het stopcontact. De stekker moet correct worden losgekoppeld wanneer de stroom is uitgeschakeld.
- Probeer het product niet zelf te repareren. Onderhoud aan het product moet worden uitgevoerd door een geautoriseerd aftersalescentrum of dealer.
- Gebruik het apparaat niet meer als het beschadigd is/de stroomvoorziening beschadigd is.
- Als het apparaat beschadigd is, neem dan contact op met het plaatselijke aftersalescentrum of de dealer voor reparatie.
- Gebruik geen water om het product en de stroomadapter schoon te maken.
- Gebruik dit product niet op de volgende gevaarlijke plaatsen, zoals plaatsen met vlammen, badkamers met stromend water uit de sproeiers, zwembaden, enz.
- Beschadig of draai het netsnoer niet. Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer of de adapter om schade.

Veiligheidsregels voor oplaadbare batterijen

Het product gebruikt oplaadbare batterijen. Maar ALLE batterijen kunnen EXPLODEREN, IN BRAND VAKEN en BRANDWONDEN VEROORZAKEN als ze worden gedemonteerd, doorboord, gesneden, geplet, kortgesloten, verbrand of worden blootgesteld aan water, vuur of hoge temperaturen. U moet er dus voorzichtig mee omgaan.






Om de oplaadbare batterijen veilig te gebruiken, dient u de volgende richtlijnen te volgen:

- Bewaar het reserveonderdeel ALTIJD op een koele, droge en geventileerde plaats.
- Houd het artikel ALTIJD buiten bereik van kinderen.
- Volg ALTIJD de plaatselijke afval- en recyclingwetgeving wanneer u gebruikte batterijen weggooit.
- Gebruik het product ALTIJD om de oplaadbare batterijen op te laden. ● U mag de batterijen NOOIT demonteren, snijden, pletten, doorboren, kortsluiten, in vuur of water gooien of de oplaadbare batterij blootstellen aan temperaturen boven 50°C.



Vrijwaring

●Technaxx Deutschland is in geen geval aansprakelijk voor enig direct, indirect, bestraffend, incidenteel, speciaal gevolggevaar, voor eigendom of leven, onjuiste opslag, wat dan ook, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of misbruik van hun producten. ●Foutmeldingen kunnen verschijnen, afhankelijk van de omgeving waarin het wordt gebruikt.

Productinhoud

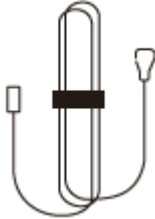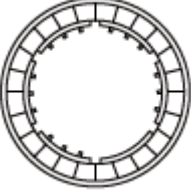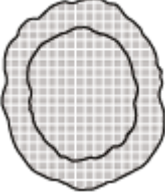					
Robot-LX-055	Veiligheidstouw	AC-kabel	Stroomadapter	Verlengkabel	Op afstand
					
Reinigingsring	Reinigingspad	Waterinjectiefles	Watersproeifles	Handmatig	

Productoverzicht

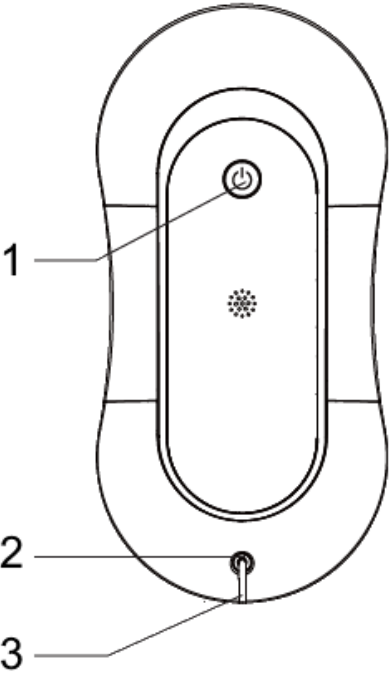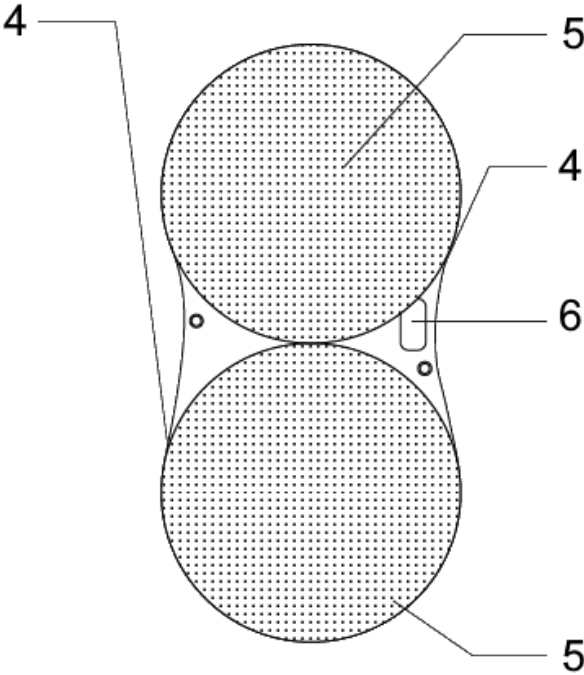Bovenkant		Onderkant	
			
1	Aan/uit-indicator LED	2	Aansluiting stroomkabel
3	Veiligheidstouw	4	Watersproeikop
5	Reinigingspad	6	Afstandsbediening ontvanger

Afstandsbediening

- A.** Demonteer de batterij niet en gooi de batterij niet in vuur. Er bestaat een kans op explosie.
- B.** Gebruik AAA/LR03-batterijen met dezelfde specificatie als vereist. Gebruik geen verschillende soorten batterijen. Er is gevaar voor schade aan het circuit.
- C.** Nieuwe en oude batterijen of verschillende soorten batterijen mogen niet door elkaar worden gebruikt.

	Optionele functieknop (niet geldig voor deze versie)		Schoon naar boven
	Handmatig water spuiten		Schoon naar links
	Automatische waterverstuiving		Schoon naar rechts
	Begin met schoonmaken		Schoon naar beneden
	Starten / Stoppen		Eerst omhoog, dan omlaag
	Maak schoon langs de linkerrand		Maak schoon langs de rechterrand



Voor gebruik

1. Controleer voor gebruik of het veiligheidskoord niet kapot is en bind het stevig vast aan een vast meubelstuk binnenshuis.
2. Controleer voor gebruik van het product of het veiligheidskoord niet beschadigd is en of de knoop goed vastzit.
3. Wanneer u het glas van een raam of deur schoonmaakt zonder beschermende omheining, richt dan beneden een veiligheidswaarschuwingzone in.
4. Laad de ingebouwde reservebatterij volledig op vóór gebruik (het blauwe lampje brandt).
5. Niet gebruiken bij regenachtig of vochtig weer.
6. Zet eerst het apparaat aan en bevestig het vervolgens op het glas.
7. Zorg ervoor dat het apparaat stevig op het glas is bevestigd voordat u uw handen loslaat.
8. Houd het apparaat vast voordat u het uitschakelt, zodat het niet valt.
9. Gebruik dit product niet om kozijnloze ramen of glas te reinigen.
10. Zorg ervoor dat de reinigingspad goed aan de onderkant van het apparaat is bevestigd om te voorkomen dat er lucht lekt tijdens de adsorptie.
11. Spuit geen water richting het product of de onderkant van het product. Spuit alleen water richting de reinigingspad.
12. Kinderen mogen de machine niet gebruiken.

13. Verwijder alle items van het glasoppervlak voor gebruik. Gebruik de machine nooit om gebroken glas te reinigen. Het oppervlak van sommige matglazen kan tijdens het reinigen bekrast raken. Wees voorzichtig.

14. Houd haar, losse kleding, vingers en andere lichaamsdelen uit de buurt van het werkende product.

15. Niet gebruiken in ruimtes met ontvlambare en explosieve vaste stoffen en gasen.


Productgebruik

Stroomaansluiting

A. Sluit de AC-voedingskabel aan op de adapter

B. Sluit de stroomadapter aan met de verlengkabel

C. Steek het netsnoer in een stopcontact

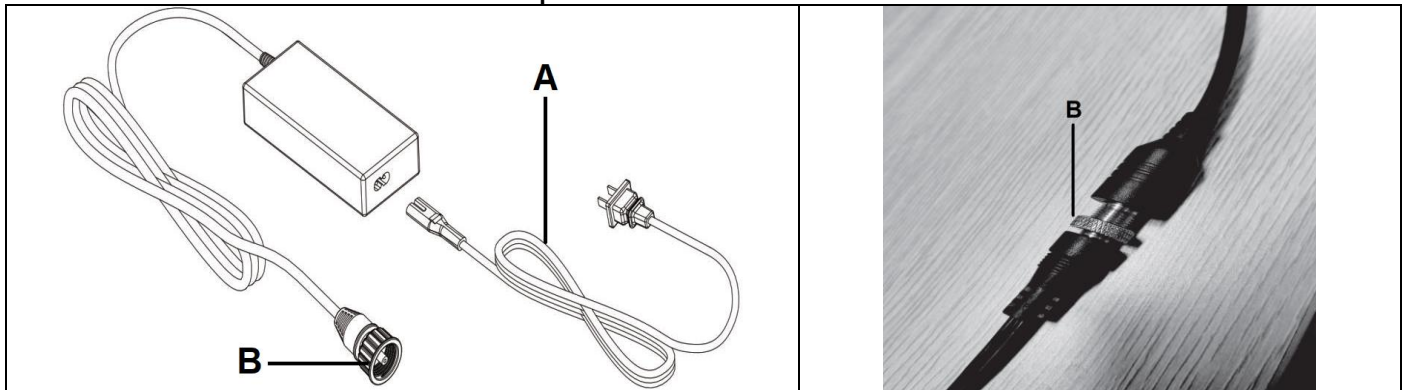

Opladen


De robot heeft een ingebouwde reservebatterij om stroom te leveren in het geval van een stroomstoring. Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen voor gebruik (blauw lampje brandt).

A. Sluit eerst de stroomkabel aan op de robot en steek de AC-kabel in een stopcontact, het blauwe lampje brandt. Dit geeft aan dat de robot in de oplaadstatus staat.

B. Wanneer het blauwe lampje blijft branden, betekent dit dat de batterij volledig is opgeladen.

Installeer de reinigingspad en de reinigingsring

Zorg ervoor dat u de reinigingspad op de reinigingsring plaatst en de reinigingsring correct op het reinigingswiel plaatst, zoals op de afbeelding is weergegeven. Zo voorkomt u dat er lucht lekt.

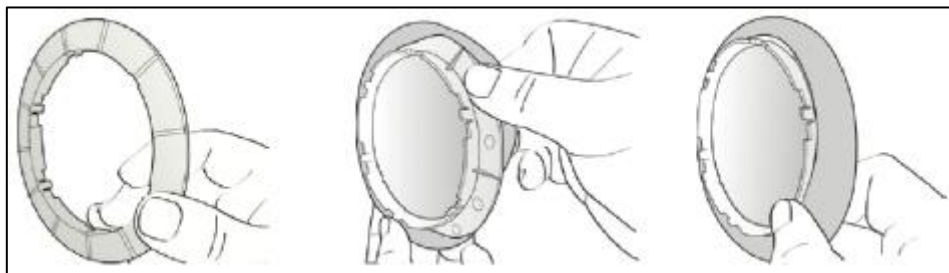


Maak het veiligheidskoord vast

- A.** Voor deuren en ramen zonder balkon moeten op de begane grond waarschuwingsmarkeringen worden aangebracht om mensen op afstand te houden.
- B.** Controleer voor gebruik of het veiligheidskoord beschadigd is en of de knoop los zit.
- C.** Zorg ervoor dat u het veiligheidskoord vastmaakt voordat u het gebruikt en bind het veiligheidskoord vast aan vaste objecten in huis om gevaar te voorkomen.




Water of reinigungsoplossing injecteren

- A.** Vul alleen met water of speciale reinigingsmiddelen verdund met water
- B.** Voeg geen andere reinigingsmiddelen toe aan de watertank
- C.** Open het siliconen deksel en voeg reinigungsoplossing toe

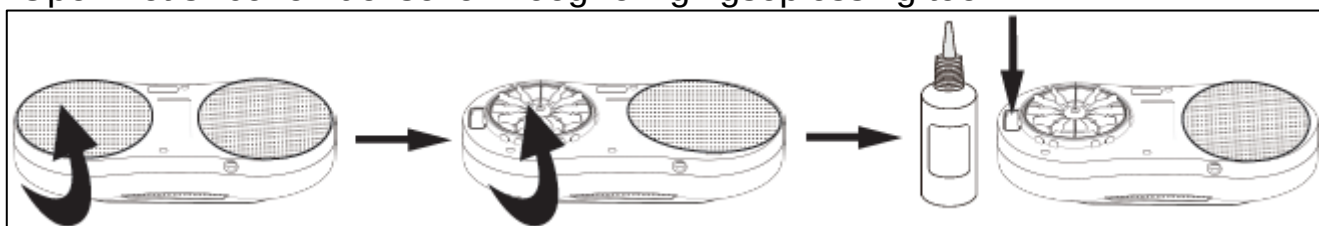


Begin met schoonmaken

- A.** Druk kort op de “AAN/UIT”-knop om het apparaat in te schakelen, de vacuümmotor begint te werken
- B.** Bevestig de robot aan het glas en houd een bepaalde afstand tot het raamkozijn
- C.** Controleer voordat u uw handen loslaat of de robot stevig aan het glas is bevestigd

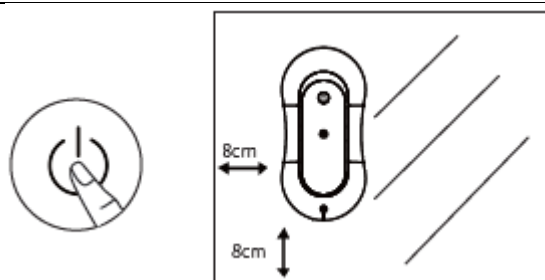

Eindschoonmaak

- A.** Houd de robot met één hand vast en druk met de andere hand ongeveer 2 seconden op de knop “AAN/UIT” om de stroom uit te schakelen.
- B.** Haal de robot uit het raam.
- C.** Maak het veiligheidskoord los en plaats de robot en de bijbehorende accessoires in een droge en geventileerde omgeving voor het volgende gebruik.

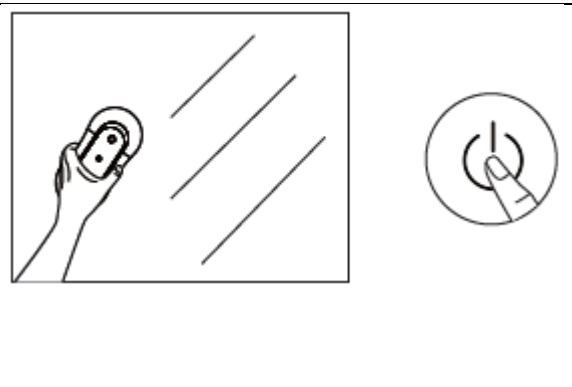

Functie van schoonmaken


Afnemen met een droogreinigingsdoekje

A. Voor het eerste afvegen, zorg ervoor dat u "afveegt met een droge reinigingsdoek". Spuit geen water en verwijder het zand op het glasoppervlak.

B. Als u eerst water (of schoonmaakmiddel) op de schoonmaakdoek of het glas spuit, zal het water (of schoonmaakmiddel) zich met zand vermengen en in modder veranderen, wat een slecht reinigingseffect heeft.

C. Wanneer de robot wordt gebruikt bij zonnig weer of bij een lage luchtvochtigheid, is het beter om hem af te vegen met een droge reinigingsdoek.

Let op: Als het glas niet erg vuil is, spuit dan voor het schoonmaken wat water op het glasoppervlak of op de schoonmaakdoek om uitglijden te voorkomen.

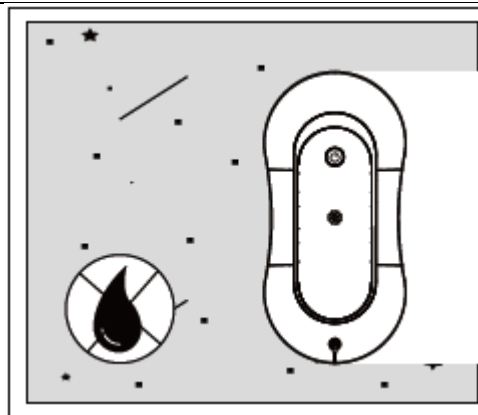

Watersproeifunctie

De robot is uitgerust met 2 watersproeikoppen. Wanneer de robot naar links reinigt, zal de linker watersproeikop automatisch water sproeien. Wanneer de machine naar rechts reinigt, zal de rechter watersproeikop automatisch water sproeien.


1. Automatisch watersproeien

A. Wanneer de robot aan het schoonmaken is, sproeit hij automatisch water.


B. Druk op deze knop “”, de robot geeft een “piep”-geluid en de robot schakelt de automatische watersproeimodus uit.

2. Handmatig water spuiten

Wanneer de robot aan het schoonmaken is, zal hij bij elke korte druk op de knop “” één keer water sproeien

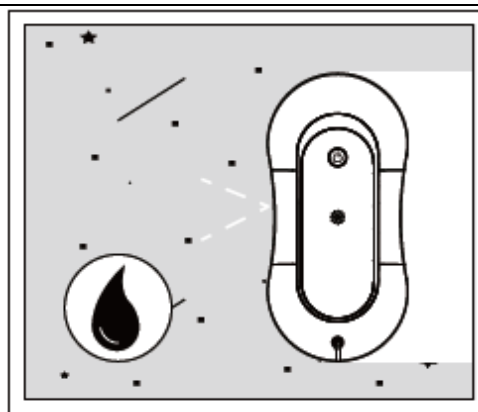

Drie intelligente padplanningsmodi

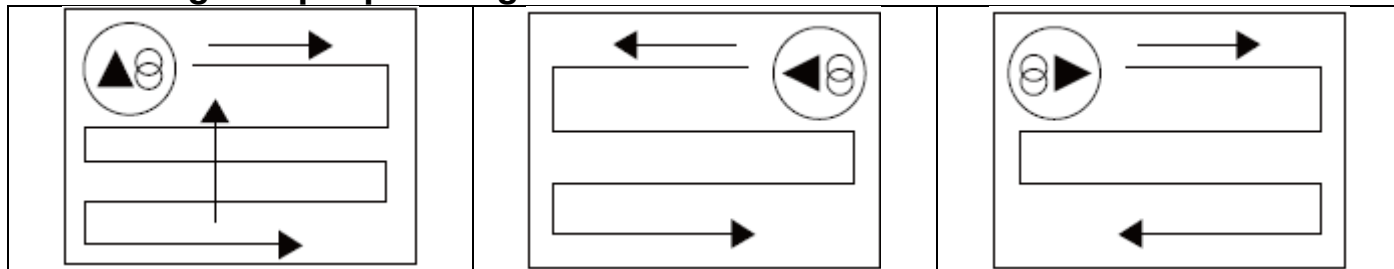

Eerst omhoog, dan omlaag	Eerst naar links dan naar beneden	Eerst naar rechts dan naar beneden
--------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

UPS-stroomuitvalstelsysteem

A. De robot zal de adsorptie ongeveer 20 minuten volhouden bij stroomuitval

B. Wanneer er een stroomstoring is, zal de robot niet vooruitgaan. Hij zal een waarschuwingsgeluid laten horen. Het rode lampje knippert. Om te voorkomen dat hij valt, moet u de robot zo snel mogelijk naar beneden halen.

C. Gebruik het veiligheidskoord om de robot voorzichtig terug te trekken. Probeer bij het trekken aan het veiligheidskoord zo dicht mogelijk bij het glas te blijven om te voorkomen dat de robot valt.

LED-indicatielampje

Staat	LED-indicatielampje
Tijdens het opladen	Rood en blauw licht knipperen afwisselend
Volledig opladen	Blauw licht is aan
Stroomstoring	Rood lampje knippert met piepgeluid
Lage vacuümdruk	Rood licht knippert één keer met een piepgeluid
Lekkage van vacuümdruk tijdens het werken	Rood licht knippert één keer met een piepgeluid

Let op: Wanneer het rode lampje knippert en de robot een pieptoon laat horen, controleer dan of de stroomadapter normaal is aangesloten op het lichtnet.

Onderhoud

Haal de reinigingspad eraf, week hem 2 minuten in water (ongeveer 20 °C), was hem dan voorzichtig met de handen en laat hem aan de lucht drogen voor toekomstig gebruik. De reinigingspad mag alleen met de hand worden gewassen in water met 20°C, machinaal wassen zal de binnenstructuur van de pad vernietigen.

Goed onderhoud draagt bij aan een langere levensduur van de pad.

Als het product een tijdje is gebruikt en de pad niet goed blijft plakken, vervang deze dan tijdig om een optimaal reinigingseffect te bereiken.

Probleemoplossing

1. Wanneer de reinigingsdoek voor de eerste keer wordt gebruikt (vooral in de vuile omgeving van het buitenste glas van een raam), kan het apparaat langzamer gaan werken of zelfs uitvallen.
 - A. Wanneer u het apparaat uitpakt, dient u het meegeleverde reinigingsdoekje schoon te maken en te drogen voordat u het gebruikt.
 - B. Spuit een beetje water gelijkmatig op de schoonmaakdoek of op het oppervlak van het glas dat u wilt afnemen.
 - C. Nadat u de schoonmaakdoek hebt bevochtigd en uitgewrongen, legt u deze in de reinigingsring van het apparaat voor gebruik.
2. De machine test zichzelf aan het begin van de werking. Als het niet soepel kan lopen en er een waarschuwingsgeluid is, betekent dit dat de wrijving te groot of te klein is.
 - A. Of het schoonmaakdoekje is te vuil.
 - B. De wrijvingsefficiëntie van glas- en miststickers is relatief laag en daarom niet geschikt voor gebruik.
 - C. Als het glas heel schoon is, zal het te glad zijn.
 - D. Als de luchtvochtigheid te laag is (bijvoorbeeld in een ruimte met airconditioning), wordt het glas te glad nadat u het meerdere keren hebt schoongeveegd.
3. De machine kan de linkerbovenkant van het glas niet schoonvegen.

U kunt de handmatige reinigingsmodus voor ramen op afstand gebruiken om het gedeelte schoon te vegen dat niet is schoongeveegd (soms is het glas of de reinigingsdoek glad, is de breedte van het schoongeveegde glas groter en schuift de bovenste lijn een beetje, waardoor de linkerbovenhoek niet kan worden schoongeveegd).
4. Mogelijke redenen waarom je uitglijdt en niet klimt tijdens het klimmen.
 - A. De wrijving is te klein. De wrijvingscoëfficiënt van stickers, thermische isolatiestickers of miststickers is relatief laag.
 - B. Als het schoonmaakdoekje te nat is, wordt het te glad als het glas heel schoon is.
 - C. Als de luchtvochtigheid te laag is (bijvoorbeeld in een ruimte met airconditioning), wordt het glas te glad nadat u het meerdere keren hebt schoongeveegd.
 - D. Wanneer u de machine start, plaatst u deze op voldoende afstand van het raamkozijn om verkeerde inschattingen te voorkomen.

Technische specificaties

Ingangsspanning	AC100~240V 50Hz~60Hz
Nominaal vermogen	72W
Batterijcapaciteit	500mAh
Productgrootte	295x145x82mm
Zuigen	2800Pa
Netto gewicht	1,16 kg
UPS-stroomuitvalbeveiligingstijd	20 minuten
Controlemethode	Afstandsbediening
Werkgeluid	65~70dB
Framedetectie	Automatisch
Anti-valsysteem	UPS-stroomuitvalbeveiliging / Veiligheidskabel
Reinigingsmodus	3 soorten
Watersproeimodus	Handmatig / Automatisch

Ondersteuning

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: **01805 012643*** (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: **support@technaxx.de**

*De support hotline is beschikbaar van maandag t.e.m. vrijdag tussen 9:00 en 13:00 en tussen 14:00 en 17:00.

Neem in geval van afwijkingen en ongevallen contact op met: **gpsr@technaxx.de**

Reiniging en onderhoud

Maak het product alleen schoon met een droge of licht bevochtigde, pluisvrije doek. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken. Dit apparaat is een optisch instrument met hoge precisie, dus vermijd de volgende situaties om schade te voorkomen:

- Het apparaat in een zeer hoge of zeer lage temperatuur gebruiken.
- Langdurig bewaren of gebruiken in een vochtige omgeving.
- Gebruik in de regen of in water.
- Levering of gebruik in een sterk schokkende omgeving.

Conformiteitsverklaring



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG verklaart hierbij dat de radioapparatuur type LX-055 Prod. ID.:5276 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.technaxx.de/reseller

Afvalverwijdering



Gooi de verpakking weg. Gooi de verpakking weg naargelang het type verpakking.

Gooi bordkarton of karton weg met het oudpapier. Breng de folie naar een gepast recyclingpunt.



Verwijdering van oude apparatuur (Van toepassing voor de Europese Unie en andere Europese landen met een afzonderlijk inzamelingssysteem (inzameling van waardevolle materialen) Oude apparatuur mag niet samen met het huisvuil worden weggegooid! Elke consument is bij wet verplicht om oude apparaten die niet langer bruikbaar zijn niet samen met het huisvuil weg te gooien, maar deze in te leveren bij een inzamelpunt in zijn of haar gemeente. Dit zorgt ervoor dat oude apparaten juist worden gerecycled en een negatieve impact op het milieu wordt vermeden. Elektrische apparaten zijn aldus van het hier weergegeven symbool voorzien.



Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet samen met het huisvuil worden weggegooid! U, als consument, bent bij wet verplicht om alle batterijen en oplaadbare batterijen, ongeacht of deze al dan niet chemische stoffen* bevatten, in te leveren bij een inzamelpunt in uw gemeente/woonplaats of een erkende handelaar zodat ze op een milieuvriendelijke manier verwerkt kunnen worden.

* gemarkeerd met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Breng uw product naar een inzamelpunt met de batterij erin en alleen in een ongeladen toestand.

Gemaakt in China

Distributeur:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Duitsland

Robot ramen zemen LX-055