

MusicMan[®]* Gebrauchsanleitung

TWS ANC In-Ear Kopfhörer mit Touchscreen-Ladebox Pro BT-X72

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit diesem Gerät spielen.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung zum späteren Nachschlagen oder zur gemeinsamen Nutzung des Produkts sorgfältig auf. Dasselbe gilt für das Originalzubehör für dieses Produkt. Im Falle einer Garantie wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Genießen Sie Ihr Produkt. * Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Meinungen auf einem der bekannten Internetportale.

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten - bitte vergewissern Sie sich, dass Sie die neueste Gebrauchsanleitung verwenden, die Sie auf der Website des Herstellers finden.


Besonderheiten

- True Wireless Stereo (TWS) In-Ear-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC)
- Multifunktionaler Touchscreen an der Ladebox
- Bluetooth V5.3
- Eingebautes Mikrofon für Telefonanrufe
- Ladebox für bis zu 4 Ladungen
- Automatische An-/Ausschaltfunktion

Technische Spezifikationen

Bluetooth-Version	Version 5.3
Bluetooth	Übertragungsbereichweite ~10m (offenes Feld) Frequenzband 2,4GHz Abgestrahlte Sendeleistung max. 2,5mW
Lautsprecher / Frequenz Impedanz / Schalldruckpegel	2x 3mW / 20Hz-20kHz / 16Ω / 98dB
Audio-Codec	A2DP/HFP/HSP/AVRCP/CVC
Spielzeit	~4h (mittlere Lautstärke)
Laden mit Ladebox	4 mal voll aufgeladen
Standby-Zeit	~300h in der Ladebox
Ladezeit Ohrhörer	~1,5 Std
Batterie-Ohrhörer (jeweils)	Eingebauter wiederaufladbarer 30mAh Lithium-Polymer-Akku 3,7V / Aufladen über Ladeetui
Ladezeit Box	~2h (5V/1A)
Akkuladebox	300mAh Lithium-Polymer-Akku 3,7V / Aufladen über USB Typ C
Ladebox Display	320 x 172 Pixel
Betriebstemperatur	-10°C bis +50°C
Gewicht / Maße je Ohrhörer	7,8 g / (L)32,4 x (B)24,2 x (H)22,2 mm
Gewicht / Maße Ladebox	55,0 g / (L)60,5 x (B)45,1 x (H)23,8 mm
Verpackungsinhalt	MusicMan [®] BT-X72 mit Ladebox, USB-C Ladekabel, Gebrauchsanleitung

Produktübersicht

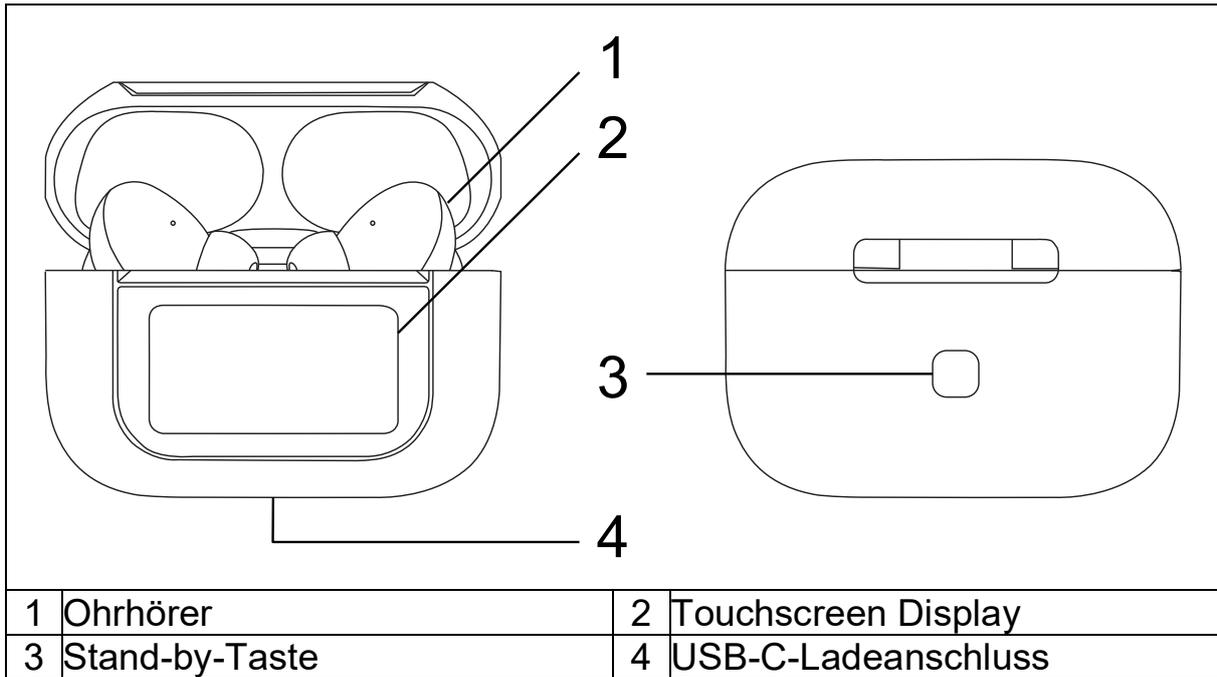

Anzeigesymbole



- | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------|
| ❶ | ❷ | ❸ | ❹ | ❺ |
| ❶ Bluetooth-Verbindung | ❷ Ladestatus des linken Ohrhörers | ❸ Ladestatus des rechten Ohrhörers | ❹ Ladestatus der Ladebox | ❺ Zeit |

Aufladung


Verbinde die Ladebox mit dem USB-C Kabel und einem USB-Netzteil * (*nicht im Lieferumfang enthalten). Warte bis die Box vollständig geladen ist. Auf dem Display wird 100% Ladung ❹ angezeigt.

Hinweis: Bitte laden Sie das Gerät alle 2 bis 3 Monate auf, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.

Bluetooth-Verbindung

Kopplung

Nehmen Sie die BT-X72-Ohrhörer aus der Ladebox. Starten Sie die Bluetooth-Kopplungsfunktion mit Ihrem Smartphone/Tablet oder einem anderen Bluetoothfähigen Gerät. Klicken Sie in den Bluetooth-Einstellungen auf „**MusicMan BT-X72**“, um Ihr Gerät mit den Ohrhörern zu koppeln. Das Bluetooth-Symbol oben rechts im Display ❶ wird weiß.

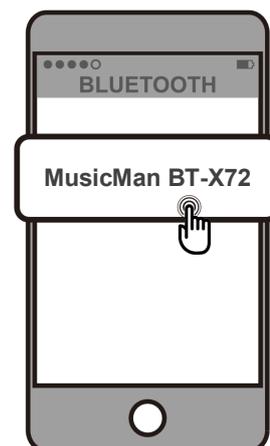


Kopplung zurücksetzen


Um eine Verbindung mit einem anderen Gerät herzustellen, heben Sie die Verbindung des BT-X72 in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Smartphones oder Tablets auf.

Anzeigefunktionen


Aktivieren Sie das Display durch drücken der Stand-by-Taste (3), oder durch doppeltes antippen. Zum entsperren, wischen Sie nach rechts. Wischen Sie nun zwischen den Optionen:

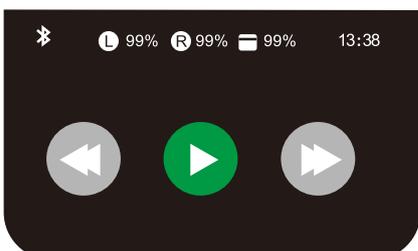


- Mediaplayer – Musik abspielen / pausieren; Vorheriger /nächster Titel. Liedtitelanzeige.

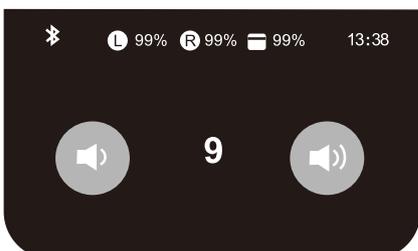


- Lautstärke – Lautstärke der Musik verringern oder erhöhen.

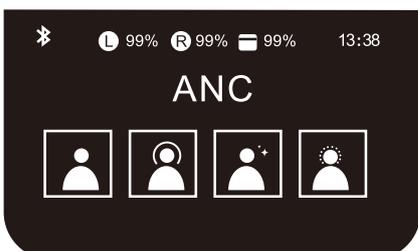


- Geräuschunterdrückungsmodus – AUS /ANC/TRANS/Adaptive.

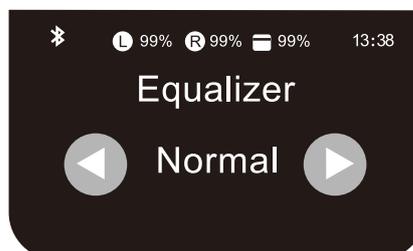


- Equalizer – Normal / Rock / Pop / Klassik / Jazz.

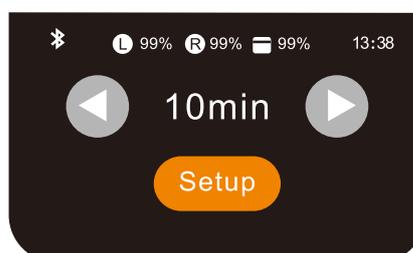


- Timer – wählen Sie 5 Min. / 10 Min. / 30 Min. / 60 Min.; Der Ton wird nach der eingestellten Zeit abgespielt.

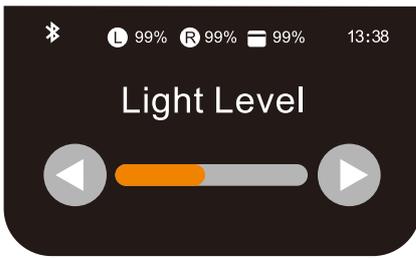

- Helligkeit – Anpassung der Displayhelligkeit.

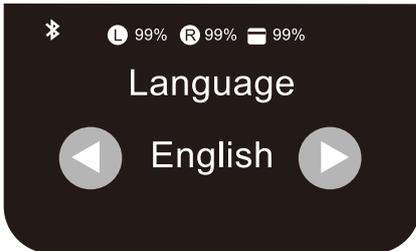


- Spracheinstellung – 8 Sprachen. EN/DE/FR/SP/PL/NL/CZ/IT

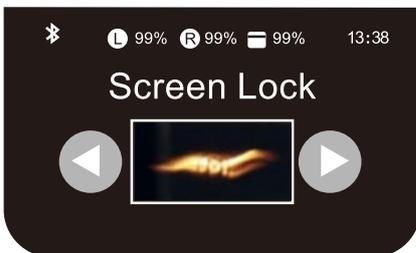


- Displaysperre – Hintergrund des Sperrbildschirms ändern.



- Ohrhörer finden – Drücke L oder R, um einen Piepton beim entsprechenden In-Ear-Ohrhörer abzuspielen. Hinweis: Bitte beginne nicht mit der Suche, wenn du die Ohrhörer trägst.

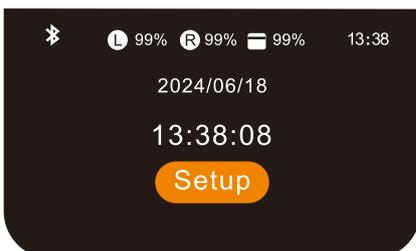


- Datum-/ Uhrzeiteinstellung

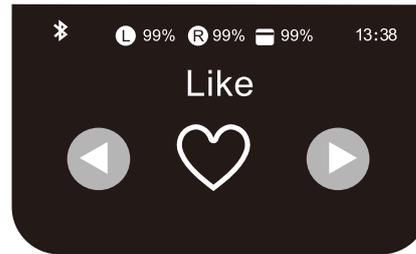


- Steuerung von Social-Media-Apps – Wischen und Liken. Apple: Aktivieren Sie „Assistive Touch“ in den Bedienungshilfen Einstellung unter „Tippen“.



- Kamera-Fernbedienung – Öffnen Sie die Kamera-App, um aus der Ferne Bilder aufzunehmen.

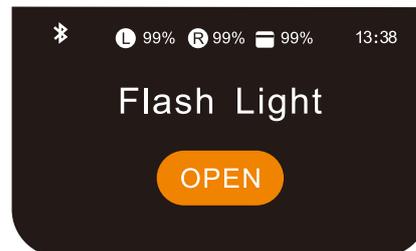

- Taschenlampe – Das Display wird weiß und hell um als Taschenlampe verwendet zu werden. Zum Beenden tippen.

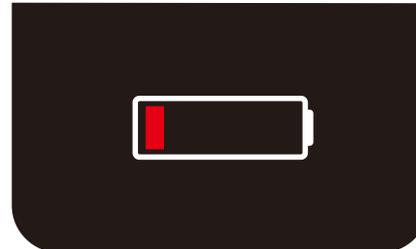


- Der Akku der Ladebox ist leer – bitte laden Sie ihn auf.

Touch-Button-Einstellungen

Musik hören

- Lautstärke +: Tippen Sie dreimal auf den Ohrhörer R, um die Lautstärke zu erhöhen.
- Lautstärke -: Tippen Sie dreimal auf den Ohrhörer L, um die Lautstärke zu verringern.
- Zurück: Tippen Sie zweimal auf den L-Ohrhörer, um den vorherigen Titel abzuspielen.
- Weiter: Tippen Sie zweimal auf den Ohrhörer R, um das nächste Lied abzuspielen.
- Wiedergabe/Pause: Tippen Sie am Ohrhörer auf R oder L, um Musik abzuspielen oder anzuhalten.
- ANC ein/ANC aus/Transparentmodus: L am Ohrhörer gedrückt halten.

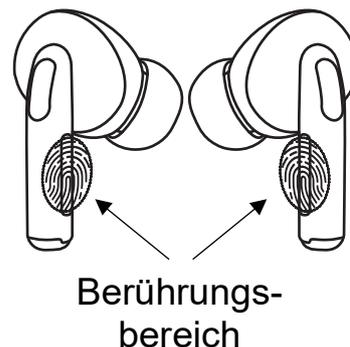

Anrufe

- Tippen Sie während der Verwendung auf den rechten oder linken Ohrhörer, um einen Anruf anzunehmen.
- Tippen Sie erneut auf den R oder L Ohrhörer, um einen Anruf zu beenden.
- Um einen Anruf abzulehnen, halten Sie die Taste am R Ohrhörer gedrückt.

Sprachassistent

Halten Sie die Taste am R Ohrhörer gedrückt, um den Sprachassistenten zu aktivieren.

Standby Modus

Drücken Sie die Standby-Taste (3) der Ladebox.

Hinweis: Um in den Langzeit-Standby-Modus (geringer Stromverbrauch) zu gelangen, drücken Sie die Standby-Taste (3) 5-mal schnell hintereinander. Erst durch Aufladen kann das Gerät wieder aufgeweckt werden.

ZURÜCKSETZEN

Halten Sie die Standby-Taste (3) der Ladebox mindestens 5 Sekunden lang gedrückt. Das Gerät wird in den Werkszustand zurückgesetzt.

Verwendung eines Ohrhörers

Nehmen Sie den Ohrhörer heraus, den Sie verwenden möchten. Er verbindet sich automatisch mit dem zuletzt verbundenen Bluetooth-Gerät.

Support

Service-Telefonnummer für technischen Support: **01805 012643*** (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus den Mobilfunknetzen). Kostenlose E-Mail: **support@technaxx.de**

Die Support-Hotline ist Mo-Fr von 9.00-13.00 Uhr und 14.00-17.00 Uhr erreichbar.

Fehlerbehebung

Wenn Sie den Ohrhörer nicht mit Ihrem Telefon verbinden können, gehen Sie wie folgt vor:

Nehmen Sie den Ohrhörer heraus. Stellen Sie sicher, dass die Ohrhörer aufgeladen und eingeschaltet sind. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Gerätes aktiviert ist. Stellen Sie sicher, dass sich die Ohrhörer in einem Umkreis von 10 Metern um Ihr Telefon befinden und dass sich zwischen den Ohrhörern und dem Telefon keine Hindernisse wie Wände oder andere elektronische Geräte befinden. Legen Sie die Ohrhörer in das Etui und drücken Sie dreimal schnell auf die Taste auf der Rückseite des Etuis. Warten Sie 10 Sekunden. Die Ohrhörer sollten sich wieder mit dem Etui verbinden.

Wenn sich das BT-X72 ausschaltet oder nicht wieder einschaltet, kann dies entweder an einer schwachen Batterie oder einem Problem mit der Stromversorgung liegen. Laden Sie das BT-X72 auf und überprüfen Sie den Batteriestatus der Ladebox. (Wir empfehlen, das BT-X72 alle 2–3 Monate aufzuladen, wenn es nicht verwendet wird.)

Anmerkungen

- Wenn Geräusche vom BT-X72 zu hören sind, kann dies an einem schlechten Bluetooth-Signal liegen. Um Geräusche zu vermeiden, bleiben Sie innerhalb einer Bluetooth-Reichweite von ca. 10 m.
- Vermeiden Sie längere Exposition gegenüber übermäßiger Lautstärke, da dies zu lärmbedingten Hörschäden führen kann.
- Reduzieren Sie die Lautstärke, bevor Sie Ihre Ohrhörer aufsetzen, und stellen Sie sie dann auf die richtige Lautstärke ein.
- Verwenden Sie keine Ohrhörer beim Autofahren oder Fahrradfahren.
- Halten Sie scharfe Kanten, unebene Oberflächen, Metallteile und alles fern, was die Ohrhörer beschädigen könnte.
- Modifizieren, reparieren oder entfernen Sie die Ohrhörer nicht ohne professionelle Anleitung.
- Verwenden Sie keine ätzenden oder flüchtigen Flüssigkeiten zum Reinigen der Ohrhörer.
- Verwenden Sie die Ohrhörer nicht in gefährlichen Umgebungen.
- Diese Ohrhörer enthalten Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Bitte außerhalb der

Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren, um Unfälle zu vermeiden.

Pflege

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen oder leicht feuchten, fusselfreien Tuch.

Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine Scheuermittel.

Warnhinweise

- Laden Sie die BT-X72-Ladebox ausschließlich über den DC 5V USB-C-Anschluss mit dem mitgelieferten USB-C-Ladekabel. Sie können auch einen USB-Ladeadapter verwenden, jedoch NUR bis zu DC 5V/1A. Laden Sie die BT-X72 nicht (!) mit mehr Strom!
- Wenn zwischen dem BT-X72 und Ihrem Mobilgerät keine Verbindung hergestellt werden kann oder nach der Verbindung keine Musik abgespielt wird, muss der Benutzer prüfen, ob Ihr Mobilgerät SBC/ACC unterstützt.
- Zerlegen Sie das BT-X72 nicht, da dies zu Kurzschlüssen oder Schäden führen kann.
- Akkuwarnung: Bei unsachgemäßem Umgang mit dem Akku besteht Brand- oder Verätzungsgefahr. Bei Beschädigung kann der Akku explodieren.
- Lassen Sie das BT-X72 nicht fallen und schütteln Sie es nicht, da sonst die internen Leiterplatten oder die Mechanik beschädigt werden könnten.
- Bewahren Sie das BT-X72 in einer trockenen und belüfteten Umgebung auf. Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit und hohe Temperaturen. Außerdem sollten Batterien keiner übermäßigen Hitze oder direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden.
- Dieses BT-X72 ist nicht wasserbeständig; halten Sie es von Feuchtigkeit fern.
- Halten Sie das BT-X72 von kleinen Kindern fern.



Um möglichen Gehörschäden vorzubeugen, hören Sie nicht über längere Zeit mit hoher Lautstärke.

Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann unter der Adresse www.technaxx.de/ (in der unteren Leiste "Konformitätserklärung") angefordert werden.

Entsorgung



Entsorgung der Verpackung. Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein.

Entsorgen Sie Pappe und Karton im Altpapier. Folien zur Wertstoffsammlung.



Altgerät entsorgen (Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennter Sammlung (Wertstoffsammlung)) Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Altgeräte, die nicht mehr verwendet werden können, getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Kreises abzugeben oder unentgeltlich im Handel abzugeben. So wird sichergestellt, dass die Altgeräte ordnungsgemäß recycelt und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Aus diesem Grund sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde/Stadt oder unentgeltlich im Handel abzugeben, damit sie einer Umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

(* gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.)

Entfernen Sie die vor Abgabe alle Batterien. Geben Sie Ihr Produkt mit eingebauter Batterie und nur im entladenen Zustand an Ihrer Sammelstelle zurück!

Weitere Informationen zum Batteriegesetz finden Sie auch im Internet unter www.batteriegesetz.de.

Hergestellt in China

Vertrieben von:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Deutschland