

Lifenaxx® * Manuale d'istruzione

Aspirapolvere antiacaro senza fili LX-068

con luce UV-C

Prima di utilizzare il dispositivo è necessario leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le informazioni sulla sicurezza.



Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o da persone prive di esperienza o conoscenza, a meno che non siano sorvegliate o istruite sull'uso di questo dispositivo da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con il dispositivo.

Conservare con cura il presente manuale di istruzioni per future consultazioni o per la condivisione del prodotto. Fare lo stesso con gli accessori originali di presente prodotto. In caso di garanzia, contattare il rivenditore o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Goditi il tuo prodotto. * Condividi la tua esperienza e la tua opinione su uno dei più noti portali internet.

Le specificazioni sono soggette a modifiche senza preavviso; accertarsi di utilizzare il manuale più recente disponibile sul sito Web del produttore.

Sommario

Suggerimenti	2	Come caricare	7
Istruzioni di sicurezza	2	Come usare	7
Norme di sicurezza per le batterie ricaricabili	3	Pulizia e manutenzione	8
Avvertenze	4	Errori comuni e analisi	8
Disclaimer.....	4	Specifiche tecniche	9
Caratteristiche	5	Supporto	9
Panoramica del prodotto	6	Dichiarazione di conformità	9
		Smaltimento	10

Suggerimenti

- Utilizzare il prodotto solo per gli scopi per i quali è stato concepito.
- Non danneggiare il prodotto. I seguenti casi potrebbero danneggiare il prodotto: Non corretto tensione, incidenti (compresi liquidi o umidità), uso improprio o abuso del prodotto difettoso o improprio installazione, problemi di alimentazione di rete, inclusi picchi di corrente o fulmini danni, infestazione da insetti, manomissioni o modifiche del prodotto da parte di persone diverse dal servizio autorizzato personale, esposizione a sostanze anormalmente corrosive materiali, inserimento di oggetti estranei nel unità, utilizzata con accessori non pre-approvati.
- Fare riferimento e rispettare tutte le avvertenze e le precauzioni riportate nel manuale utente.

Istruzioni di sicurezza

- Per caricare gli apparecchi elettrici, è necessario utilizzare il terminale di uscita DC 5V/2A (la potenza massima misurata sul terminale di uscita è inferiore a 15W). Per caricare gli apparecchi elettrici, utilizzare un adattatore conforme ai requisiti dello standard GS.
- Non utilizzare questo prodotto per aspirare detersivi, liquidi infiammabili, schegge di vetro, aghi, cenere di sigaretta, polvere umida, liquami, fiammiferi e altre sostanze e liquidi.
- Non utilizzare questo prodotto per aspirare piccole particelle come cemento, polvere di gesso o oggetti più grandi come palline di carta giocattolo, altrimenti potrebbe causare malfunzionamenti come il blocco dell'aspirapolvere e la bruciatura del motore.
- Non utilizzare questo prodotto in prossimità di gas infiammabili o esplosivi, ad alte temperature o in ambienti pericolosi.
- Quando si utilizza questo prodotto, prestare attenzione all'installazione del componente dell'elemento filtrante.
- Pulire regolarmente il sistema di filtraggio dell'aspirapolvere antiacari.

- Non versare o schizzare acqua o altri liquidi nel dispositivo per evitare di provocare un cortocircuito e bruciarlo.
- Se si conserva il dispositivo per un lungo periodo senza utilizzarlo, assicurarsi di caricarlo e scaricarlo almeno una volta ogni tre mesi.
- Quando l'aspirapolvere antiacari è completamente carico, necessita di pulizia o manutenzione, spegnerlo e scollegare prima l'alimentazione di ricarica.
- Non utilizzare detergenti liquidi o spray detergenti. Il prodotto può essere pulito solo con un panno umido.
- Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi per evitare danni al prodotto stesso e lesioni personali.
- Non utilizzare il prodotto alla luce diretta del sole o in luoghi in cui la temperatura potrebbe superare i 50°C per un periodo prolungato.
- Questo prodotto non è un giocattolo e ai bambini è vietato giocarci.
- Per evitare lesioni, tenere le dita e altre parti del corpo lontane dalla spazzola rotante durante l'uso.
- Non tentare di smontare questo prodotto, poiché lo smontaggio non autorizzato invaliderà la garanzia.
- Non toccare mai il prodotto con le mani bagnate o umide.
- Il prodotto può essere utilizzato solo con la tensione indicata sull'etichetta.
- Il cavo è rivestito e isola la corrente. Non posizionare oggetti sul cavo, poiché ciò potrebbe compromettere la funzione di protezione. Evitare di sottoporre il cavo a sollecitazioni eccessive, soprattutto in corrispondenza di prese e spine.
- Non inserire oggetti nelle aperture dell'unità, poiché in alcuni punti scorre corrente e il contatto potrebbe causare incendi o scosse elettriche.
- Non collegare dispositivi aggiuntivi non consigliati dal produttore.

Norme di sicurezza per le batterie ricaricabili

Il prodotto utilizza batterie ricaricabili e può essere portato ovunque. Tuttavia, TUTTE le batterie possono ESPLODERE, PRENDERE INCENDIO e CAUSARE USTIONI se smontate, forate, tagliate, schiacciate, cortocircuitate, incenerite o esposte ad acqua, fuoco o alte temperature, quindi è necessario maneggiarle con cura.

Per utilizzare le batterie ricaricabili in modo sicuro, seguire queste linee guida:

- Quando si smaltiscono le batterie usate, attenersi SEMPRE alle leggi locali in materia di rifiuti e riciclaggio.
- Utilizzare SEMPRE il prodotto per caricare le batterie ricaricabili.
- NON riporre MAI le batterie ricaricabili in tasca, in borsa o in altri contenitori, in particolare quelli contenenti oggetti metallici.

- NON conservare MAI le batterie ricaricabili insieme a materiali pericolosi o combustibili.
- NON lasciare MAI che la batteria ricaricabile o il vano batteria si bagnino, prima, durante o dopo l'installazione. (Ricorda, il prodotto stesso è resistente alle intemperie, ma il vano batteria interno e le batterie non lo sono.)
- NON smontare, tagliare, schiacciare, forare, cortocircuitare, smaltire le batterie nel fuoco o nell'acqua o esporre la batteria ricaricabile a temperature superiori a 50°C.

Avvertenze

- Non smontare il prodotto, poiché ciò potrebbe causare cortocircuiti o danni.
- La durata della batteria diminuirà con l'utilizzo. Caricare la batteria almeno una volta al mese per preservarla nel caso in cui il prodotto non venga utilizzato per un lungo periodo.
- Avvertenza sulla batteria: l'uso improprio della batteria può causare incendi o ustioni chimiche. La batteria potrebbe esplodere in caso di danni.
- Non modificare, riparare o rimuovere senza la supervisione di un professionista.
- Non utilizzare liquidi corrosivi o volatili per la pulizia.
- Non far cadere o scuotere il dispositivo, poiché potrebbe danneggiare i circuiti interni o i meccanismi.
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.


Disclaimer

- In nessun caso Technaxx Deutschland sarà ritenuta responsabile per alcun pericolo diretto, indiretto, punitivo, incidentale, speciale, conseguente alla proprietà o alla vita, per l'immagazzinamento improprio, derivante o connesso all'uso o all'uso improprio dei propri prodotti.

Caratteristiche

- Comodità senza fili: nessuna presa di corrente o restrizione del cavo (batteria ricaricabile da 2000 mAh con autonomia fino a 20 minuti)
- Disinfezione: elimina fino al 99,9% di acari, batteri e virus utilizzando la luce UV-C a onde corte.
- Distruzione degli acari: le onde ultrasoniche interferiscono con lo sviluppo e il comportamento degli acari.
- Senza sostanze chimiche: utilizza solo metodi fisici, senza sostanze nocive.
- Aspirazione potente: abbastanza potente da rimuovere acari, residui di pelle e polvere sottile.
- Ideale per: materassi, cuscini, biancheria da letto, divani, rivestimenti, tappeti, ecc.
- Leggero: 1,3 kg, facile da manovrare.
- Design compatto: comodo da riporre e trasportare.


Panoramica del prodotto

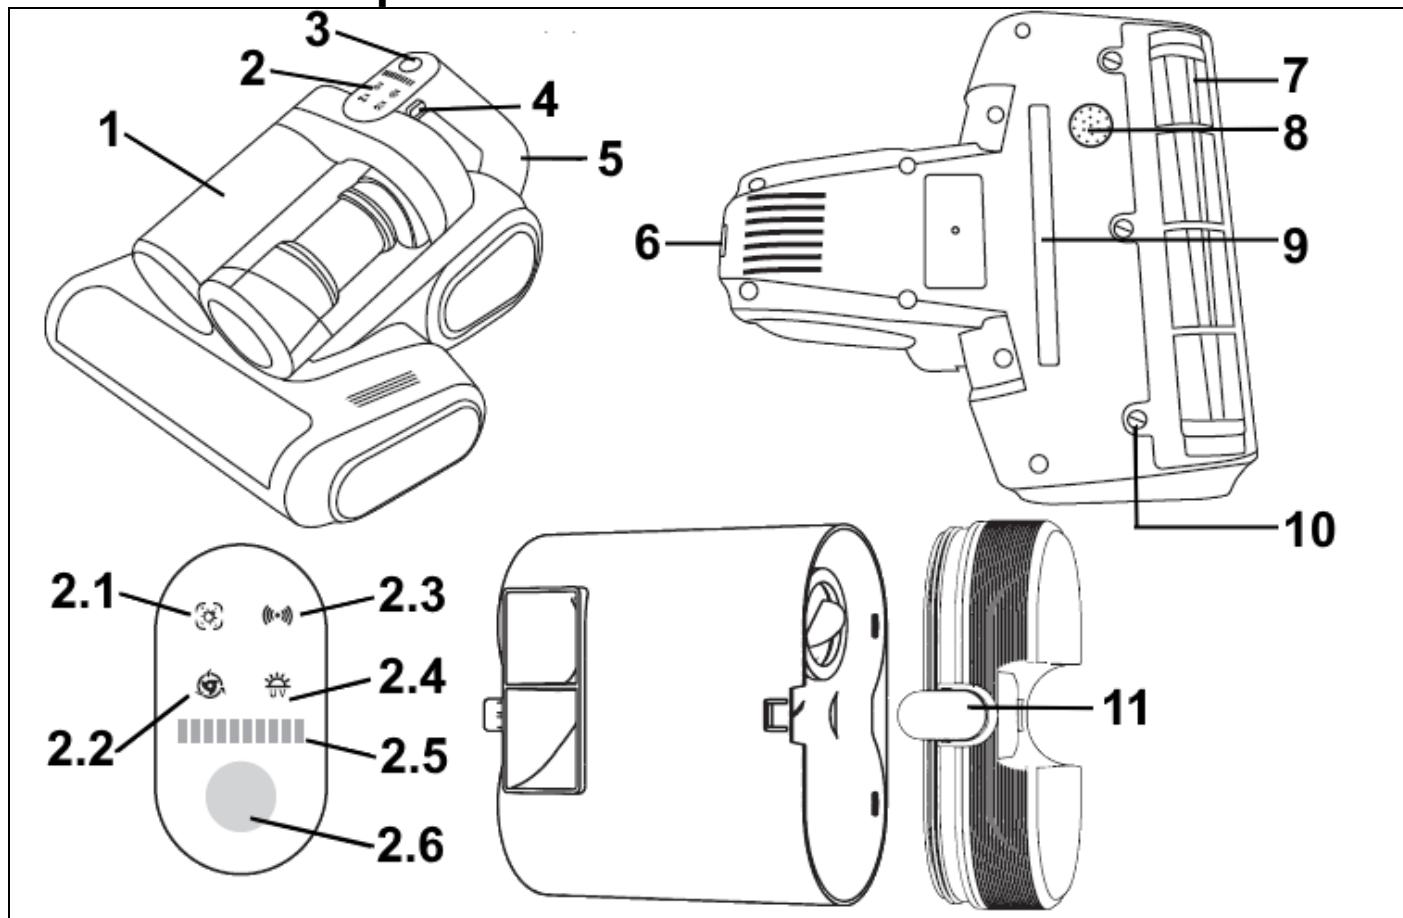

1	Contenitore per la raccolta della polvere	4	Pulsante di rimozione del contenitore della polvere
2	Display	5	Maniglia
2.1	Rimozione degli acari	6	Porta di ricarica
2.2	Spazzola rotante	7	Spazzola rotante
2.3	Ultrasonico	8	Ultrasonico
2.4	Sterilizzazione UV	9	LED UV-C
2.5	Indicatore della batteria	10	Fibbia di bloccaggio della spazzola rotante
2.6	Pulsante di accensione	11	Pulsante di rimozione del coperchio del contenitore della polvere
3	Pulsante di accensione		

Come caricare

- Collegare il cavo di ricarica di tipo C a un adattatore USB, collegare l'adattatore a una presa di corrente interna e inserire la spina di tipo C del cavo di ricarica nella porta di ricarica dell'aspirapolvere, assicurandosi che sia completamente inserita
- Durante la carica, la spia della batteria lampeggerà.
- Quando la carica è completa, la spia della batteria diventerà fissa.
- Per una ricarica completa occorrono circa 3-4 ore.

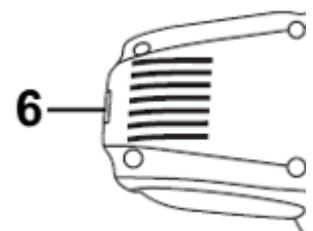

PRECAUZIONI

- Prima di collegare il dispositivo alla fonte di alimentazione, assicurarsi che l'adattatore, la spina del cavo di ricarica e la porta di ricarica sul dispositivo siano completamente asciutti.
- Assicurarsi sempre che il dispositivo sia scollegato dalla rete elettrica se deve essere lasciato incustodito. Prima di ogni utilizzo, verificare che l'apparecchio e il cavo siano in buone condizioni. Non utilizzare mai un apparecchio se il cavo è danneggiato.
- L'adattatore non è incluso con questo prodotto. Ricaricare con un adattatore GS o equivalente approvato per la sicurezza con tensione di uscita di 5 V CC.
- Avviso di batteria scarica: se l'indicatore della batteria lampeggia durante l'uso, significa che la batteria è scarica. Ricaricare l'aspirapolvere il prima possibile.
- Questo è un prodotto ricaricabile con batteria al litio: quando non in uso, si consiglia di caricarlo ogni tre mesi per garantirne la durata utile.

Come usare

1. Pulsante di accensione: tenere premuto questo pulsante (3) per 2 secondi per accendere il dispositivo. Il display digitale mostrerà la funzione in funzione, la luce di scorrimento indicherà il livello della batteria e la spia di sterilizzazione a ultrasuoni e rimozione degli acari della spazzola rotante si accenderà. Il dispositivo passerà automaticamente alla modalità di funzionamento a bassa velocità.
2. Premere brevemente questo pulsante (3) per cambiare marcia, per un totale di due marce. Passare dalla prima alla seconda marcia.
3. Premere e tenere premuto nuovamente questo pulsante (3) per 2 secondi per spegnere il dispositivo ed entrare in modalità standby.
4. Smontaggio del contenitore di raccolta polvere: premere il pulsante (4) per aprire il contenitore di raccolta polvere, che fuoriuscirà automaticamente. Rimuovere il contenitore di raccolta polvere, premere il

pulsante (11) ed estrarre l'elemento filtrante interno per pulirlo. Durante l'installazione, allinearla con la posizione del foro e premere verso il basso per completare l'installazione.

Pulizia e manutenzione

1. Spegnere e scollegare l'alimentazione di ricarica prima di procedere alla pulizia.
2. Rimuovere il contenitore di raccolta della polvere. Estrarre il filtro dalla cavità del contenitore della polvere. Svuotare i rifiuti nel contenitore della polvere. Lavare la cavità del contenitore della polvere con acqua pulita, se necessario. Dopo il lavaggio, la cavità del contenitore della polvere deve essere completamente asciutta prima di ricaricarla.
3. Estrarre il fazzoletto filtrante dal vano del contenitore della polvere, rimuoverlo delicatamente dallo sporco, risciacquarlo con acqua pulita e asciugarlo. Non lavarlo con una spazzola per evitare di danneggiare il filtro.
4. Se il telaio del filtro è danneggiato, sostituirlo per tempo.
5. Dopo il lavaggio, i componenti del filtro devono essere completamente asciugati prima di essere reinstallati.
6. Dopo la pulizia, conservarlo in un luogo asciutto e ventilato, fuori dalla portata dei bambini.

Errori comuni e analisi

Sintomi	Analisi delle cause	Risolvente
Impossibile avviare	Bassa potenza	Ricarica e riavvia
	Avviare senza premere il tasto ON/Standby/Gear	Premere nuovamente il tasto on/standby/marcia per avviare il dispositivo
L'aspirazione del dispositivo diventa più piccola	Il contenitore di raccolta della polvere è pieno	Pulisci il contenitore di raccolta della polvere
	Il filtro è bloccato dalla spazzatura	Pulisci il filtro
	La porta di aspirazione del dispositivo è bloccata	Pulisci l'ostruzione nella porta di aspirazione
Il dispositivo non può essere caricato	Il cavo di ricarica non è collegato correttamente	Ricollegare il cavo di ricarica
	Il cavo di ricarica è danneggiato	Sostituisci e acquista un nuovo cavo di ricarica originale

Specifiche tecniche

Potenza nominale	120W
Potenza di aspirazione	10 W (10000 pa)
Alimentazione elettrica	USB-C 5V / 2A
Batteria	Li-Ion 18650, 2000 mAh, 11,1 V
Tempo di ricarica	3-4 ore
Orario di lavoro	1a marcia 23 minuti; 2a marcia 16 minuti
Tensione di lavoro	CC 11,1 V
Capacità di raccolta della polvere	520 ml
portata d'aria	circa 1–1,5 m ³ /min
Tipo di filtro	H13 o H14, filtro Zyklon
Tipo	LED UV-C
Lunghezza d'onda	253,7 nm
Emissione UV	4-10 O
Durata della lampada UV	circa 5.000-10.000 ore
Volume	<70 dB (funzionamento silenzioso)
Materiale	ABS
Peso e dimensioni	1,3 kg / (L) 29,5 x (P) 27,0 x (A) 18,5 cm
Contenuto della confezione	Aspirapolvere senza fili per acari LX-068, filtro, cavo USB-C, manuale utente

Supporto

Numero di telefono per supporto tecnico: 01805 012643*

(14 centesimo/minuto da linea fissa tedesca e 42 centesimo/minuto da reti mobili). Email: support@technaxx.de

*La hotline di supporto è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.

In caso di anomalie e incidenti, contattare: gpsr@technaxx.de

Dichiarazione di conformità



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG dichiara con la presente che l'apparecchiatura tipo LX-068, ID prodotto: 5340, è conforme alla Direttiva 2014/30/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: www.technaxx.de/reseller

Smaltimento



Smaltimento degli imballaggi Smaltire l'imballaggio in base al tipo di materiale.

Smaltire il cartone nel raccoglitore della carta, i fogli nella raccolta dei materiali riciclabili.



Smaltimento di vecchie apparecchiature (vale per tutti i paesi membri dell'Unione Europea e per gli altri paesi europei con raccolta differenziata (raccolta di materiali riciclabili). Le vecchie apparecchiature non devono essere smaltite con i rifiuti domestici! Ogni consumatore è obbligato per legge a smaltire separatamente i vecchi dispositivi dai rifiuti domestici nel proprio punto di raccolta nel suo comune o distretto. Ciò garantisce che i vecchi dispositivi vengano adeguatamente riciclati e che si evitino effetti negativi sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettrici sono contrassegnati dal simbolo qui rappresentato.



Le batterie e gli accumulatori non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici! In qualità di consumatore, sei obbligato per legge a consegnare tutte le batterie e le batterie ricaricabili, indipendentemente dal fatto che contengano o meno sostanze nocive*, presso un punto di raccolta nel tuo comune/città o nel commercio, in modo che possano essere smaltite in un modo ecologico. può essere smaltito con delicatezza.

* contrassegnato con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo. Restituisci il tuo prodotto al tuo punto di raccolta con la batteria installata e solo scarica!

Prodotto in Cina

Distribuito da:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Germania

Aspirapolvere antiacaro senza fili LX-068