

Lifenaxx[®] * Gebrauchsanleitung

Elektrischer Bodenwischer mit 3 Reinigungsmodi

LX-088

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte sorgfältig die Gebrauchsanleitung und die Sicherheitshinweise.



Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder durch Personen mit mangelnder Erfahrung oder Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Benutzung des Geräts eingewiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig auf, um später darauf zurückgreifen oder das Produkt weitergeben zu können. Bewahren Sie das Originalzubehör ebenfalls auf. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Viel Freude mit Ihrem Produkt * Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Meinungen auf einem der bekannten Internetportale.

Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Bitte verwenden Sie unbedingt die neueste Gebrauchsanleitung, welche auf der Website des Herstellers verfügbar ist.

Inhalt

Technische Spezifikationen.....	3
Produktübersicht	4
LED-Modie-Leuchte	4
Batterieanzeige:	5
Installation:.....	5
Laden.....	5
Frischwassertank entnehmen, befüllen und einsetzen	6
Schmutzwassertank entnehmen, entleeren und einsetzen.....	6
Reinigung und Austausch des Reinigungspads	7
Inbetriebnahme:	7
Reinigung des Reinigungspads.....	8
Reinigung der Haupteinheit.....	9
Fehlerbehebung	9
Hinweise	9
Sicherheitshinweise	10
Sicherheitshinweise für wiederaufladbare Batterien	10
Warnhinweise	11
Support	11
Haftungsausschluss	11
Konformitätserklärung	11
Entsorgung.....	12

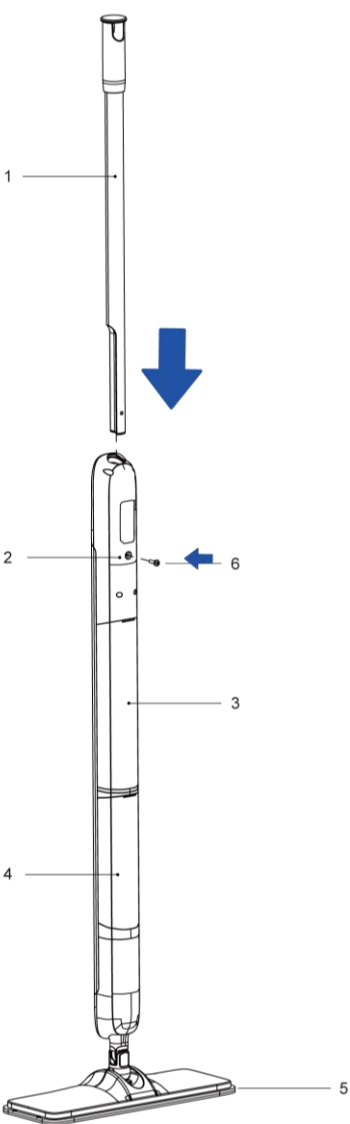
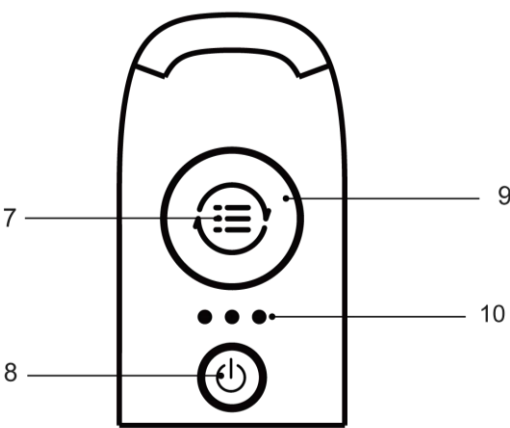
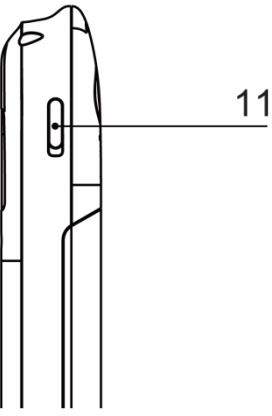
Besonderheiten

- 3 Modi für effektive Reinigung, Nassreinigung, Intensivreinigung, Trockenmodus
- Für alle glatten Böden geeignet, Fliesen, Vinyl- und Hartholzböden
- 2 Tanks für Frisch- und Schmutz-Wasser
- Sofort einsatzbereit
- Handlich und leicht

Technische Spezifikationen

Batterie	3,6V 2600mAh
Ladespannung	5V, 0,6A, 3W
Frischwassertank	340ml
Schmutzwassertank	250ml
USB-Kabel	2m USB-A auf USB-C
Nassreinigung	17ml/min (Frischwasser)
Intensivreinigung	56ml/min. (Frischwasser)
Trockenmodus	200ml/min (Schmutzwasser)
Arbeitszeit/ Ladezeit Batterie	160min. oder ca. 160m ² /180min.
Material	ABS, PP,
Produktgröße (maximale Länge)	136 x 33,6 x 12,5cm
Produktgewicht (ohne Zubehör)	1,7 kg
Verpackungsinhalt	Bodenwischer LX-088, Reinigungspad, Griff, Befestigungsschraube, USB- Kabel, Gebrauchsanleitung

Produktübersicht

			
			
1	Handgriff	2	Schraubenloch
3	Frishwassertank	4	Schmutzwassertank
5	Reinigungspad	6	Befestigungsschraube
7	Modi Taste	8	On/ OFF
9	LED Modi Leuchte	10	Batterieanzeige
11	Ladeanschluss USB-C		

LED-Mode-Leuchte (9)

Hellblau	Nassreinigung
Dunkelblau	Intensivreinigung
Weiß	Trocknung
Blau pulsierend	Lademodus

Batterieanzeige (10)

Im Wischmodus

3 LED weiß	Batterie 71-100% geladen
2 LED weiß	Batterie 31-70% geladen
1 LED weiß	Batterie 21-30% geladen
1 LED blinkt rot	Batterie unter 20%

Im Lademodus

1 LED blinkt weiß	Batterie bis 30% geladen
2te LED blinkt weiß	Batterie 31-70% geladen
3te LED blinkt weiß	Batterie 71-99% geladen
3 LED leuchten weiß	Batterie 100% geladen

Installation:

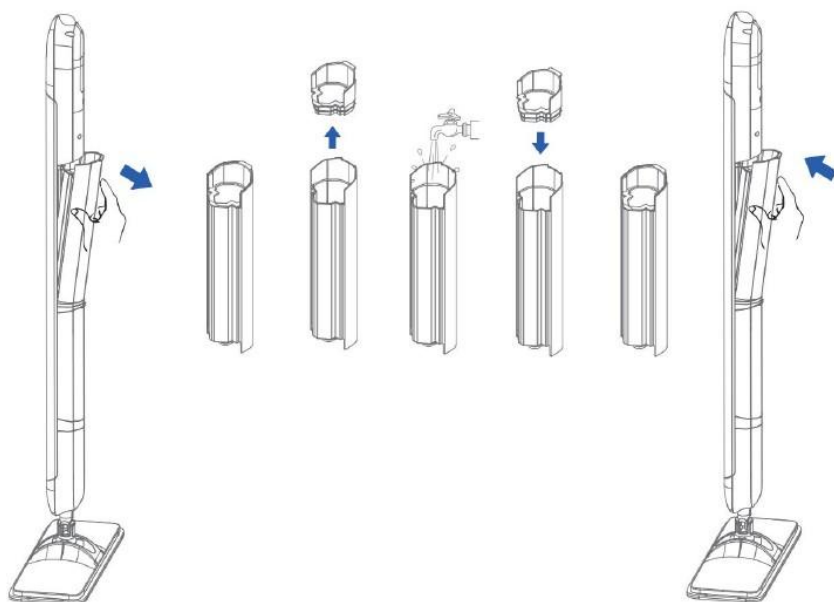
Anbringen des Griffs

1. Setzen Sie den Griff (1) in das Gehäuse des LX-088 ein, bis dieser vollständig eingerastet ist.
2. Setzen Sie die Befestigungsschraube (6) in das Schraubenloch (2) und befestigen Sie die Schraube.

Laden

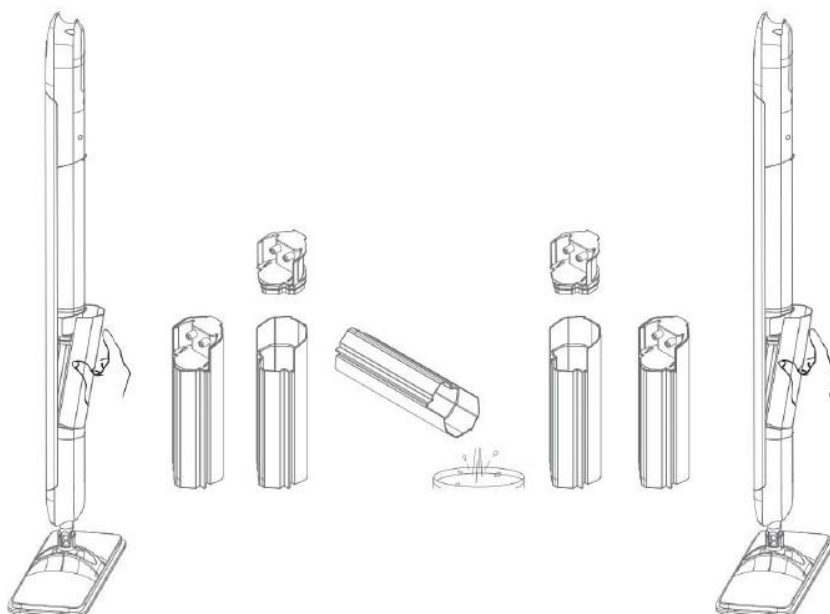
Laden Sie den Bodenwischer vor der ersten Nutzung vollständig auf, dazu verbinden Sie das USB-Kabel mit einem USB-Ladegerät (5V) (nicht im Lieferumfang enthalten) mit dem Ladeanschluss (11). Je nach Ladegerät kann der Ladevorgang bis zu 4 Stunden dauern.

Frischwassertank entnehmen, befüllen und einsetzen



Entnehmen Sie den Wassertank wie auf den obigen Bildern zu sehen, entfernen Sie die Kappe, füllen den Wassertank, Achtung, max. Markierung beachten. Setzen Sie die Kappe wieder auf und setzen Sie den Wassertank wieder ein.

Schmutzwassertank entnehmen, entleeren und einsetzen



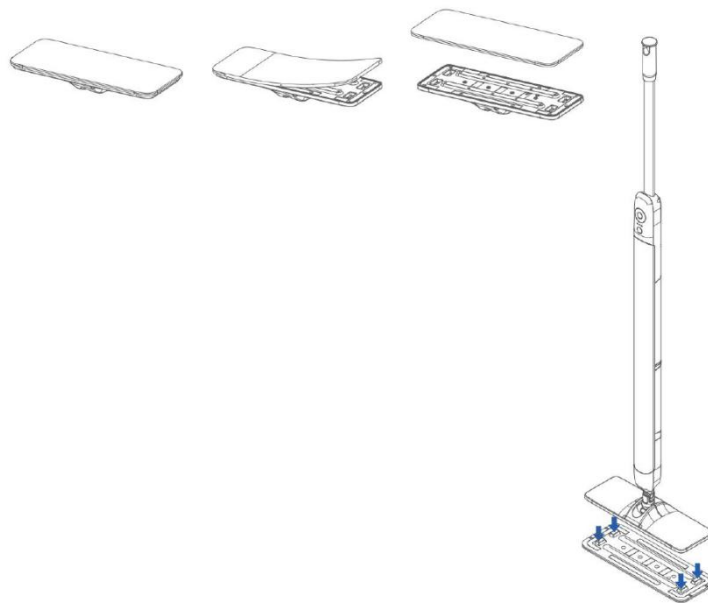
Entnehmen Sie den Schmutzwassertank wie auf den obigen Bildern zu sehen, entfernen Sie die Kappe, entleeren Sie den Tank. Setzen Sie die Kappe wieder auf und setzen Sie den Wassertank wieder ein.

Entleeren Sie nach der Reinigung beide Tanks, der Schmutzwassertank sollte immer gereinigt werden, lassen Sie die Behälter vollständig trocknen bevor Sie die Kappe wieder aufsetzen.

Reinigung und Austausch des Reinigungspads

Zum Entfernen des Reinigungspads legen Sie den Mopp waagerecht hin, sodass das Reinigungspad nach oben zeigt. Nehmen Sie das Reinigungspad ab und waschen oder ersetzen Sie ihn.

Richten Sie den Wassereinlass und -auslass des Reinigungspad an den Wassereinlass und -auslass des Geräts aus, setzen Sie das Reinigungspad auf und drücken Sie den Bodenwischer nach unten.



Inbetriebnahme:

Wischen von Hartböden

Hinweis: Das Gerät eignet sich zum Wischen von Hartböden, einschließlich empfindlicher und nicht saugfähiger Böden (z. B. Laminat, nicht strukturierte Fliesen, Vinyl, PVC, holzähnliches Parkett, gegossene Böden, Stein). Prüfen Sie, ob Ihr Bodenbelag geeignet ist in einem kleinen Bereich, der nicht direkt ins Auge fällt.

Saugen Sie die zu reinigenden Räume bevor Sie den Bodenwischer benutzen.

Entnehmen Sie den Frischwassertank (3), entfernen Sie die Kappe und füllen Sie den Tank nicht über die max. Markierung.

Setzen Sie die Kappe wieder auf und installieren Sie den Frischwassertank.

Setzen Sie das trockene Reinigungspad auf die Aufnahme auf.

Halten Sie die On/Off-Taste (8) kurz gedrückt, der Bodenwischer startet in der Stufe „Nassreinigung“.

Durch Drücken der Modie-Taste (7) können Sie in die Intensivreinigung oder den Trocknungs-Modus wechseln.

Durch erneutes Drücken der On/Off-Taste (8) schaltet sich der Bodenwischer aus.

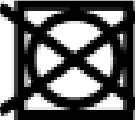
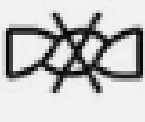
Hinweis: Wenn Sie einen flüssigen Bodenreiniger verwenden möchten, achten Sie darauf, einen nicht schäumenden flüssigen Bodenreiniger zu wählen, der in Wasser verdünnt werden kann. Die Verwendung von Bodenschaumreinigern oder solchen, die nicht in Wasser verdünnt werden können, kann die Leistung beeinträchtigen und zu Fehlfunktionen des Geräts führen. Je nach Reiniger genügen 2-3 Tropfen pro Füllung.

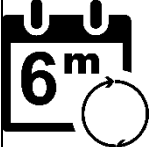
Reinigung des Reinigungspads

Für optimale Ergebnisse spülen Sie das Reinigungspad unter fließendem Wasser aus. Das Reinigungspad nicht auswringen, da der Aufnahmeträger geschädigt werden kann.

Das Reinigungspad kann in der Waschmaschine bei max. 40° im Schonwaschgang gereinigt werden, die Waschmaschine sollte max. zu 1/3 gefüllt werden. Zum Trocknen nicht in die Sonne oder auf einen Heizkörper legen.

Hinweis: Um Gerüche und Verkalkungsablagerungen zu vermeiden, reinigen Sie die Wasserbehälter und das Wischtuch nach jedem Gebrauch. Wenn Sie das Gerät mit Wasserresten im Behälter aufbewahren, kann dies zu Schäden am Wischer oder am Gerät führen.

	40 °C, sehr schonendes Waschen. Die Trommel sollte nicht mehr als zu einem Drittel gefüllt sein.		Nicht bleichen
	Nicht im Trockner trocknen		Nicht Bügeln
	Nicht chemisch Reinigen		Nicht auswringen

	Kein Weichspüler verwenden		Reinigungspad alle 6 Monate tauschen
---	----------------------------	---	--------------------------------------

Reinigung der Haupteinheit

- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen oder leicht feuchten, fusselfreien Tuch.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine Scheuermittel.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Beim Laden blinken alle 3 LEDs der Batterieanzeige rot	Die Ladeelektronik oder die Batterie sind zu warm geworden	Entfernen Sie das Ladekabel, lassen Sie den Bodenreiniger abkühlen.
Während der Nutzung blinken alle 3 LEDs der Batterieanzeige rot	Überhitzung der Batterieeinheit	Lassen Sie den Bodenreiniger abkühlen.
LED 1 und 3 blinken rot	Fehler im Stromkreis der Frischwasser-Pumpe	Wenden Sie sich an den Support.
LED 1 und 3 blinken rot	Fehler im Abwasser Kreislauf	Prüfen Sie die Wasserabsaug-Düsen unter dem Reinigungs-pad auf Verstopfungen

Hinweise

● Das Ladekabel nicht einklemmen oder beschädigen. ● Achten Sie darauf, dass das Ladekabel nicht mit Wasser, Dampf oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommt. ● Um einem Defekt des Gerätes vorzubeugen, müssen Sie das Gerät in regelmäßigen Abständen auf Funktionsfähigkeit, Dichtheit und Beschädigung prüfen. ● Installieren Sie das Produkt anhand dieser Gebrauchsanleitung und bedienen bzw. warten Sie es gemäß Anweisung. ● Verwenden Sie das Produkt ausschließlich in Innenräumen. Halten Sie es von Regen oder anderen Flüssigkeiten fern, die in das Gerät eindringen können. ● Beschädigen Sie das Produkt nicht. In folgenden Fällen kann das Produkt beschädigt werden: Unfälle (einschließlich Flüssigkeit oder Feuchtigkeit), unsachgemäße Nutzung oder Missbrauch des Produkt, fehlerhaft oder unsachgemäße Installation, Probleme mit der Netzversorgung, einschließlich Spannungsspitzen oder Blitzeinschläge, Befall durch

Insekten, Manipulation oder Modifikation des Produkts durch andere Personen als autorisiertes Service Personal, Exposition gegenüber ungewöhnlich ätzenden Materialien, das Einführen von Fremdkörpern in die Einheit, mit nicht vorab genehmigtem Zubehör. ● Stellen Sie sicher, dass die Stromzufuhr unterbrochen ist, bevor Sie sie reinigen. ● Beachten Sie alle Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen in der Gebrauchsanleitung.

Sicherheitshinweise

● Zerlegen Sie das Produkt nicht selbst. ● Schalten Sie das Produkt aus und unterbrechen Sie die Stromversorgung, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden. ● Nicht anwenden auf unversiegelten Hartböden, ● Vor der Anwendung auf empfindlichen Böden immer erst an einer kleinen Stelle testen. ● Geben Sie niemals Reinigungsmittel, Entkalker oder Duftstoffe in den Wassertank. ● Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Sicherheitshinweise für wiederaufladbare Batterien

Das Produkt verwendet wiederaufladbare Batterien und lässt sich überall dort einsetzen, wo Sie es benötigen. ALLE Batterien können jedoch EXPLODIEREN, IN BRAND GERATEN und VERBRENNUNGEN VERURSACHEN, wenn sie zerlegt, durchstochen, zerschnitten, zerdrückt, kurzgeschlossen, verbrannt oder Wasser, Feuer oder hohen Temperaturen ausgesetzt werden. Behandeln Sie sie daher mit Vorsicht. Befolgen Sie zur sicheren Verwendung der wiederaufladbaren Batterien die folgenden Richtlinien:

- Vergewissern Sie sich IMMER, dass das Batteriefach sauber und frei von Fremdkörpern ist, bevor Sie neue Akkus einlegen.
- Achten Sie IMMER darauf, dass die Kontakte der Akkus richtig ausgerichtet sind.
- Bewahren Sie alle Akkus IMMER außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Befolgen Sie IMMER die örtlichen Abfall- und Recyclingvorschriften, wenn Sie gebrauchte Akkus entsorgen.
- Verwenden Sie zum Aufladen der Akkus IMMER das Produkt.
- Legen Sie die Akkus NIEMALS in eine Tasche, Handtasche oder einen anderen Behälter, insbesondere nicht in solche, die Metallgegenstände enthalten.
- Lagern Sie die Akkus NIEMALS zusammen mit gefährlichen oder brennbaren Materialien.
- Lassen Sie den Akku oder das Batteriefach NIEMALS nass werden – weder vor, während noch nach dem Einbau.
- Zerlegen, zerschneiden, zerdrücken, durchstechen oder kurzschließen

Sie die Akkus NIEMALS, entsorgen Sie sie nicht im Feuer oder Wasser und setzen Sie den Akku keinen Temperaturen über 50 °C aus.

Warnhinweise

● Zerlegen Sie das Produkt nicht, da dies zu Kurzschlüssen oder Schäden führen kann. ● Die Lebensdauer des Akkus nimmt mit der Nutzung ab. Laden Sie den Akku mindestens einmal im Monat auf, um ihn zu schonen, falls das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird. ● Warnung zum Akku: Eine unsachgemäße Verwendung des Akkus kann zu Bränden oder Verätzungen führen. Bei Beschädigung kann der Akku explodieren. ● Nehmen Sie ohne fachmännische Anleitung keine Änderungen, Reparaturen oder Demontagen vor. ● Verwenden Sie zur Reinigung keine ätzenden oder flüchtigen Flüssigkeiten. ● Lassen Sie das Gerät nicht fallen und schütteln Sie es nicht, da dies zu Schäden an den internen Leiterplatten oder mechanischen Bauteilen führen kann. ● Halten Sie das Gerät von kleinen Kindern fern. ● Betreiben Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt. ● Vermeiden Sie die Bedienung des Geräts mit nassen Händen. ● Setzen Sie das Kabel keinen heißen Oberflächen aus. ● Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder heruntergefallen ist. ● Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Servicepersonal durchgeführt werden.

Support

Service-Telefonnummer für technischen Support: **01805 012643*** (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus den Mobilfunknetzen).

Kostenlose E-Mail: **support@technaxx.de**

Die Support-Hotline ist Mo-Fr von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr erreichbar. Bei Störungen und Unfällen wenden Sie sich bitte an: **gpsr@technaxx.de**

Haftungsausschluss

Technaxx Deutschland haftet in keinem Fall für direkte, indirekte, zufällige oder besondere Folgeschäden an Eigentum oder Leben sowie für unsachgemäße Lagerung, die sich aus der Verwendung oder dem Missbrauch ihrer Produkte ergeben oder damit in Zusammenhang stehen.

Konformitätserklärung



Hiermit erklärt die Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG, dass das Produkt der Richtlinie 2014/30/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:

www.technaxx.de/reseller

Entsorgung



Entsorgung der Verpackung. Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien sortenrein.

Karton und Pappe gehören ins Altpapier. Folien geben Sie bitte in die Wertstoffsammlung.



Entsorgung von Altgeräten (Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennter Sammlung (Wertstoffsammlung) Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, nicht mehr nutzbare Altgeräte getrennt vom Hausmüll z. B. bei einer

Sammelstelle seiner Gemeinde oder seines Landkreises abzugeben. Damit stellen Sie sicher, dass die Altgeräte einer fachgerechten Verwertung zugeführt und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Elektrogeräte sind deshalb mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde/Stadt oder unentgeltlich im Handel abzugeben, damit sie einer

Umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

(* gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.)

Entfernen Sie die vor Abgabe alle Batterien. Geben Sie Ihr Produkt mit eingebauter Batterie und nur im entladenen Zustand an Ihrer Sammelstelle zurück! Weitere Informationen zum Batteriegesetz finden Sie auch im Internet unter www.batteriegesetz.de.

Hergestellt in China

Vertrieben von:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck