

Technaxx® Manuale di istruzioni

Microfoni wireless Lavalier TX-301

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le informazioni sulla sicurezza.

Conservare con cura questo manuale di istruzioni per riferimento futuro o condivisione del prodotto. Fai lo stesso con gli accessori originali di questo prodotto. In caso di garanzia, contattare il rivenditore o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Caratteristiche

- Microfoni wireless
- Riduzione del rumore
- Clip per appendere ai microfoni
- Custodia di ricarica
- Plug and play: funziona senza APP

Dichiarazione di conformità



La Dichiarazione di conformità UE può essere richiesta al seguente indirizzo: www.technaxx.de/ (nella barra inferiore "Dichiarazione di conformità").

Disposizione



Smaltimento dell'imballaggio. Suddividere i materiali di imballaggio per tipologia al momento dello smaltimento. Smaltire cartone e cartoncino nella carta straccia. I fogli devono essere inviati alla raccolta dei materiali riciclabili.




Smaltimento di vecchie apparecchiature (Si applica nell'Unione Europea e in altri paesi europei con raccolta differenziata (raccolta di materiali riciclabili) Le vecchie apparecchiature non devono essere smaltite con i rifiuti domestici! Ogni consumatore è tenuto per legge a smaltire i vecchi dispositivi che non possono più essere utilizzati separatamente dai rifiuti domestici, ad esempio presso un punto di raccolta nel proprio comune o distretto. Ciò garantisce che i vecchi apparecchi vengano riciclati correttamente e che vengano evitati effetti negativi sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettrici sono contrassegnati con il simbolo raffigurato Qui.

Specificazioni tecniche

Frequenza/intervallo/velocità	2,4 GHz/20 Hz-20 KHz/32 KHz
Distanza di trasmissione	Circa 15 metri
Latenza	30 ms
SNR	64 dB (3 livelli)
Sensibilità	38dB
Batteria dei microfoni	70 mAh /3,7 V
Batteria della custodia di ricarica	600 mAh /3,7 V
Ingresso di ricarica	CC 5 V/2 A (porta USB-C)
Tempo di carica della custodia	ca. 1,5 ore
Ricarica tramite custodia	4 volte
Durata batteria dei microfoni	ca. 6 ore
Temperatura	0-50°C

Materiale	ABS
Peso/dimensioni microfono	8,3 g / 47 x 17,5 x 16,5 mm
Peso/dimensioni del ricevitore	4,9 g / 41 x 26,6 x 10 mm
Peso/dimensioni della custodia	64 g / 90 x 62 x 31 mm
Contenuto della confezione	2x microfoni wireless, unità ricevitore microfono, custodia di ricarica, cavo di ricarica, manuale di istruzioni


Panoramica del Prodotto

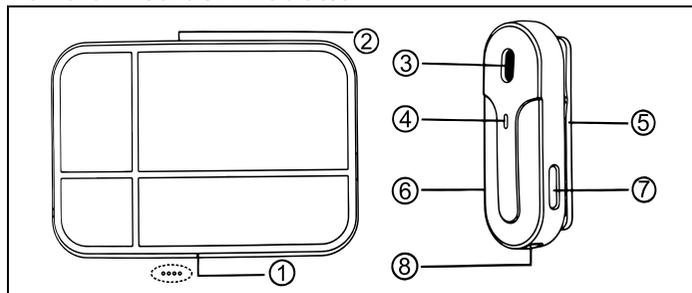

1	Indicatore luminoso della batteria della custodia (interno)	2	Porta di ricarica di tipo C
3	Apertura del microfono	4	Indicatore luminoso del microfono
5	Clip	6	Pulsante di accensione del microfono
7	Porta di ricarica del microfono (tipo C)	8	Porta per la ricarica della custodia

Ricevitore

- Spina di tipo C
- Porta di ricarica di tipo C (per il telefono durante l'uso)
- Spia

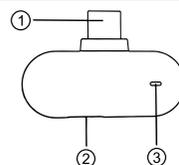

Primo utilizzo

Aprire la custodia di ricarica ed estrarre i microfoni. L'indicatore LED lampeggerà in rosso e blu. Collega il ricevitore Type-C al tuo smartphone o tablet. Il collegamento al dispositivo avrà esito positivo solo quando la luce verde sul ricevitore e la luce blu sul microfono saranno sempre accese.

Apri l'app della fotocamera o il registratore vocale per utilizzare i microfoni per la registrazione dell'audio.

Indicatore LED di stato e controllo tramite pulsante

- Collegato al dispositivo: la spia sul ricevitore sarà rossa. La luce verde sul microfono sarà sempre accesa.
- Ricerca del ricevitore: la luce verde e rossa lampeggiano alternativamente.
- Livello di riduzione del rumore: premere il pulsante di accensione (6) per alternare tra i 3 livelli. (la luce lampeggerà di conseguenza - 1: basso / 2: medio / 3: alto)
- Silenzioso – Fare doppio clic sul pulsante di accensione sul microfono (6) per disattivare l'audio del dispositivo e la luce verde lampeggerà.
- Aggiungi riverbero alla registrazione – Premi il pulsante di accensione (6) tre volte di seguito.
- Batteria scarica – L'indicatore luminoso (4) lampeggerà in rosso ogni 10 secondi.

NOTA: se la spia sul ricevitore (3) non si accende, verifica se sul tuo smartphone/tablet è attivata l'impostazione "OTG" (On-the-Go).

In carica

- Per caricare, inserire il cavo USB fornito in un adattatore di alimentazione (DC5 V/2 A, non collegato) e l'altra estremità nell'interfaccia di ricarica TYPE-C della custodia.
- I quattro indicatori luminosi (1) si accenderanno durante la ricarica, gli indicatori luminosi si accenderanno fissi dopo la ricarica completa.

NOTA: il microfono si spegnerà automaticamente dopo 3 minuti senza connessione. Il microfono wireless lavalier non supporta le telefonate e le chat online. Non è possibile alcun collegamento tra diversi modelli.

ATTENZIONE

- Non usare il prodotto a volume elevato.
- Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Tenere lontano da materiali infiammabili ed esplosivi.
- Non gettare nel fuoco; potrebbe esplodere a causa della batteria integrata.

Istruzioni di sicurezza

- Rispettare le istruzioni di sicurezza durante l'uso.
- Qualsiasi modifica o alterazione del prodotto influenzerà la sicurezza del prodotto. Attenzione pericolo di lesioni!
- Tutte le modifiche e le riparazioni al prodotto o ai suoi accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone espressamente autorizzate dal produttore.
- Non aprire mai il prodotto senza autorizzazione.
- Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggiare il prodotto con cura. Può danneggiarsi se viene scosso o cadendo da un'altezza ridotta.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

Supporto

Numero di telefono di servizio per supporto tecnico: **01805 012643** (14 cent/minuto da rete fissa tedesca e 42 cent/minuto da rete mobile). E-mail gratuita: support@technaxx.de
La hotline di supporto è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.

Pulizia e manutenzione

- Pulire regolarmente l'attrezzatura con un panno umido. Non utilizzare detersivi o solventi.
- Assicurarsi che l'acqua non possa penetrare nelle spine. L'ingresso di acqua in un apparecchio elettrico aumenta il rischio di scossa elettrica o di danni all'apparecchio.

Made in China

Distribuito da:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Germania