

# Uživatelská příručka Technaxx®

## Technaxx® Stolní zásuvka 230V 1x USB-A 2x USB-C

Před prvním použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte návod k použití a bezpečnostní informace.

Telefonní číslo servisu pro technickou podporu: 01805 012643\* (14 centů/minutu z německé pevné linky a 42 centů/minutu z mobilních sítí).

Bezplatný e-mail: [support@technaxx.de](mailto:support@technaxx.de)

\*Linka podpory je k dispozici od pondělí do pátku od 9:00 do 13:00 a od 14:00 do 17:00.

Tuto uživatelskou příručku si pečlivě uschovejte pro budoucí použití nebo sdílení produktu. Totéž udělejte s originálním příslušenstvím k tomuto produktu. V případě záruky se obraťte na prodejce nebo obchod, kde jste tento produkt zakoupili .

**Nebezpečí!**



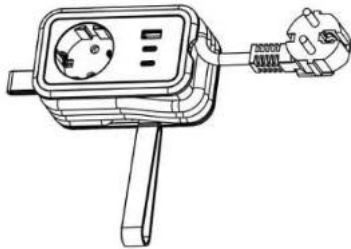
- Pokud je zařízení poškozeno, neotevírejte jej ani jej dále nepoužívejte. Nepoužívejte jednotku, pokud je poškozená.
- Nepokoušejte se výrobek servisovat ani opravovat sami. Veškeré servisní práce přenechte kvalifikovaným odborníkům.

### Varování

- Zařízení je určeno výhradně pro soukromé, nikoli pro komerční použití.
- Používejte toto zařízení pouze tak, jak je popsáno v této uživatelské příručce.
- Chraňte výrobek před nečistotami, vlhkostí a přehřátím a používejte jej pouze v suchých místnostech.
- Nenechte výrobek upadnout a nevystavujte jej silným otřesům.
- Nepoužívejte výrobek mimo výkonové limity uvedené ve specifikacích. Zařízení žádným způsobem neupravujte. V opačném případě záruka ruší .
- Pokud je zařízení viditelně poškozeno, nepokračujte v jeho provozu.
- Používejte výrobek pouze k určenému účelu.
- Uchovávejte tento výrobek, stejně jako všechny elektrické výrobky, mimo dosah dětí!
- Nepoužívejte výrobek v bezprostřední blízkosti topných těles nebo jiných zdrojů tepla ani na přímém slunečním záření.
- Výrobek je určen pouze pro použití v interiéru.
- Nepoužívejte výrobek v prostorách, kde není povoleno používat elektronická zařízení.
- Nepoužívejte výrobek ve vlhkém prostředí a vyvarujte se postříkání. Děti si nesmí hrát ani používat zařízení.
- Nedovolte dětem hrát si s plastovými sáčky, fóliemi nebo malými částmi.
- Hrozí nebezpečí spolknutí nebo udušení!
- Vždy odpojte výrobek od sítě, pokud jej nepoužíváte.
- Nepoužívejte ve

vlhkém prostředí. • Neprovozujte zakrytý. • Nelepte jeden po druhém. • Nikdy nenechávejte síťové zdroje a zdroje napětí bez dozoru! • Před použitím odviňte celou délku napájecího kabelu

## Přehled produktu / Specifikace

Obrázek	
Model	TX-352
	Zásuvky: 230V ~50Hz 16A Zásuvky: max. 3680 W.
Max. výkon ve W	Výstup USB: max. 20 W.
USB porty	1 x USB-A 2 x USB-C

## Čištění a údržba

Nebezpečí! Před zahájením čištění vždy odpojte výrobek ze zásuvky. Udržujte kryt co nejvíce bez nečistot a prachu. Otřete přístroj čistým hadříkem. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky ani rozpouštědla, protože by mohly poškodit plastové části přístroje. Ujistěte se, že do spotřebiče nemůže vniknout voda. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem. - Výrobek by měl být skladován v suché místnosti.

## Prohlášení o shodě



Prohlášení o shodě EU lze získat od na adrese [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (v dolní liště „Konformitätserklärung“).

## Likvidace



Zlikvidujte obal . Obal zlikvidujte podle druhu.

Karton a karton vyhodte do starého papíru fólie do sběrného dvora.

Zlikvidujte starý spotřebič (Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se tříděným sběrem (sběr recyklovatelných materiálů) Staré spotřebiče se nesmí likvidovat s domovním odpadem! Pokud výrobek již nelze používat, je každý spotřebitel ze zákona povinen zlikvidovat staré spotřebiče odděleně od



domovního odpadu, např. na sběrném místě ve své obci nebo okrese. Tím je zajištěno, že staré spotřebiče budou řádně recyklovány a že se zabrání negativním dopadům na životní prostředí. Proto jsou elektrické spotřebiče označeny zde uvedeným symbolem.

Vyrobeno v Číně

Distribuční společnost:  
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG  
Konrad-Zuse-Ring 16-18,  
61137 Schöneck, Německo