

FMT1800 DAB+

met magnetische houder en draadloos opladen

Lees voor het eerste gebruik van het apparaat de gebruiksaanwijzing en veiligheidsinformatie goed door.



Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd toezicht op kinderen zodat ze niet met dit apparaat spelen.

Bewaar deze gebruikershandleiding zorgvuldig voor toekomstige referentie of productuitwisseling. Doe hetzelfde met originele accessoires voor dit product. Als u onder de garantie valt, neem dan contact op met de dealer of winkel waar u het product hebt gekocht.

Geniet van uw product. * Deel uw ervaring en mening op een van de bekende internetportalen.

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd - zorg ervoor dat u de meest recente handleiding gebruikt die beschikbaar is op de website van de fabrikant.

Inhoudsopgave

Hints	2	Probleemoplossing	8
Voorzorgsmaatregelen	2	Technische specificatie	9
Waarschuwingen	2	Ondersteuning	10
Veiligheidsinstructies	3	Verzorging en onderhoud	10
Functies	3	Conformiteitsverklaring	10
Productoverzicht	4	Afvalverwijdering	10
Knopinstructie	6		

Hints

● Gebruik het product uitsluitend voor de doeleinden waarvoor het bedoeld is. functie● Beschadig het product niet. De volgende situaties kunnen het product beschadigen: Onjuist gebruik spanning, ongelukken (waaronder met vloeistoffen of vocht), verkeerd gebruik of misbruik van de product, defect of onjuist installatie, problemen met de netvoeding, waaronder stroompieken of blikseminslag schade, plaag door insecten, manipulatie of wijziging van het product door andere personen dan geautoriseerde servicemedewerkers. personeel, blootstelling aan abnormaal corrosieve stoffen materialen, het inbrengen van vreemde voorwerpen in de apparaat, gebruikt met accessoires die niet vooraf zijn goedgekeurd.● Raadpleeg en neem alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in de gebruikershandleiding in acht.

Voorzorgsmaatregelen

Lees alle veiligheidsinstructies en waarschuwingen zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt. Onjuist gebruik van dit product kan schade aan dit product of aan bijbehorende producten veroorzaken. Om een goede werking van de producten te garanderen, mag u dit product nooit onder de volgende omstandigheden gebruiken:

- Vochtige omstandigheden of omstandigheden onder water;
- Omstandigheden in de buurt van verwarmingselementen of bij gebruik op hoge temperaturen;
- Omstandigheden met direct en fel zonlicht;
- Omstandigheden met adapterschade ;
- Demonteer het product nooit zonder de juiste toestemming, anders kan de garantie komen te vervallen.

Waarschuwingen

●Om de levensduur van dit apparaat te verlengen, dient u het te verwijderen bij het starten van de motor van de auto . ●Probeer het apparaat niet te demonteren, dit kan kortsluiting of zelfs schade

veroorzaken. ●Laat het apparaat niet vallen en schud het niet, dit kan interne printplaten of mechanische onderdelen beschadigen. ●Houd het apparaat buiten bereik van kleine kinderen.


Veiligheidsinstructies

- Het product is bedoeld voor audio-overdracht via FM-frequenties. Het is bedoeld voor gebruik door particulieren.
- Raak het product nooit aan met natte of vochtige handen.
- Het product kan alleen worden gebruikt met de spanning die op het apparaat is aangegeven.
- Plaats het product niet op een instabiele ondergrond. Het apparaat kan beschadigd raken of personen kunnen gewond raken. Bevestigingen dienen uitsluitend te worden aangebracht volgens de instructies van de fabrikant of met behulp van de instructies van de fabrikant.
- Voorkom overmatige spanning op de kabel, vooral bij stopcontacten en stekkers.
- Steek geen voorwerpen in de openingen van het apparaat, aangezien er op sommige plaatsen stroom loopt en contact brand of een elektrische schok kan veroorzaken.
- Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of schoonmaaksprays . Het product mag alleen met een vochtige doek worden gereinigd.
- Sluit geen extra apparaten aan die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
- Gebruik het product niet in direct zonlicht of op plaatsen waar de temperatuur gedurende langere tijd boven de 50 °C kan komen.

Functies

- DAB+-ontvangst 174-240 MHz
- Draadloos opladen met 5-15W
- Draadloze audiooverdracht naar het autoradiosysteem via het FM-kanaal
- 2" (5,2 cm) TFT-kleurendisplay
- Opladen via USB-C en USB-A (gedeeld 12W)
- Afspelen: Bluetooth & MicroSD (max. 64 GB)
- FM-frequentiebereik van 87,5 - 108,0 MHz
- Bluetooth V5.3
- Handsfree-functie
- Sigarettenaanstekeraansluiting met DC 12V-24V

Productoverzicht

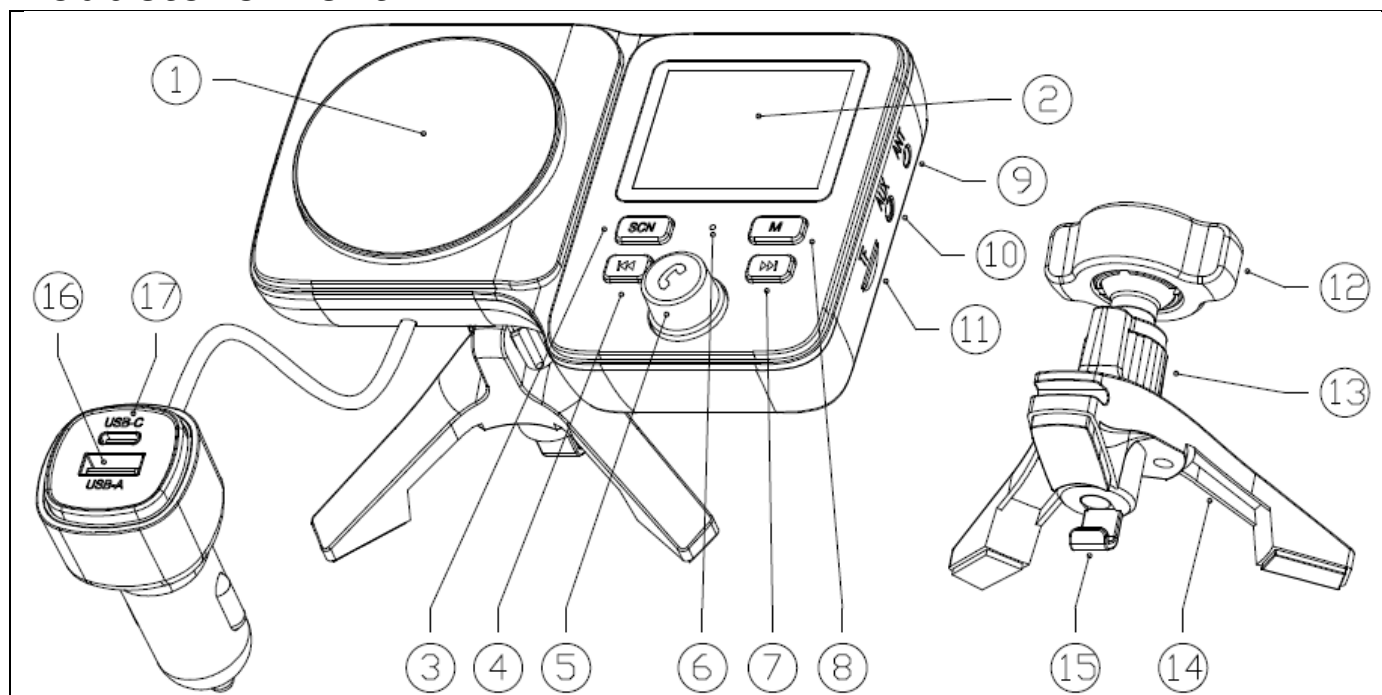

1	Draadloos opladen	2	Weergave
3	SCN-knop	4	Vorige knop
5	Draaiknop	6	Microfoon
7	Volgende knop	8	Modusknop
9	DAB-antenne-interface	10	AUX-interface
11	MicroSD -kaartpoort	12	Interface tussen autohouder en hoofdeenheid
13	Draaiknop voor het vastdraaien van de autohouder	14	Bevestigingsvoet
15	Bevestigingsvoet	16	USB-A-oplaadpoort
17	TYPE-C oplaadpoort		

De DAB-antenne monteren

Steek de DAB-antenneaansluitstekker in de FMT-antenneconnector (9). Bevestig de antenne op een plek op de voorruit voor het beste signaal. Om de signaalsterkte verder te verbeteren, plak je de zelfklevende koperen tape op een metalen deel van het chassis van je auto. De beste plek is de passagierskant, voor de zonneklep. Daar is het meestal gemakkelijk om het hemeldak van de auto op te tillen en de koperen tape op het chassis te plakken.


LET OP: Bevestig de antenne niet in het gezichtsveld van de bestuurder.



De FMT monteren

De montage kan plaatsvinden op de ventilatieopeningen of op de voorruit/het dashboard met behulp van de zuignap.

Montage op ventilatieopeningen, zie onderstaande afbeelding.

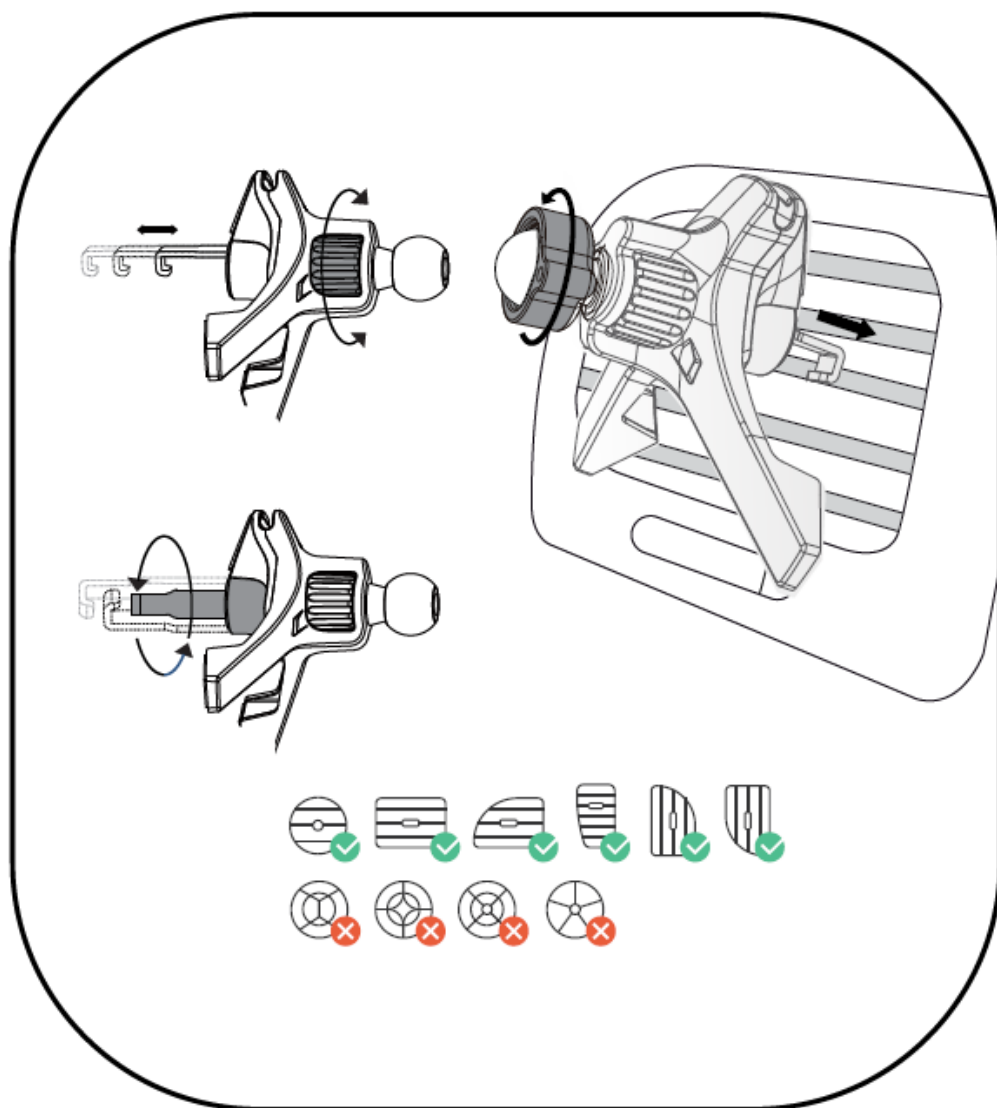

Inschakelen

Nadat u dit product in de sigarettenaansteker van de auto hebt gestoken, knippert het blauwe indicatielampje van het draadloze oplaadgedeelte tweemaal en licht het display van het hoofdapparaat op. Dit geeft aan dat het product is ingeschakeld en werkt. Druk kort op de SCN-knop en stel de zendfrequentie in met de draaiknop zodat deze overeenkomt met de FM-frequentie van uw autoradio. U kunt ook uw autoradio afstemmen op de FM-frequentie van het apparaat.

Knopinstructie

Sluit de Bluetooth FM- zender aan op de sigarettenaansteker van uw voertuig (12V of 24V) .

SCN-knop	Druk kort op deze knop in de aan-stand om de FM-zendfrequentie in te stellen. Verhoog of verlaag de FM-zendfrequentie door aan de schakelaar te draaien. In DAB-modus kunt u deze knop lang ingedrukt houden om automatisch naar zenders te zoeken . In de MicroSD-kaartmodus kunt u de knop lang ingedrukt houden om tussen afspeelmodi te schakelen.
Vorige knop	Tijdens het afspelen van muziek kunt u kort op de knop drukken om naar het vorige nummer te gaan.
Draaiknop	Draai tijdens het afspelen van muziek met de klok mee om het volume te verhogen en tegen de klok in om het volume te verlagen. Kort indrukken voor afspelen en pauzeren. Druk tijdens een telefoongesprek kort op deze knop om een gesprek aan te nemen of te beëindigen.
Volgende knop	Tijdens het afspelen van muziek, druk kort op de knop om naar het volgende nummer te gaan.
Modusknop	Druk kort op deze knop om de modus te wijzigen. De beschikbare modi zijn: AUX, BT, SD en DAB. Kort indrukken - druk op de draaiknop om te bevestigen. Houd de modusknop ingedrukt om het menu te openen met instellingen zoals FM-transmissie, tijd, achtergrondverlichting en taal .

Modi

Om de modus te wijzigen, drukt u op de "M"-knop op het apparaat.

DAB-modus

Druk kort op de modusknop om over te schakelen naar de DAB-modus.
In deze modus kunt u de SCN-knop lang ingedrukt houden om automatisch naar DAB-zenders te zoeken. Nadat het zoeken is voltooid: druk kort op de knop 'Vorige' om de vorige zender te selecteren, druk kort op de knop 'Volgende' om de volgende zender te selecteren en druk vervolgens kort op de draaiknop om de geselecteerde zender te bevestigen en af te spelen.
Draai aan de draaiknop om het volume aan te passen.
de "M"-knop lang ingedrukt om het menu te openen waarmee je kanalen aan de voorkeurszenders kunt toevoegen.

Bluetooth-modus

Kort op de modusknop om over te schakelen naar de Bluetooth-modus. In de Bluetooth-modus maakt het apparaat eerst opnieuw verbinding met het laatst gekoppelde apparaat. Als er geen eerder apparaat wordt gedetecteerd, gaat het automatisch naar de koppelingsmodus. U kunt vervolgens Bluetooth inschakelen op uw telefoon of andere Bluetooth-apparaten om naar dit apparaat (FMT1800) te zoeken en er verbinding mee te maken. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, kunt u muziek afspelen via de mediaspeler op uw telefoon of andere Bluetooth-apparaten.

Let op: het is niet mogelijk om de FMT via Bluetooth met uw autoradio te koppelen!

SD-kaartmodus

Druk kort op de modusknop om over te schakelen naar de SD-kaartmodus. Plaats een SD-kaart en het apparaat begint met het afspelen van muziek. In deze modus: kort - druk op de draaiknop om af te spelen of te pauzeren; draai aan de draaiknop om het volume aan te passen; kort - druk op de knop Vorige om het vorige nummer af te spelen; kort - druk op de knop Volgende om het volgende nummer af te spelen.

Houd de SCN-knop ingedrukt om te schakelen tussen afspeelmodi: sequentiële weergave, herhalen van één nummer en willekeurige weergave.

AUX-IN-modus

Kort op de modusknop om over te schakelen naar de AUX-modus. Steek het ene uiteinde van de meegeleverde 3,5 mm AUX-kabel in de AUX-poort van de FMT en het andere uiteinde in een audiobron zoals een mobiele telefoon, computer, MP3- of MP4-speler om de AUX - IN-modus te activeren. Speel audio af op uw aangesloten apparaat en het geluid wordt via deze zender naar uw autoluidsprekers verzonden.

In deze modus: kort indrukken - de draaiknop indrukken om het afspelen te dempen of te hervatten; aan de draaiknop draaien om het volume aan te passen.

Let op: het is niet mogelijk om audio van de FMT via AUX naar uw autoradio te verzenden!

Instellingen

De "M"-knop lang ingedrukt om het menu te openen waarmee u de instellingen van de FM-zender, tijd/datum, achtergrondverlichting en taal kunt wijzigen, systeeminformatie kunt bekijken en de fabrieksinstellingen kunt herstellen. Gebruik de draaiknop om de instellingen te wijzigen en druk erop om de wijzigingen te bevestigen. Druk nogmaals kort op de "M"-

knop om terug te gaan.

Autoladerfunctie

Steek het autoladergedeelte van het apparaat in de sigarettenaansteker van de auto. Het blauwe indicatielampje van het draadloze oplaadgedeelte knippert twee keer en het display van het apparaat licht op, wat aangeeft dat het product is ingeschakeld. Steek het ene uiteinde van de oplaadkabel in de USB - A- of Type - C-poort van de autolader en het andere uiteinde in uw mobiele telefoon om te beginnen met opladen.

Draadloze oplaadfunctie

Nadat u het autolaadgedeelte van het apparaat in de sigarettenaansteker van de auto hebt gestoken, knippert het blauwe indicatielampje van het draadloze laadgedeelte tweemaal om aan te geven dat het apparaat klaar is voor gebruik. Plaats uw mobiele telefoon op het draadloze laadgedeelte en positioneer deze om het opladen te starten. Het blauwe indicatielampje blijft continu branden tijdens het opladen. Als er een metaal voorwerp in de buurt van het draadloze laadgedeelte komt terwijl er geen telefoon wordt opgeladen, blijft het blauwe indicatielampje knipperen totdat het voorwerp is verwijderd. Daarna stopt het lampje met knipperen en gaat het uit.

Let op: Smartphones die draadloos inductief opladen ondersteunen (BPP, EPP, PPDE). Voorbeelden: Apple iPhone 12 of nieuwer, Samsung Galaxy S21 of nieuwer. De daadwerkelijke compatibiliteit is afhankelijk van de technische specificaties van het specifieke apparaat.

Handsfree-functie

- Druk op de  knop om het inkomende gesprek te beantwoorden.
- Druk op de  knop om een lopend gesprek te beëindigen.
- Druk snel twee keer op de  knop om de laatste beller in je belgeschiedenis te bellen.

Probleemoplossing

1. Gebruik uitsluitend de aangegeven gelijkspanning van 12-24V . Het gebruik van een andere spanning kan leiden tot storingen of schade aan het product.
2. Kies bij het selecteren van een FM-zendfrequentie geen lokale radiostations met een sterk signaal om interferentie en verslechtering van de geluidskwaliteit te voorkomen .
3. Als er geen geluid uit het audiosysteem van de auto komt, controleer dan of het apparaat en de autoradio op dezelfde frequentie zijn ingesteld . Verhoog het volume van de autoradio of de FM-speler langzaam totdat u geluid hoort.

4. Regel het volume voornamelijk via uw auto-audiosysteem. Zet het volume van het apparaat niet te hoog, omdat dit vervorming en oversturing kan veroorzaken. Als er vervorming of oversturing optreedt, verlaag dan het volume om het uitgangsvolume te verminderen voor normale weergave.
5. Als bepaalde mobiele telefoons of Bluetooth-apparaten geen verbinding kunnen maken of geen geluid afspelen na de verbinding, controleer dan of het juiste koppelingswachtwoord is ingevoerd en of het apparaat het Bluetooth A2DP-audioprofiel ondersteunt.
6. Haal het apparaat uit de sigarettenaansteker als u het gedurende langere tijd niet gebruikt.

Technische specificatie

Weergave	2" (5,2 cm) kleuren TFT-scherm
Bluetooth	V5.3 / ~10m afstand
BT-zendfrequentie	2,4 GHz
Maximaal uitgestraald uitgangsvermogen van BT	2,5 mW
FM-frequentiebereik	87,5-108,0 MHz, 0,1 MHz per stap
Maximaal FM-uitstralingsvermogen	50 µW
FM-transmissieafstand	~5m
Frequentierespons	20Hz-15KHz
Vervorming	<0,1%
Signaal-ruisverhouding	>60dB
DAB-frequentiebereik	174-240 MHz
Ingangsvermogen	DC 12-24V (sigarettenaanstekeraansluiting)
Uitgangsvermogen	USB-C & USB-A: gedeelde poort 5V/2,4A (totaal 12W)
Draadloos opladen	5-15 weken; BPP, EPP, PPDE
MicroSD-kaart	Max. 64 GB klasse 10
Ondersteunde audioformaten	MP3/WMA
AUX-ingang	3,5 mm
Materiaal	PC + ABS
Verenigbaarheid	Smartphones met draadloze oplaadmogelijkheden (bijv. iPhone 12 en later, Galaxy S21 en later)
Bedrijfstemperatuur	0 tot 60 °C
Gewicht / Afmetingen	134 g / (L) 13,7 x (B) 8,7 x (H) 5,0 cm
Inhoud van de verpakking	FMT1800 DAB+, Houder, DAB- antenne , Gebruiksaanwijzing

Ondersteuning

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: **01805 012643*** (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: **support@technaxx.de**

*De support hotline is beschikbaar van maandag t.e.m. vrijdag tussen 9:00 en 13:00 en tussen 14:00 en 17:00.

Neem in geval van afwijkingen en ongevallen contact op met: **gpsr@technaxx.de**

Verzorging en onderhoud

Reinig het apparaat alleen met een droge of licht vochtige, pluïsvrije doek. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.

Dit apparaat is een uiterst nauwkeurig optisch instrument. Om schade te voorkomen, dient u de volgende handelingen te vermijden:

- Gebruik het apparaat bij zeer hoge of zeer lage temperaturen.
- Bewaar of gebruik het niet in een vochtige omgeving gedurende langere tijd.
- Gebruik het bij regenbuien of in water.
- Niet leveren of gebruiken in een omgeving met sterke elektrische schokken.

Conformiteitsverklaring



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type FMT1800 Prod. ID.:5359 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende internetadres: www.technaxx.de/reseller

Afvalverwijdering



Gooi de verpakking weg. Gooi de verpakking weg naargelang het type verpakking.

Gooi bordkarton of karton weg met het oudpapier. Breng de folie naar een gepast recyclingpunt.



Verwijdering van oude apparatuur (Van toepassing voor de Europese Unie en andere Europese landen met een afzonderlijk inzamelingssysteem (inzameling van waardevolle materialen)) Oude apparatuur mag niet samen met het huisvuil worden weggegooid! Elke consument is bij wet verplicht om oude apparaten die niet langer bruikbaar zijn niet samen met het huisvuil weg te gooien, maar deze in te leveren bij een inzamelpunt in zijn of haar gemeente. Dit zorgt ervoor dat oude apparaten juist worden gerecycled en een negatieve impact op het milieu wordt vermeden. Elektrische apparaten zijn aldus van het hier weergegeven symbool voorzien.

Gemaakt in China

Distributeur:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Duitsland

FMT1800 DAB+