

# Lifenaxx® \* Gebrauchsanleitung

## Espresso To Go LX-060

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch.



Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit diesem Gerät spielen.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung zum späteren Nachschlagen oder zur gemeinsamen Nutzung des Produkts sorgfältig auf. Dasselbe gilt für das Originalzubehör für dieses Produkt. Im Falle einer Garantie wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

**Genießen Sie Ihr Produkt. \* Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Meinungen auf einem der bekannten Internetportale.**

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten - bitte vergewissern Sie sich, dass Sie die neueste Gebrauchsanleitung verwenden, die Sie auf der Website des Herstellers finden.

## Inhaltsverzeichnis

Hinweise .....	2	Große Kapsel .....	7
Sicherheitshinweise.....	2	Kleine Kapsel .....	7
Sicherheitsregeln für Akkus.....	3	Kaffeepulver .....	7
Warnhinweise.....	3	Kaffee/Espresso brühen.....	7
Haftungsausschluss .....	4	FAQs .....	8
Merkmale.....	4	Technische Daten .....	9
Produktübersicht .....	5	Support.....	9
Laden .....	5	Konformitätserklärung .....	10
Gebrauchsanleitung .....	6	Entsorgung .....	10
Installationsschritte.....	6		

## Hinweise

- Verwenden Sie das Produkt nur für die Zwecke, für die es bestimmt ist.
- Beschädigen Sie das Produkt nicht. In folgenden Fällen kann das Produkt beschädigt werden: Spannung, Unfälle (einschließlich Flüssigkeit oder Feuchtigkeit), unsachgemäßer Gebrauch oder missbräuchliche Verwendung des Produkt, fehlerhaft oder unsachgemäß Installation, Probleme mit der Netzversorgung, einschließlich Spannungsspitzen oder Blitzeinschläge Schäden, Befall durch Insekten, Manipulation oder Modifikation des Produkts durch andere Personen als autorisierte Service Personal, Exposition gegenüber ungewöhnlich ätzenden Materialien, das Einführen von Fremdkörpern in die Einheit, die mit nicht vorab genehmigtem Zubehör verwendet wird.
- Beachten Sie alle Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen in der Gebrauchsanleitung.

## Sicherheitshinweise

- Es ist für die Verwendung durch Privatpersonen bestimmt.
- Berühren Sie das Produkt niemals mit nassen oder feuchten Händen.
- Das Produkt kann nur mit der auf dem Sticker angegebenen Spannung betrieben werden.
- Stellen Sie das Produkt nicht auf eine instabile Fläche. Das Gerät könnte beschädigt werden oder Personen könnten verletzt werden. Eventuelle Anbauten dürfen nur nach den Anweisungen des Herstellers vorgenommen oder direkt beim Hersteller bezogen werden.
- Das Kabel ist ummantelt und isoliert den Strom. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Kabel, da sonst die Schutzfunktion verloren gehen kann. Vermeiden Sie übermäßige Belastung des Kabels, insbesondere an Buchsen und Steckern.

- Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Gerätes, da an manchen Stellen Strom fließt und es bei Berührung zu Feuer oder Stromschlag kommen kann.
- Keine Flüssigreiniger oder Reinigungssprays verwenden. Das Produkt darf nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
- Schließen Sie keine Zusatzgeräte an, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in direktem Sonnenlicht oder an Orten, an denen die Temperatur längere Zeit über 50 °C steigen kann.

## **Sicherheitsregeln für Akkus**

Das Produkt verwendet wiederaufladbare Batterien und kann überallhin mitgenommen werden. Aber ALLE Batterien können EXPLODIEREN, FEUER FANGEN und VERBRENNUNGEN VERURSACHEN, wenn sie zerlegt, durchstochen, zerschnitten, zerdrückt, kurzgeschlossen, verbrannt oder Wasser, Feuer oder hohen Temperaturen ausgesetzt werden. Sie müssen daher vorsichtig mit ihnen umgehen.

Um die wiederaufladbaren Batterien sicher zu verwenden, befolgen Sie diese Richtlinien:

- Beachten Sie beim Entsorgen gebrauchter Batterien IMMER die örtlichen Abfall- und Recyclinggesetze.
- Verwenden Sie das Produkt IMMER zum Laden der Akkus.
- Stecken Sie die wiederaufladbaren Batterien NIEMALS in eine Tasche, Handtasche oder einen anderen Behälter, insbesondere wenn sich darin Metallgegenstände befinden.
- Lagern Sie die Akkus NIEMALS zusammen mit gefährlichen oder brennbaren Materialien.
- Lassen Sie den Akku oder das Batteriefach NIEMALS nass werden – vor, während oder nach der Installation. (Denken Sie daran, dass Ihr Produkt selbst wetterfest ist, das innere Batteriefach und die Batterien jedoch nicht.)
- Batterien NIEMALS zerlegen, aufschneiden, zerdrücken, durchstechen, kurzschließen, ins Feuer oder Wasser werfen oder den Akku Temperaturen über 50°C aussetzen.

## **Warnhinweise**

- Zerlegen Sie das Produkt nicht, da dies zu Kurzschlüssen oder Schäden führen kann.
- Die Lebensdauer des Akkus verringert sich mit der Nutzung. Laden Sie den Akku mindestens einmal im Monat auf, um ihn zu schonen, falls das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird.
- Akkuwarnung: Unsachgemäßer Umgang mit dem Akku kann zu Feuer oder Verätzungen

führen. Der Akku kann im Schadensfall explodieren. ● Nehmen Sie keine Änderungen, Reparaturen oder Demontagen ohne professionelle Anleitung vor. ● Verwenden Sie zum Reinigen keine ätzenden oder flüchtigen Flüssigkeiten. ● Lassen Sie das Gerät nicht fallen und schütteln Sie es nicht, da dadurch die internen Leiterplatten oder die Mechanik beschädigt werden können. ● Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.

## **Haftungsausschluss**

● Technaxx Deutschland haftet unter keinen Umständen für direkte, indirekte, zufällige oder besondere Folgeschäden an Eigentum oder Leben oder für unsachgemäße Lagerung, die sich aus der Verwendung oder dem Missbrauch ihrer Produkte ergeben oder damit in Zusammenhang stehen.

## **Merkmale**

- Kompakte Größe und leichtes Design: Ideal für unterwegs, auf Reisen, beim Camping oder für den Einsatz im Büro. Passt platzsparend in Rucksäcke oder Handtaschen.
- Akku betrieben: Der wiederaufladbare Akku ermöglicht den Betrieb auch ohne Steckdose, so dass die Maschine überall eingesetzt werden kann, z.B. im Auto, beim Camping oder bei Outdoor-Aktivitäten. Lange Akkulaufzeit für mehrere Tassen.
- Vielseitig einsetzbar: Die Maschine lässt sich sowohl mit Kapseln als auch mit gemahlenem Kaffee verwenden und bietet Ihnen die Wahl zwischen praktischen Kapseln und frisch gemahlenem Pulver.
- Schnelle Aufheizzeit: Dank Fast Heat-Up Technologie ist der Kaffee/Espresso in wenigen Minuten zubereitet, ideal für die kleine Kaffeepause unterwegs.
- Benutzerfreundliche Bedienung: Einfache Ein-Knopf-Bedienung, die eine Bedienung der Maschine mit minimalem Aufwand und ohne komplizierte Einstellungen ermöglicht.
- Wiederaufladbarer Akku: Die Akkus sind über USB-C aufladbar, was eine einfache Handhabung und Flexibilität beim Laden ermöglicht.
- Hochwertige Materialien: Robustes, leichtes Gehäuse aus ABS + 304 Edelstahl + PA/GF für eine lange Lebensdauer und einfache Reinigung.
- Wassertank: Ausreichend für eine kleine Tasse Kaffee/Espresso.

## Produktübersicht

<p>The diagram shows an exploded view of a coffee machine. Part 1 is the lid. Part 2 is the water reservoir. Part 3 is the heating and brewing unit. Part 4 is a power button. Part 5 is a USB-C port. Part 6 is a coffee powder holder. Part 7 is a small capsule holder. Part 8 is a large capsule holder. Part 9 is a cup. Part 10 is the anti-slip coating on the bottom of the cup.</p>	1	Kappe
	2	Wasserbehälter
	3	Heiz- & Brüheinheit <i>Achtung: Kann nicht gewaschen werden</i>
	4	Ein-/Ausschalter
	5	USB-C Ladeanschluss
	6	Kaffeepulverhalter
	7	Kleiner Kapselhalter
	8	Großer Kapselhalter
	9	Tasse
	10	Anti-Rutsch-Beschichtung

## Laden

1. Laden Sie das Gerät rechtzeitig auf, wenn die rote LED leuchtet. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote LED. Nach vollständigem Laden leuchtet die grüne LED.
2. So lange das USB Kabel verbunden ist, kann das Gerät keinen Heiz- oder Brühvorgang ausführen. Ziehen Sie das Kabel ab, wenn das Gerät vollgeladen ist. Erst dann kann der Heiz- oder Brühvorgang gestartet werden.

# Gebrauchsanleitung

## Vorsicht:

1. Berühren Sie das grüne Pad auf der Kappe nicht, wenn das Gerät aufheizt. Halten Sie Kinder vom Gerät fern, wenn es aufheizt.
2. Starten Sie den Heizvorgang nicht, wenn sich kein Wasser im Gerät befindet, auch wenn ein Schutz vor Erhitzen ohne Wasser bis 145°C vorhanden ist. Wenn der Schutz vor Erhitzen ohne Wasser aktiviert ist, blinkt die LED 5s rot und piept 5s.
3. Reinigen Sie das Gerät und bewahren Sie es nach dem Gebrauch trocken auf.

LED-Farbe	Arbeitsstatus
Rot: LED blinkt 5s	Schutz vor Erhitzen ohne Wasser
Orange: LED pulsierend	Aufheizen
Grün: LED dreht	Brühen
Rot: LED dreht	Brühen (Akku unter 25%)

## Installationsschritte

					
Großer Kapsel Halter	Kleiner Kapsel Halter	Kaffee Pulverhalter	Große Kapsel	Kleine Kapsel	Kaffee-pulver

### Compatible Capsules



### Incompatible Capsule




## Große Kapsel



## Kleine Kapsel



## Kaffeepulver

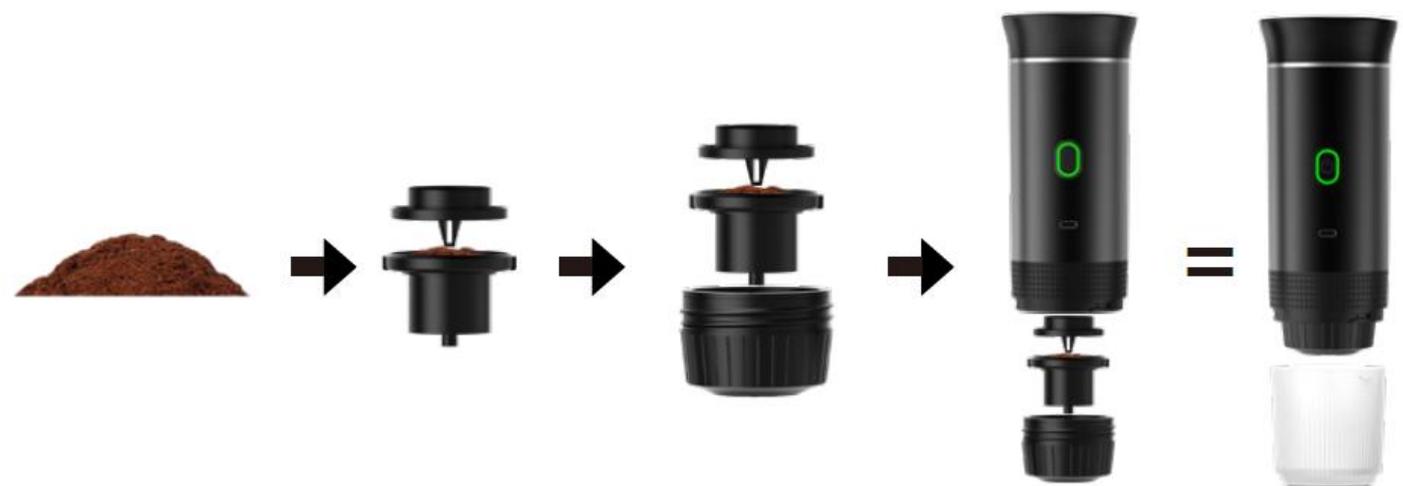

## Kaffee/Espresso brühen

Sie können für den Brühvorgang zwischen kaltem und heißem Wasser wählen.

**Beim Verwenden von kaltem Wasser gehen Sie wie folgt vor:**

1. Nehmen Sie die Kappe ab, gießen Sie kaltes Wasser in den Wasserbehälter (max. 60ml) und schließen Sie die Kappe.
2. Drücken Sie die Einschalttaste einmal, um den Batteriestand zu prüfen (grüne LED leuchtet), und drücken Sie dann lange auf die Einschalttaste, um kalten Kaffee/Espresso zu brühen (grüne LED dreht). Die LED dreht rot, wenn der Batteriestand unter 25 % liegt.
3. Wenn Sie kaltes Wasser erhitzen möchten, drücken Sie die Taste zweimal, um das Wasser innerhalb von 5 Minuten auf 86° C zu erhitzen (orangene LED pulsiert). Sobald das Aufheizen abgeschlossen ist, piept es 4 mal und der Kaffee/Espresso brüht automatisch für 60 Sekunden (grüne LED dreht).

### **Beim Verwenden von heißem Wasser gehen Sie wie folgt vor:**

1. Nehmen Sie die Kappe ab, gießen Sie heißes Wasser in den Wasserbehälter und schließen Sie dann die Kappe.
2. Drücken Sie die Einschalttaste einmal, um den Batteriestand zu prüfen (grüne LED leuchtet), und drücken Sie dann lang die Einschalttaste, um heißen Kaffee/Espresso zu brühen (grüne LED dreht). Der Brühvorgang dauert 60 Sekunden.

### **FAQs**

<b>Fehlfunktion</b>	<b>Analyse</b>	<b>Fehlerbehebung</b>
Rotes Licht leuchtet 8 Sekunden lang	Die Batterie ist leer	Laden Sie es 3 bis 5 Stunden lang auf, um sicherzustellen, dass es vollständig aufgeladen wird.
Das rote Licht blinkt langsam und das Gerät piept 5 Sekunden lang	Aufheizzeit über 15 Minuten, Gerät funktioniert nicht mehr	Neustart. Doppelklicken Sie auf den Ein-/Ausschalter, um Wasser zu erhitzen
Das rote Licht blinkt schnell und das Gerät piept 5 Sekunden lang	Überhitzungsschutz	Nehmen Sie die Kappe ab und lassen Sie es 5 Minuten lang abkühlen. Heizen Sie es dann durch Doppelklicken auf den Ein-/Ausschalter wieder auf.
Entnahme nur von Wasser	Große oder kleine Kapseln werden nicht gut angestochen	Den großen Kapselhalter bis zum Anschlag fest zudrehen, bis er sich nicht mehr verschrauben lässt.

Gebrühter gemahlener Kaffee ist mit Rückständen	Kaffeepulver läuft über den Rand des Halters	Achten Sie darauf, dass kein Kaffeepulver in den Pulverbehälter gelangt und drücken Sie das Kaffeepulver mit einem Löffel fest an, um einen besseren Brühvorgang zu erzielen.
---	--	---

## Technische Daten

Wasserkapazität	60 ml
Tassenkapazität	120 ml
Stromversorgung	USB-C 5 V / 2 A
Batteriekapazität	3x 18650 / 2500 mAh
Leistung	72 W
Betriebsspannung	12 V
Kochzeit	5 Minuten
Max. Heizdauer	Bis zu 15 Min.
Brühzeit	60 s
Überhitzungsschutz	145 °C
Wassererwärmungstemp.	86 °C
Ladezeit	3-5 Stunden
Nutzung 1x voll aufgeladen	5x Aufheizen & Brühen + 5x Brühen
Material	ABS+304+PA/GF
Gewicht & Abmessungen	668 g / (L) 8,35 x (B) 8,35 x (H) 24,6 cm
Packungsinhalt	1x Espresso To Go LX-060, 1x großer Kapselhalter, 1x kleiner Kapselhalter, 1x Kaffeepulverhalter, 1x Tasse, 1x Bedienungsanleitung

## Support

Telefonnummer für den technischen Service: 01805 012643 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen). Kostenfreie E-Mail: [support@technaxx.de](mailto:support@technaxx.de)

Die Support-Hotline ist Mo-Fr von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr erreichbar!

Bei Auffälligkeiten und Unfällen kontaktieren Sie: [gpsr@technaxx.de](mailto:gpsr@technaxx.de)

## Konformitätserklärung



Hiermit erklärt Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG, dass der Anlagentyp LX-060 Prod. ID.:5315 der Richtlinie 2014/30/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.technaxx.de/reseller](http://www.technaxx.de/reseller)

## Entsorgung



Entsorgung der Verpackung. Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein.

Entsorgen Sie Pappe und Karton im Altpapier. Folien zur Wertstoffsammlung.



Altgerät entsorgen (Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennter Sammlung (Wertstoffsammlung)) Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Altgeräte, die nicht mehr verwendet werden können, getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Kreises abzugeben oder unentgeltlich im Handel abzugeben. So wird sichergestellt, dass die Altgeräte ordnungsgemäß recycelt und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Aus diesem Grund sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe\* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde/Stadt oder unentgeltlich im Handel abzugeben, damit sie einer Umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

(\* gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.)

Entfernen Sie die vor Abgabe alle Batterien. Geben Sie Ihr Produkt mit eingebauter Batterie und nur im entladenen Zustand an Ihrer Sammelstelle zurück!

Weitere Informationen zum Batteriegesetz finden Sie auch im Internet unter [www.batteriegesetz.de](http://www.batteriegesetz.de).

Hergestellt in China

Vertrieben von:  
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG  
Konrad-Zuse-Ring 16-18,  
61137 Schöneck, Deutschland

Espresso To Go LX-060