Technaxx® * Manuale d’istruzione

Adattatore da viaggio TX-358

Prima di utilizzare il dispositivo é necessario necessario leggere attentamente le istruzioni per l’uso e le informazioni sulla sicurezza.



Questo dispositivo non è destinato all’uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o da persone prive di esperienza o conoscenza, a meno che non siano sorvegliate o istruite sull’uso di questo dispositivo da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con il dispositivo.

Conservare con cura il presente manuale di istruzioni per future consultazioni o per la condivisione del prodotto. Fare lo stesso con gli accessori originali di presente prodotto. In caso di garanzia, contattare il rivenditore o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Goditi il tuo prodotto. * Condividi la tua esperienza e la tua opinione su uno dei più noti portali internet.

Le specificazioni sono soggette a modifiche senza preavviso; accertarsi di utilizzare il manuale più recente disponibile sul sito Web del produttore.

Modello: TX-358 Codice articolo: 5355; 08/2025

Sommario

Pericolo! 2
Avvertenze 2
Attenzione 3
Disclaimer..... 3
Caratteristiche 3
Panoramica del prodotto 4
Punti vendita applicabili..... 4
Dispositivi bipolari non messi a terra 5
dispositivi USB 5
Come utilizzare l'adattatore..... 5
Sostituzione del fusibile..... 7
Paesi compatibili 7
Specifiche tecniche 9
Supporto..... 9
Cura e manutenzione 9
Dichiarazione di conformità..... 10
Smaltimento 10

⚠ Pericolo!

● Non aprire il dispositivo né continuare a utilizzarlo se risulta danneggiato. ● Non utilizzare l'unità se è danneggiata. ● Non tentare di riparare o eseguire interventi di manutenzione sul prodotto autonomamente. Affidare qualsiasi intervento di assistenza a tecnici qualificati.

Avvertenze

● Il dispositivo è destinato esclusivamente all'uso privato e non commerciale. ● Utilizzare il dispositivo solo come descritto in questo manuale d'uso. ● Proteggere il prodotto da sporco, umidità e surriscaldamento e utilizzarlo solo in ambienti asciutti. ● Non far cadere il prodotto e non sottoporlo a urti violenti. ● Non utilizzare il prodotto al di fuori dei limiti di potenza indicati nelle specifiche. ● Non modificare il dispositivo in alcun modo. In caso contrario, la garanzia decade. ● Non continuare a utilizzare il dispositivo se presenta danni visibili. ● Utilizzare il prodotto esclusivamente per lo scopo previsto. ● Tenere questo prodotto, come tutti i prodotti elettrici, fuori dalla portata dei bambini! ● Non utilizzare il prodotto nelle immediate vicinanze di stufe o altre fonti di calore o alla luce diretta del sole. ● Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso interno. ● Utilizzare l'articolo solo in condizioni climatiche moderate. ● Non utilizzare il prodotto in aree in cui l'uso di dispositivi elettronici non è consentito. ● Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi ed evitare schizzi. I bambini non sono autorizzati a giocare o utilizzare l'attrezzatura. ●Non lasciare che i bambini giochino con sacchetti di plastica, fogli di alluminio o piccole parti. ● C'è il rischio di ingestione o soffocamento! ● Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica quando non in uso ● Non utilizzare in ambienti umidi.

● La presa è adatta all'uso a temperature ambiente che di solito non superano 0°C, ma che occasionalmente possono raggiungere i 40°C. ● Non collegare un dispositivo dopo l'altro. ● Non utilizzare con il coperchio.

Attenzione

● Scollegare sempre l'adattatore dalla presa di corrente quando non in uso.
● Questo prodotto non converte la tensione (CA-CA), al fine di evitare possibili danni al dispositivo o altri rischi per la sicurezza . Assicurarsi che la presa di corrente che si intende utilizzare abbia la tensione corretta per alimentare il dispositivo prima di utilizzare questo adattatore.
● Un uso improprio può provocare scosse elettriche.
● La lunghezza del cavo USB non deve superare i 3 metri.
● L'adattatore da viaggio è destinato esclusivamente a un uso temporaneo e non deve essere utilizzato in modo permanente.
● Il dispositivo anti-inserimento di un adattatore in un altro adattatore deve essere fornito dal produttore.
● Senza messa a terra, questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso con apparecchi non dotati di messa a terra o con doppio isolamento.

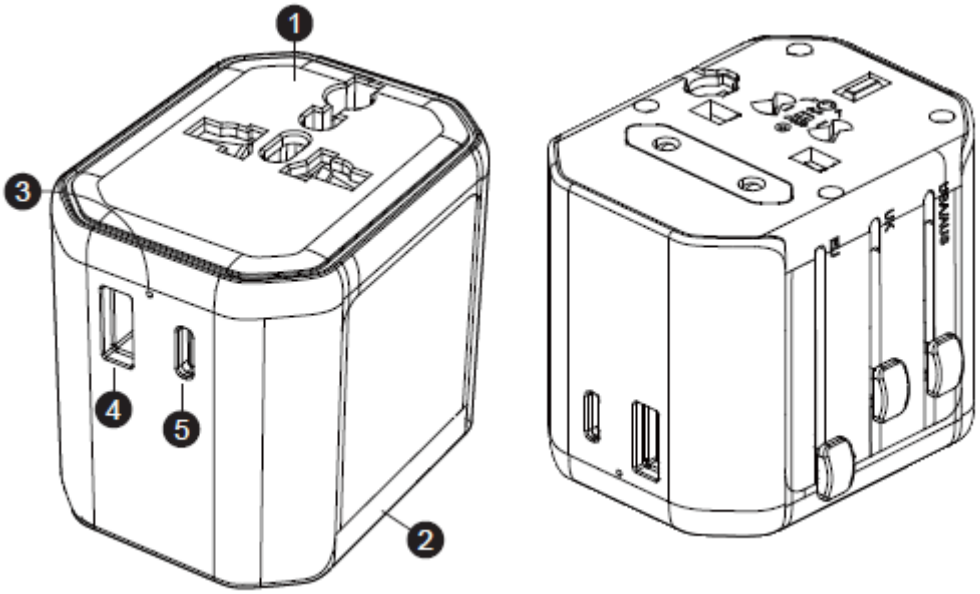
Disclaimer

● In nessun caso Technaxx Deutschland sarà responsabile per danni diretti, indiretti, punitivi, incidentali, speciali o consequenziali, danni a cose o persone, né per danni derivanti da un'errata conservazione, o comunque connessi all'uso o all'abuso dei suoi prodotti.

Caratteristiche

●Compatibile con le prese di corrente di Stati Uniti, Australia, Regno Unito e Unione Europea.
●Adatto ai viaggi in tutto il mondo
●Include porte USB-A e USB-C (12W totali)
●Cursore adattatore regolabile per diversi paesi
●Design compatto e leggero per la massima praticità in viaggio.
●L'interruttore di sicurezza garantisce che solo una spina sia alimentata.
●Fusibile sostituibile per una maggiore sicurezza
●Facile da usare grazie al funzionamento intuitivo.

Panoramica del prodotto




1	Presa multipla	2	Spine USA/Australia/Regno Unito/UE
3	Indicatore LED	4	Porta USB-A
5	Porta USB-C		

Indicatore LED

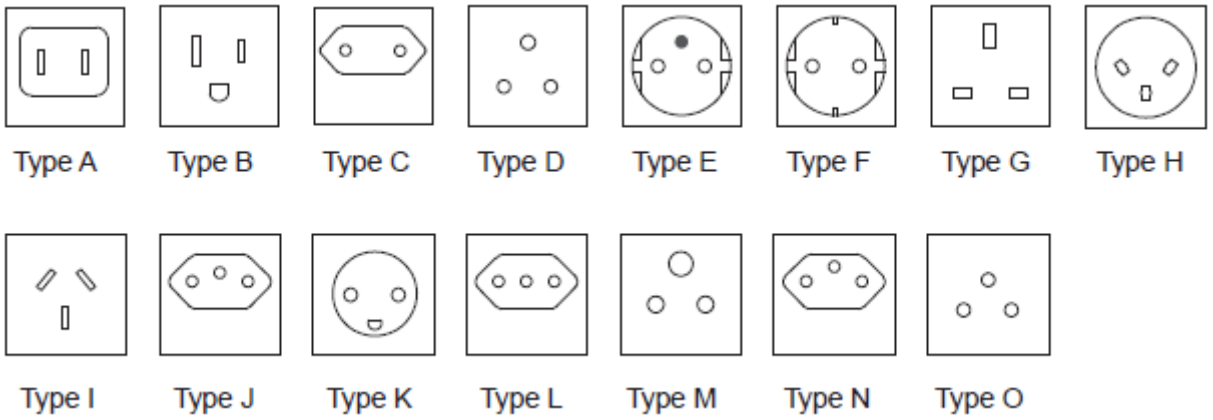
LED a stato solido	Il LED non si accende
Funzionamento normale	1. Possibile sovraccarico. Scollegare un dispositivo e controllare nuovamente l'indicatore LED. 2. Fusibile

Punti vendita applicabili

1. L'adattatore è compatibile con spine di tipo A, B, C, D, E, F, G, I, O.

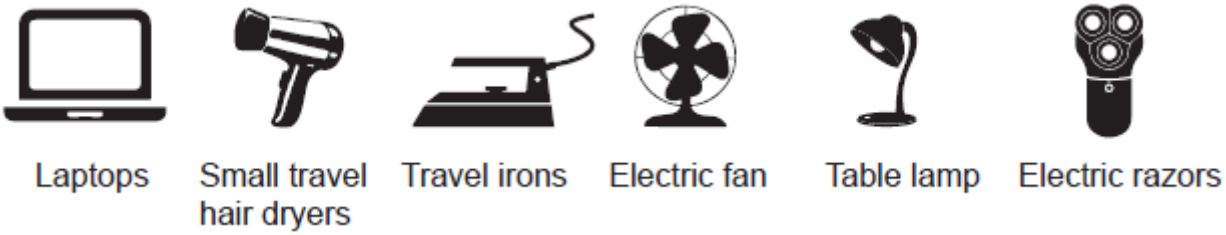


2. L'adattatore può essere collegato a prese di tipo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N e O.



Dispositivi bipolari non messi a terra

Il prodotto è adatto all'uso con la maggior parte dei dispositivi elettronici fino a 2500 W a 250 V e 1000 W a 100 V. Può essere utilizzato con una moltitudine di apparecchi come: computer portatili, piccoli asciugacapelli da viaggio, ferri da stiro da viaggio, ventilatori elettrici, lampade da tavolo, rasoi elettrici, ecc.
Prima di collegare il dispositivo alla presa di corrente, consultare la scheda di sicurezza o la targhetta dati.



dispositivi USB

Fotocamera, smartphone, tablet, console di gioco portatile, altoparlante Bluetooth, power bank, ecc.



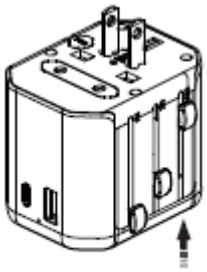
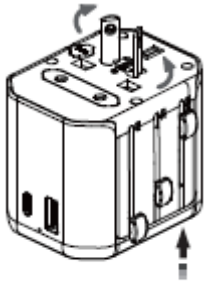
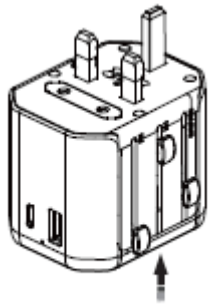
Come utilizzare l'adattatore

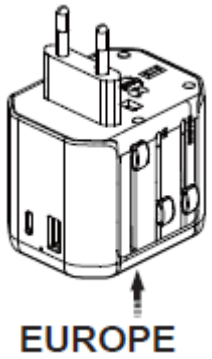
L'adattatore da viaggio è compatibile con tutte le prese di corrente dei diversi paesi. L'interruttore di sicurezza garantisce che solo una spina sia alimentata.

Attenzione:

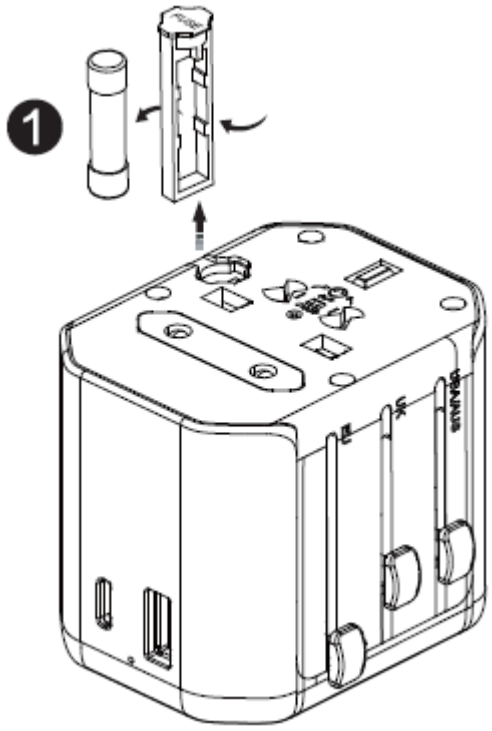
1. Assicurarsi che il pulsante si riposizioni quando viene spinto verso

l'esterno e riportato verso il basso; se il pulsante non si riposiziona, significa che la spina non è stata inserita correttamente e ciò comprometterà il normale funzionamento.
2. Tramite la manopola di selezione, è possibile utilizzare un solo tipo di spina alla volta; gli altri pin della spina si bloccano automaticamente.

 USA	Premere leggermente il pulsante e farlo scorrere completamente verso il basso per la spina USA, come mostrato. Assicurarsi che i contatti siano in posizione parallela. Recuperare la spina: premere e tenere premuto il pulsante "USA" per sbloccarlo e continuare a tirare verso l'alto finché la spina non esce completamente dalla parte superiore, quindi rilasciare il pulsante; in questo modo il pulsante si ripristinerà e bloccherà la spina.
 Australia / NZ	Premere leggermente il pulsante e farlo scorrere completamente verso il basso per la spina AUS, come mostrato. Assicurarsi che i contatti siano in posizione parallela. Recuperare la spina: premere e tenere premuto il pulsante "AUST" per sbloccarlo e continuare a tirare verso l'alto finché la spina non esce completamente dalla parte superiore, quindi rilasciare il pulsante; in questo modo il pulsante si ripristinerà e bloccherà la spina.
 United Kingdom	Premere leggermente il pulsante e farlo scorrere completamente verso il basso per la spina UK, come mostrato. Estrarre il perno di terra isolato dall'alloggiamento. Recuperare la spina: premere e tenere premuto il pulsante "UK" per sbloccarlo e continuare a tirare verso l'alto finché la spina non esce completamente dalla parte superiore, quindi rilasciare il pulsante; in questo modo il pulsante si ripristinerà e bloccherà la spina.

	Premere leggermente il pulsante e farlo scorrere completamente verso il basso per la spina EUROPE, come mostrato in figura. Assicurarsi che i contatti siano in posizione parallela. Recuperare la spina: premere e tenere premuto il pulsante "EUROPE" per sbloccarlo e continuare a tirare verso l'alto finché la spina non esce completamente dalla parte superiore, quindi rilasciare il pulsante; in questo modo il pulsante si ripristinerà e bloccherà la spina.

Sostituzione del fusibile

	1. Togli ❶ 2. Potresti anche sostituire il fusibile. Standard: 240 V CA 10 A, 6,3 x 25,4 mm, approvato BS1362. <u>Note:</u> 1. Prima di sostituire il fusibile, è necessario rimuovere tutti i componenti del dispositivo. 2. Verificare se dall'apparecchiatura di accesso fuoriesce acqua entro la potenza nominale. 3. Verificare se il prodotto è bagnato e se fuoriesce dell'acqua.

Paesi compatibili

Spina europea				
Islanda	Isole del Canale	Grecia	**Macedonia**	Portogallo
Algeria	Chile	Groenlandia	Madagascar	Romania
Angola	Comore	Guadalupa	Madera	**Russia**
Argentina	Mio	Guinea	Mali	Ruanda
Austria	Croazia	Guinea-Bissau	Martinica	**Senegal**
Azzorre	Costa d'Avorio	**Ungheria**	Mauritania	Somalia
Isole **Baleari**	Cipro	**Islanda**	Mauritius	Spagna

Bangladesh	**Danimarca**	India	Monaco	Sudan
Belgio	Gibuti	Indonesia	Marocco	Suriname
Bolivia	**Egitto**	Iran	Mozambico	Svezia
Bosnia	El Salvador	Iraq	Myanmar	Svizzera
Brasile	Guinea	Israele	**Nepal**	Siria
Bulgaria	Equatoriale	Italia	Paesi Bassi	**Thailandia**
Burkina Faso	Eritrea	**Kazakistan**	Niger	Togo
Burundi	**Isole** Faroe	Corea	Norvegia	Tunisia
Camerun	Finlandia	Kuwait	**Oh** uomo	Tacchino
Isole Canarie	Francia	**Los**	Oman Pakistan	**U** rugay
Capo Verde	**Gabon**	Libano	**Paraguay**	**Vietnam**
Repubblica	Germania	Lituania	Perù	**Z** Bia
Centrafricana	Gibilterra	Lussemburgo	Filippine	
			Polonia	
Spina australiana				
Una Samoa	**Cina**	**Kiribati**	Papua Nuova	**Tagikistan**
americana	**El** Salvador	**N'auru**	Guinea	Tonga
Argentina	**Figi**	Nuova Zelanda	**San** Vincenzo	**U** rugay
Australia	**Guatemala**	**Panama**		
Spina USA				
Una Samoa	**Cambogia**	Guatemala	Micronesia	Arabia Saudita
americana	Canada	Guyana	Montserrat	**Taiwan**
Anguilla	Isole Cayman	**Haiti**	**Paesi** Bassi	Taiwan
Antille	Cina	Honduras	Nicaragua	Thailandia
Aruba	Colombia	**Giappone**	Niger	Stati Uniti
Bahamas	Costa Rica	Giamaica	**Oh** Kinawà	**Venezuela**
Bangladesh	Cuba	**Los**	**Panama**	Vietnam
Barbados	**E** cuador	Libano	Perù	Isole Vergini
Bermuda	El Salvador	Liberia	Filippine	(Stati Uniti e
Bolivia	**Gomma**	**Maldive**	Porto Rico	Regno Unito)
Brasile		Messico	**San** Vincenzo	**Yemen**
Spina UK				
Bahrein	**El** Salvador	Isola di Man ,	Mauritius	**Tanzania**
Bangladesh	**Ghana**	**Giordania**	Myanmar Nigeria	**U** ganda

Bellze	Gibilterra	**Kuwait**	**Qatar**	Emirati Arabi
Botswana	Grenada	**Libano**	**Santa** Lucia	Uniti
Brunei	Guatemala	**Macao**	San Vincenzo	Regno Unito
Camerun	Guyana	Malawi	Arabia Saudita	**Vietnam**
Isole del Canale	**Hong** Kong	Malaysia	Miseria	**Yemen**
Cipro	**I** raq	Maldive	Sierra Leone	**Z** Bia
Dominica	Irlanda	Malta	Singapore	Zimbabwe

Specifiche tecniche

Valutazione	100-250 V~10 A max, 2500 W max.
Potenza massima in uscita CA	100 V fino a 1000 W, 250 V fino a 2500 W
Ingresso	100-250 V~ ,50-60 Hz, 0,5 A
Uscita USB	5,0 V / 2,4 A (totale), 2,4 A max. per porta
Uscita CC totale	12W
Temperatura di esercizio	0 ~ 40°C
Materiale	PC
Peso / Dimensioni	124 g / (L) 5,5x (L) 5,5x (A) 6,5 cm
Compatibilità	Spine USA/AU/UK/EU
Contenuto della confezione	Adattatore da viaggio TX-358, Manuale utente

Supporto

Numero di telefono per supporto tecnico: 01805 012643*
(14 centesimo/minuto da linea fissa tedesca e 42 centesimo/minuto da reti mobili). Email: support@technaxx.de
*La hotline di supporto è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.

In caso di anomalie e incidenti, contattare: **gpsr@technaxx.de**

Cura e manutenzione

Pulire il dispositivo solo con un panno asciutto o leggermente umido e privo di lanugine.
Non utilizzare detergenti abrasivi per pulire il dispositivo.
Questo dispositivo è uno strumento ottico ad alta precisione, quindi, per evitare danni, si prega di evitare le seguenti pratiche:
●Utilizzare il dispositivo a temperature ultra-alte o ultra-basse.
●Conservarli o usarli in ambiente umido a lungo.

●Usarli in caso di pioggia o in acqua.
●Consegnarli o utilizzarli in un ambiente in cui sono sottoposti a forti scosse.

Dichiarazione di conformità

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG dichiara con la presente che l'apparecchiatura tipo TX-358 Prod. ID.:5355 è conforme alla direttiva 2014/30/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.technaxx.de/reseller.

Smaltimento

Smaltimento degli imballaggi Smaltire l'imballaggio in base al tipo di materiale.
Smaltire il cartone nel raccoglitore della carta, i fogli nella raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltimento di vecchie apparecchiature (vale per tutti i paesi membri dell'Unione Europea e per gli altri paesi europei con raccolta differenziata (raccolta di materiali riciclabili). Le vecchie apparecchiature non devono essere smaltite con i rifiuti domestici! Ogni consumatore è obbligato per legge a smaltire separatamente i vecchi dispositivi dai rifiuti domestici nel proprio punto di raccolta nel suo comune o distretto. Ciò garantisce che i vecchi dispositivi vengano adeguatamente riciclati e che si evitino effetti negativi sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettrici sono contrassegnati dal simbolo qui rappresentato.

Made in China

Distribuito da:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Germania

Adattatore da viaggio TX-358