

Technaxx[®]* Manuel d'utilisation

Lifenaxx LX-046

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement le mode d'emploi et les informations de sécurité.



Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou instruites sur l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité. . Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.

Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation pour référence future ou partage de produit. Faites de même avec les accessoires d'origine de ce produit. En cas de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez acheté ce produit .

Profitez de votre produit. * Partagez votre expérience et votre opinion sur l'un des portails Internet les plus connus.

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis – assurez-vous d'utiliser le dernier manuel disponible sur le site Web du fabricant.

Table des matières

Astuces.....	2	Mise en charge.....	5
Consignes de sécurité.....	2	Allumer /éteindre l'appareil..	5
Règles de sécurité pour les piles rechargeables.....	4	Spécifications techniques.....	6
Avertissements.....	4	Soutien	6
Clause de non-responsabilité.....	4	Entretien et maintenance	6
Caractéristiques	4	Déclaration de conformité	6
Présentation du produit	5	Élimination.....	6

Astuces

Utilisez le produit uniquement aux fins prévues pour sa fonction. N'endommagez pas le produit. Les cas suivants peuvent endommager le produit : accidents (y compris liquide ou humidité), utilisation inappropriée ou abusive du produit, insectes, altération ou modification du produit par des personnes autres que le personnel de service autorisé, exposition à des matériaux anormalement corrosifs, insertion de corps étrangers dans l'unité, utilisée avec des accessoires non pré-approuvés.

Lisez et respectez tous les avertissements et précautions du mode d'emploi. Reportez-vous et tenez compte de tous les avertissements et précautions du manuel d'utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Si le câble de raccordement au secteur de cet appareil est endommagé, il doit plus être utilisé. S'il ne peut pas être retiré, l'appareil doit être mis hors fonction. L'appareil présente une surface chaude. Les personnes insensibles à la chaleur doivent être prudentes lors de l'utilisation de l'appareil.

Consignes de sécurité

- Ne touchez jamais le produit avec les mains mouillées ou humides.
- Le câble est gainé et isole du courant. Ne placez aucun objet sur le câble, car cela pourrait entraîner la perte de la fonction de protection. Évitez d'exercer une pression excessive sur le câble, en particulier au niveau des prises et des fiches.
- Si vous souhaitez retirer la fiche de la prise, tirez toujours sur la fiche et non sur le câble. Sinon, le câble pourrait se briser.

- Ne surchargez pas les prises murales, les rallonges ou tout autre câblage car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- N'utilisez pas de nettoyants liquides ou de sprays de nettoyage. Le produit ne peut être nettoyé qu'avec un chiffon humide.
- N'utilisez pas le produit à la lumière directe du soleil ou dans des endroits où la température peut dépasser 50°C pendant une longue période.
- Gardez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a un risque d'étouffement.

N'utilisez pas le masseur :

- sur les animaux
- si vous souffrez d'une anomalie médicale ou d'une blessure dans la zone à masser (par exemple hernie discale, plaie ouverte)
- en aucun cas pour des massages autour du cœur si vous portez un stimulateur cardiaque – et consultez votre médecin concernant d'autres parties du corps
- sur la peau et les parties du corps de toute nature enflées, brûlées, enflammées ou endommagées
- sur les coupures, capillaires, varices, acné, couperose, herpès ou autres maladies de peau
- sur la tête ou sur des parties dures du corps (par exemple les os et les articulations)
- pendant la grossesse
- sur le visage (yeux), sur le larynx ou d'autres parties du corps particulièrement sensibles
- pour les massages des pieds
- pendant le sommeil
- après la consommation de médicaments ou d'alcool (cognition réduite !)
- sur la peau avec une crème préalablement appliquée (par exemple une pommade chauffante),
- dans les véhicules.

Consultez votre médecin avant d'utiliser le masseur, notamment :

- si vous souffrez d'une maladie grave ou avez récemment subi une intervention chirurgicale sur le haut du corps
- si vous portez un stimulateur cardiaque, des implants ou d'autres aides
- si vous souffrez de thrombose
- si vous souffrez de diabète
- si vous souffrez de douleurs de causes inconnues

Règles de sécurité pour les piles rechargeables

Le produit utilise des piles rechargeables et peut vous accompagner partout où vous en avez besoin. Mais TOUTES les batteries peuvent exploser, prendre feu et provoquer des brûlures si elles sont démontées, percées, coupées, écrasées, court-circuitées, incinérées ou exposées à l'eau, au feu ou à des températures élevées, vous devez donc les manipuler avec précaution.

Pour utiliser les piles rechargeables en toute sécurité, suivez ces directives :

- NE JAMAIS laisser la batterie rechargeable ou le compartiment à batterie se mouiller.

- NE JAMAIS démonter, couper, écraser, percer, court-circuiter, jeter les piles au feu ou à l'eau, ni exposer la batterie rechargeable à des températures supérieures à 50°C.

Avertissements

- Ne démontez pas le produit, cela pourrait entraîner un court-circuit ou des dommages.
- La durée de vie de la batterie diminuera avec l'utilisation. Chargez la batterie au moins une fois par mois pour préserver la batterie en cas de non-utilisation prolongée du produit.
- Avertissement relatif à la batterie : une mauvaise utilisation de la batterie peut provoquer un incendie ou des brûlures chimiques. La batterie peut exploser en cas de dommage.
- Ne modifiez pas, ne réparez pas ou ne supprimez pas sans l'aide d'un professionnel.
- N'utilisez pas de liquide corrosif ou volatil pour le nettoyage.
- Ne laissez pas tomber et ne secouez pas l'appareil, cela pourrait briser les circuits imprimés internes ou la mécanique.
- Gardez l'appareil hors de portée des jeunes enfants.

Clause de non-responsabilité

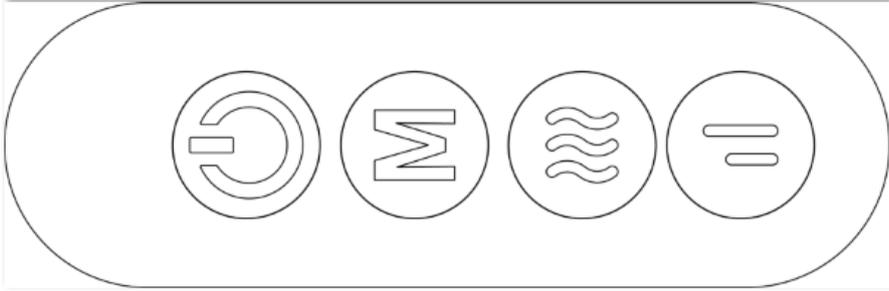
- En aucun cas Technaxx Deutschland ne pourra être tenu responsable de tout danger punitif direct, indirect, accidentel ou consécutif spécial, pour la propriété ou la vie, d'un stockage inapproprié, quel qu'il soit, résultant de ou lié à l'utilisation ou à la mauvaise utilisation de leurs produits.

Caractéristiques

- Le masseur s'adapte facilement aux différentes parties du corps.
- La chaleur apaisante peut être désactivée.
- Vous déterminez vous-même l'intensité et le déroulement du massage.

- Avec 2 modes différents et 2 vitesses réglables différentes, il augmente le bien-être, soulage les douleurs, les courbatures, les crampes et les tensions musculaires.
- Le masseur convient pour une utilisation sur le cou, les épaules, le dos, la taille, l'abdomen, les bras et les jambes.
- 2 modes
- 2 vitesses différentes

Présentation du produit

Panneau de contrôle			
			
	Bouton ON / OFF		Programme
	Chauffage (LED rouge -> allumée, LED verte -> éteinte)		Vitesse

Mise en charge

- Connectez le câble USB-C de l'appareil à un adaptateur USB* (*non inclus).

Remarque : la première charge prend environ 3 heures, la LED ROUGE clignote aussi longtemps que l'article est chargé.

Allumer /éteindre l'appareil

Positionnez le masseur à un endroit choisi de votre corps

Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation jusqu'à ce qu'il s'allume en rouge

Spécifications techniques

Capacité de la batterie	2000 mAh 7,4 V
Puissance nominale	10W
Utilisation sans fil, avec câble USB et port de chargement Type-C	Aucune utilisation pendant la charge
Fonction d'arrêt automatique après 10 minutes	
Le chauffage à l'intérieur pourrait être éteint.	

Soutien

Numéro de téléphone de service pour l'assistance technique : **01805 012643** (14 centimes/minute depuis le réseau fixe allemand et 42 centimes/minute depuis les réseaux mobiles). E-mail gratuit : **support@technaxx.de**

La hotline d'assistance est disponible du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h

Entretien et maintenance

Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec ou légèrement humide et non pelucheux.

N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs pour nettoyer l'appareil.

Cet appareil est un instrument optique de haute précision, donc afin d'éviter tout dommage, veuillez éviter la pratique suivante :

- Utilisez l'appareil à des températures ultra-élevées ou ultra-basses.
- Livrez-le ou utilisez-le dans un environnement fortement choquant.

Déclaration de conformité



La déclaration de conformité UE peut être demandée à l'adresse suivante : www.technaxx.de/ (dans la barre inférieure « Déclaration de conformité »).

Élimination



Élimination de l'emballage. Triez les matériaux d'emballage par type lors de leur élimination.

Jetez le carton et le carton avec les vieux papiers. Les feuilles doivent être soumises à la collecte des matières recyclables.



Élimination des anciens appareils (Valable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens avec collecte sélective (collecte des matières recyclables) Les anciens appareils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Chaque consommateur est tenu par la loi de jeter les anciens appareils qui ne peuvent plus être jetés. utilisé séparément des déchets ménagers, par exemple dans un point de collecte de sa commune ou de son quartier. Cela garantit que les anciens appareils sont correctement recyclés et que les effets négatifs sur l'environnement sont évités. C'est la raison pour laquelle les appareils électriques portent le symbole ci-dessous. ici.



Les piles et accus ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! En tant que consommateur, vous êtes tenu par la loi de jeter toutes les piles et piles rechargeables, qu'elles contiennent ou non des substances nocives*, dans un point de collecte de votre commune/ville ou chez un détaillant, afin de garantir que les piles peuvent être éliminées. d'une manière respectueuse de l'environnement. *marqué avec : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Rapportez votre produit à votre point de collecte avec la batterie complètement déchargée installée à l'intérieur !

Fabriqué en Chine

Distribué par:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck , Allemagne

Masseur de cou LX-046