

# Technaxx® \* Gebrauchsanleitung

## Kabelloser TV-Lautsprecher mit Basisstation TX-317

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissens benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit diesem Gerät spielen.

Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftige Verwendung oder Weitergabe mit dem Gerät auf. Dies gilt auch für das Originalzubehör dieses Geräts. Wenden Sie sich im Garantiefall an den Verkäufer oder das Geschäft, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

***Viel Spaß mit Ihrem Produkt! \* Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Meinungen auf einer der bekannten Online-Plattformen.***

Technische Änderungen sind ohne vorherige Ankündigung möglich. Verwenden Sie die aktuelle Gebrauchsanleitung, die auf der Website des Herstellers verfügbar ist.


### **Besonderheiten**

- LCD-Display
- Bluetooth V5.3
- Lautsprecher 10 W (2x5 W)
- 3 verschiedene Klangmodi
- Mehrere Anschlussmöglichkeiten
- Integriertes FM-Radio
- SOS-Funktion
- 2 Line-Out-Anschlüsse für Lautsprecher

## Technische Daten

Bluetooth-Version	V5.3
Drahtlose Verbindung / BT	Reichweite ~10 m (offenes Gelände) Frequenzbereich: 2,4 GHz Maximale Übertragungsleistung: 100 mW Maximale Bluetooth-Sendeleistung: 2,5 mW
Funktionen	TV-Modus, BT-Modus, Radio, SOS
Ausgangsleistung Lautsprecher / Größe / Frequenz / Widerstand	2x5 W / Ø52 mm / 100 Hz-18 kHz / 4Ω
Signal-Rausch- Verhältnis (S/N)	≥ 85 dB
Verzerrung	≤ 0,5 %
Funkfrequenz	87,5-108 MHz
Audioanschlüsse der Basisstation	3,5 mm Audioanschluss / optischer Anschluss / Koaxialanschluss
Lautsprecher Audioanschlüsse	2x 3,5 mm Audioanschluss
Wiedergabezeit	Bis zu 8 Stunden (bei mittlerer Lautstärke)
Ladezeit	ca. 3 Stunden
Stromversorgung	5 V / 1 A
Akku	Lithium-Akku 2000 mAh, 3,7 V
Ladeanschluss	USB-C
Betriebstemperatur	0°C bis +40°C
Material	ABS-Kunststoff
Gewicht/Abmessungen	636 g / 17,4 x 6 x 12,6 cm
Lieferumfang	Technaxx® TX-317, Netzadapter, Ladekabel, optisches Kabel, Audiokabel, digitales Koaxialkabel, Gebrauchsanleitung

# Produktübersicht

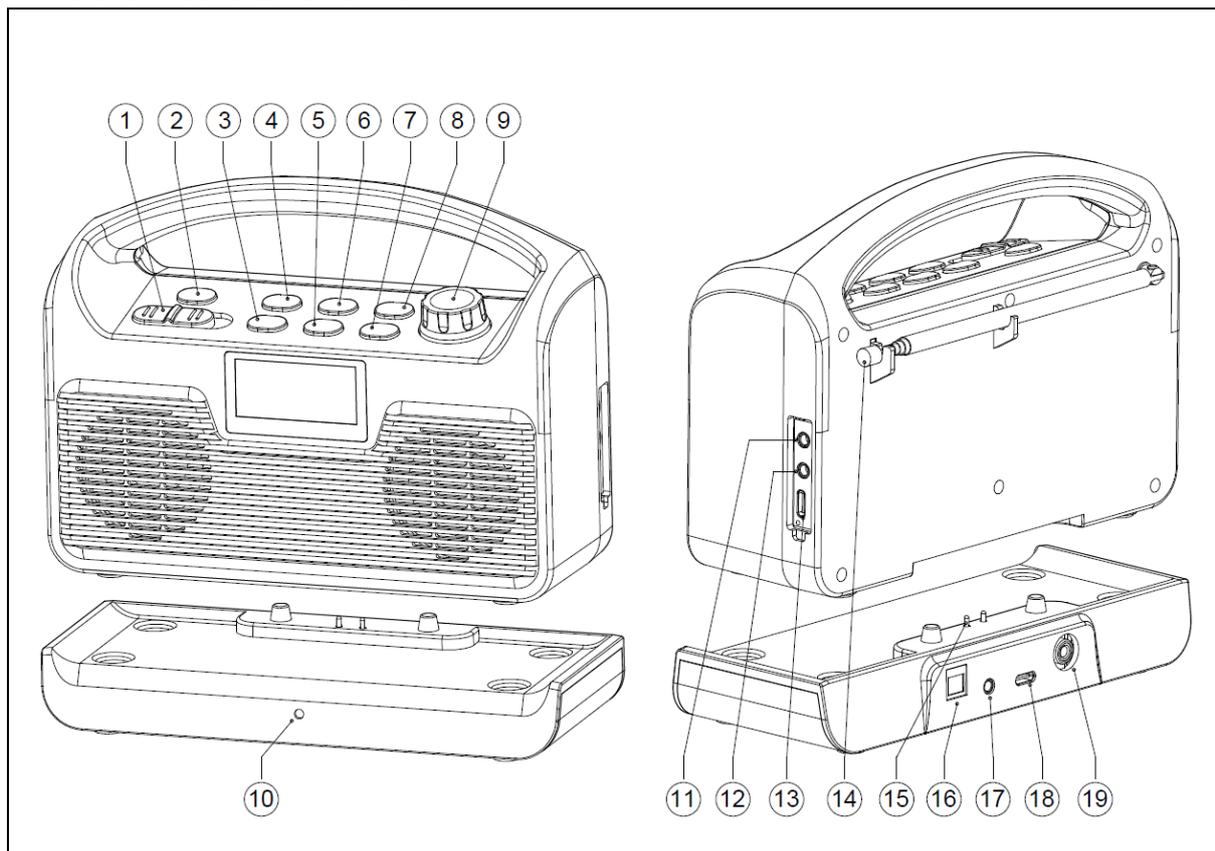

1	Equalizer-Schalter	2	SOS/Menü
3	Ein-/Aus-Taste	4	TV-Modus
5	Zurück-Taste	6	Bluetooth-Modus
7	Weiter-Taste	8	Radio-Modus
9	Lautstärke/FM-Suchlauf/OK	10	LED-Anzeigelampe
11	Linearer Ausgang 3,5 mm	12	Linearer Ausgang 3,5 mm
13	USB-C-Ladeanschluss	14	FM-Antenne
15	Ladekontakte der Basisstation	16	Optischer Eingang
17	Linearer Eingang 3,5 mm	18	USB-C-Ladeanschluss
19	Koaxialer Eingang		

## Aufbau

Schließen Sie die Basisstation mit einem der verfügbaren Anschlüsse an den Fernseher an. Sie können die folgenden Anschlüsse verwenden:

- Optischer Eingang (16): Verbinden Sie diesen an die OPT-OUT-Buchse des Fernsehers.
- Linearer Eingang 3,5 mm (17): Verbinden Sie diesen Anschluss mit dem Kopfhörerausgang des Fernsehers.
- Koaxialer Eingang (19): Verbinden Sie diesen mit dem digitalen Ausgang „SPDIF“ des Fernsehers.

**Hinweis:** Verwenden Sie nur einen der Anschlüsse. Möglicherweise müssen Sie Ihren Fernseher für die Verwendung mit den Lautsprechern konfigurieren – lesen Sie dazu die Gebrauchsanleitung Ihres Fernsehers.

## Ladevorgang

Stellen Sie den TX-317 auf die Basisstation und schließen Sie das Ladekabel an den USB-C-Anschluss (18) der Basisstation an. Verbinden Sie das andere Ende mit dem Netzadapter oder einem beliebigen USB-Port (5 V / 1 A). Die LED-Anzeigelampe (10) leuchtet auf. Der Akku ist nach ca. 3 Stunden vollständig geladen. Der Ladezustand wird auf dem Display angezeigt.

Der Lautsprecher kann separat von der Basisstation aufgeladen werden. Stecken Sie einfach das USB-C-Ladekabel in den Stromanschluss (13) der Lautsprechereinheit.

## Einschalten

Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste (3) für 2 Sekunden, um das Gerät einzuschalten.

Zum Ausschalten des Geräts drücken und halten Sie die Taste für 3 Sekunden.

## Tastenfunktionen

- Ein-/Aus-Taste (3): Drücken und halten Sie diese Taste, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
- Lautstärkeregler +/- (9): Drehen Sie den Regler nach links oder rechts, um die Lautstärke anzupassen.
- Vor-/Zurück-Tasten (7/5): Drücken Sie diese Tasten, um den Radiosender oder den Titel im Bluetooth-Modus zu wechseln.
- SOS-/Menü-Taste (2): Drücken und halten Sie die Taste, um das SOS-Signal zu aktivieren. Ein kurzes Drücken öffnet das Einstellungsmenü.

## Display



1. Aktueller Betriebsmodus.
2. Akkustand.
3. Statusanzeige: TV-Sound / Bluetooth-Verbindung / FM-Kanal

## Modi

### TV-Modus

Schließen Sie die Basisstation gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Aufbau“ an und drücken Sie die TV-Modus-Taste (4), um den Fernsehton zu genießen.

### Bluetooth-Modus

Um den Lautsprecher mit einem Smartphone, Tablet oder PC zu verbinden, aktivieren Sie die Bluetooth-Suche auf Ihrem Gerät, drücken Sie die BT-Modus-Taste (6) und verbinden Sie sich mit „**Technaxx TX-317**“.

## **FM-Radio**

Drücken Sie die Radio-Taste (8), um den FM-Radio-Modus zu aktivieren. Halten Sie die Scan-Taste (9) gedrückt, um automatisch nach Sendern zu suchen. Die gefundenen Sender werden in der Reihenfolge des Suchvorgangs gespeichert. Um AM-Radio zu aktivieren, drücken Sie die Radio-Taste (8) erneut.

**Hinweis:** Für einen besseren Empfang des FM-Radios ziehen Sie die Antenne (14) vollständig aus.

## **Equalizer**

Um die Audioausgabe des Lautsprechers anzupassen, wählen Sie eine der voreingestellten Optionen mit dem Equalizer-Schalter (1):

- Normal: Ausgewogener Klang.
- Clear Voice: Verstärkt mittlere Frequenzen.
- Concert: Verstärkt tiefe Frequenzen.

## **Einstellung**

Drücken Sie die Menü-Taste (2), um in die Systemeinstellungen des TX-317 zu gelangen. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- Hintergrundbeleuchtung: Stellen Sie die Dauer der Displaybeleuchtung ein.
- Kontrast: Passen Sie die Sichtbarkeit des Displays an.
- Sprache: Ändern Sie die Systemsprache.
- Systemton: Aktivieren oder deaktivieren Sie den Systemton.
- Werksreset: Setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück.
- Firmware Vers.: Zeigt die aktuelle Firmware-Version an.

## **SOS**

In einem Notfall drücken und halten Sie die SOS-Taste (2). Ein lauter Ton wird abgespielt, um die Aufmerksamkeit anderer auf sich zu ziehen.

## **Technischer Support**

Telefon: **01805 012643\*** (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus dem Mobilfunknetz).

E-Mail: **support@technaxx.de**

Öffnungszeiten: Mo-Fr, 9:00–13:00 und 14:00–17:00.

Bei Unfällen mit diesem Produkt schreiben Sie bitte an: **gpsr@technaxx.de**

## **Pflege des Geräts**

Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem trockenen oder leicht feuchten, fusselreien Tuch.

Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.

## **Hinweise**

●Störgeräusche können durch ein schwaches Bluetooth-Signal verursacht werden. Halten Sie sich innerhalb der Reichweite (~10 m), um diese zu vermeiden. ●Vermeiden Sie langfristiges Hören bei hoher Lautstärke, da dies zu Hörschäden führen kann. ●Reduzieren Sie die Lautstärke vor Beginn der Wiedergabe und passen Sie diese anschließend auf ein angenehmes Niveau an.

## **Fehlerbehebung**

- Kein Ton ist zu hören: Überprüfen Sie die Anschlüsse; Möglicherweise ist der Ton des Fernsehers nicht auf den gewählten Anschluss eingestellt. Drehen Sie den Lautstärkeregler – bei 0 wird kein Ton wiedergegeben.
- Bluetooth lässt sich nicht verbinden: Überprüfen Sie das zu verbindende Gerät; schalten Sie die Bluetooth-Sichtbarkeit an ihrem Wiedergabegerät ein.
- Kein Radio empfang: Vergewissern Sie sich, dass an Ihrem Standort Radio empfangen werden kann. Prüfen Sie, ob Sie sich im FM-Modus des Radios befinden.

## **Warnhinweise**

●Zerlegen Sie den TX-317 nicht, da dies zu Kurzschlüssen oder Schäden führen kann. ●Unsachgemäßer Umgang mit dem Akku kann zu Feuer oder chemischen Verbrennungen führen. Im Falle von Schäden kann der Akku explodieren. ●Nehmen Sie keine Modifikationen, Reparaturen oder den Ausbau von Komponenten ohne professionelle Beratung vor. ●Verwenden Sie keine aggressiven oder flüchtigen Flüssigkeiten zur Reinigung. ●Lassen Sie den TX-317 nicht fallen und schütteln Sie ihn nicht, da dies die internen Komponenten beschädigen könnte. ●Halten Sie das Gerät in einer trockenen und gut belüfteten Umgebung und vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit und extreme Temperaturen. ●Setzen Sie das Gerät nicht Wasser oder Regen aus. ●Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.

## Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung für das Modell 5253/TX-317 kann unter folgender Adresse angefordert werden: [www.technaxx.de](http://www.technaxx.de) (unten im Abschnitt „Declaration of Conformity“).

## Entsorgung



Verpackung entsorgen. Trennen Sie die Verpackungsmaterialien nach Typ: Karton und Papierteile entsorgen Sie als Altpapier.

Kunststoffmaterialien geben Sie in die entsprechenden Sammelstellen zur Wiederverwertung.



Entsorgung alter Geräte: (Gilt in der Europäischen Union und in anderen europäischen Ländern mit speziellen Sammelsystemen.) Alte Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, ungenutzte Geräte separat vom Hausmüll zu entsorgen, z. B. bei Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder Ihrem Bezirk. Dadurch wird eine umweltgerechte

Wiederverwertung sichergestellt und mögliche Umweltbelastungen werden vermieden. Elektrische Geräte sind mit einem speziellen Symbol gekennzeichnet, das dies anzeigt.



Batterien und Akkus entsorgen: Batterien und Akkus dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus (unabhängig davon, ob sie gefährliche Stoffe enthalten oder nicht) bei Sammelstellen in ihrer Gemeinde oder Stadt oder in

Geschäften zu entsorgen. Dies gewährleistet eine umweltfreundliche Wiederverwertung. Gefährliche Stoffe\* werden wie folgt gekennzeichnet: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Bevor Sie das Gerät zur Entsorgung geben, entladen Sie den Akku vollständig und lassen Sie ihn im Gerät installiert!

Hergestellt in China

Vertrieb durch:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG  
Konrad-Zuse-Ring 16-18,  
61137 Schöneck, Deutschland