

Lifenaxx® * Instrukcja obsługi

Odkurzacz do roztoczy Pro LX-070

z aromatem

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i informacje dotyczące bezpieczeństwa.



To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także przez osoby nieposiadające doświadczenia lub wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być pod nadzorem, aby upewnić się, że nie bawią się tym urządzeniem.

Zachowaj tę instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości lub do udostępniania produktu. Postępuj tak samo z oryginalnymi akcesoriami do tego produktu. W przypadku gwarancji skontaktuj się ze sprzedawcą lub sklepem, w którym zakupiłeś produkt.

Ciesz się swoim produktem. * Podziel się swoimi doświadczeniami i opinią na jednym ze znanych portali internetowych.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia — prosimy o korzystanie z najnowszej instrukcji dostępnej na stronie internetowej producenta.

Poradnik

● Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. ● Nie uszkadzaj produktu. Następujące przypadki mogą spowodować uszkodzenie produktu: Nieprawidłowe napięcia, wypadków (w tym z powodu płynów lub wilgoci), niewłaściwego użycia lub nadużycia produkt wadliwy lub niewłaściwy instalacja, problemy z zasilaniem sieciowym, w tym skoki napięcia lub wyładowania atmosferyczne uszkodzenie, zarażenie przez owady, ingerencja lub modyfikacja produktu przez osoby nieupoważnione personel, narażenie na działanie substancji nienormalnie żrących materiały, wkładanie obcych przedmiotów do jednostka używana z akcesoriami, które nie zostały wcześniej zatwierdzone. ● Należy zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i środkami ostrożności zawartymi w instrukcji obsługi i stosować się do nich.

Instrukcje bezpieczeństwa

● Nie należy używać tego produktu do zasysania detergentów, łatwopalnych cieczy, odłamków szkła, igieł, popiołu papierosowego, mokrego kurzu, ścieków, zapalek i innych substancji i cieczy.
● Nie używaj tego produktu do pochłaniania małych cząstek, takich jak cement, proszek gipsowy lub większych przedmiotów, takich jak papierowe kulki do zabawy, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie, takie jak zatkanie odkurzacza i spalenie silnika.
● Nie należy używać tego produktu w pobliżu gazów łatwopalnych lub wybuchowych, w wysokich temperaturach ani w środowisku niebezpiecznym.
● Podczas stosowania tego produktu należy zwrócić uwagę na montaż elementu filtrującego.
● Regularnie czyść system filtracji odkurzacza do roztoczy.
● Nie wlewaj ani nie rozlewaj wody ani innych płynów do urządzenia, aby uniknąć zwarcia i przepalenia urządzenia.
● Gdy odkurzacz do roztoczy wymaga czyszczenia lub konserwacji, najpierw wyłącz go i odłącz od zasilania.
● Nie należy używać płynów czyszczących ani sprayów czyszczących. Produkt można czyścić wyłącznie wilgotną ściereczką.
● Aby uniknąć uszkodzenia produktu i obrażeń ciała, nie zanurzaj produktu w wodzie ani innym płynie. ● Nie należy używać produktu w bezpośrednim świetle słonecznym ani w miejscach, w których temperatura może przekroczyć 50°C przez dłuższy czas. ● Produkt ten nie jest zabawką i dzieciom nie wolno się nim bawić w ten sposób. ● Aby uniknąć obrażeń, podczas użytkowania szczotki należy trzymać palce i inne części ciała z dala od niej. ● Nie należy podejmować prób samodzielnego demontażu tego produktu, gdyż nieautoryzowany demontaż spowoduje utratę gwarancji. ● Nigdy nie dotykaj produktu mokrymi lub wilgotnymi rękami.
● Produkt może być używany wyłącznie przy napięciu podanym na naklejce. ● Kabel jest osłonięty i izoluje prąd. Nie należy umieszczać na nim żadnych przedmiotów, ponieważ może to spowodować utratę funkcji

ochronnej. Należy unikać nadmiernego naprężania kabla, zwłaszcza w pobliżu gniazdek i wtyczek. ●Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów urządzenia, gdyż w niektórych miejscach płynie prąd i kontakt może spowodować pożar lub porażenie prądem.

Ostrzeżenia

●Nie rozmontowuj produktu, ponieważ może to spowodować zwarcie lub uszkodzenie. ●Nie modyfikuj, nie naprawiaj ani nie demontuj bez fachowej porady. ●Nie używaj żrących ani lotnych płynów do czyszczenia. ●Nie upuszczaj ani nie potrząsaj urządzeniem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych płytek drukowanych lub elementów mechanicznych. ●Trzymaj urządzenie z dala od małych dzieci.


Zastrzeżenie

● W żadnym wypadku Technaxx Deutschland nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie, karne, przypadkowe, szczególne lub następne zagrożenia dla mienia lub życia, niewłaściwe przechowywanie lub jakiekolwiek inne zagrożenia wynikające z użytkowania lub niewłaściwego użytkowania ich produktów.

Cechy

- Wygoda: usuwanie roztoczy w 5 krokach w jednym kroku.
- Dezynfekcja: Zabija do 99,9% roztoczy, bakterii i wirusów za pomocą krótkofalowego światła UV-C i ciepła.
- Moc ssania: Wystarczająco mocna, aby usunąć roztocza, łuski naskórka i drobny kurz.
- Doskonale nadaje się do materacy, poduszek, pościeli, sof, tapicerki, dywanów itp.
- Lekka: 2,3 kg – łatwa w manewrowaniu.
- Kompaktowa konstrukcja: wygodna do przechowywania i przenoszenia.

Przegląd produktu

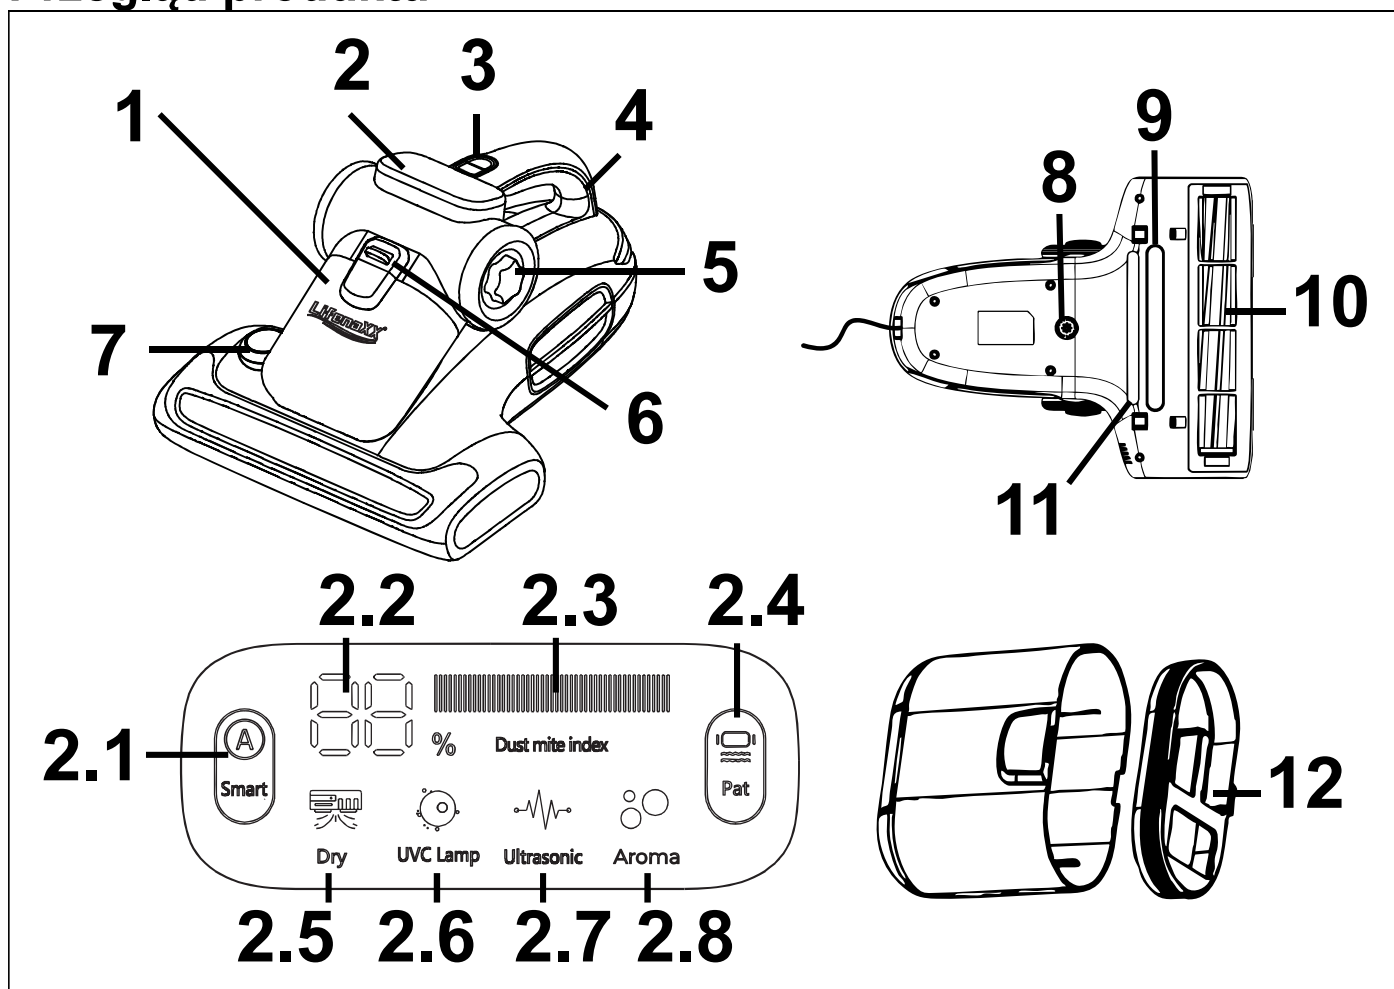

1	Pojemnik na kurz	3	Moc / tryb
2	Wyświetlacz	4	Uchwyt
2.1	Tryb inteligentny	5	Pokrywa kubka Cyclone
2.2	Wskaźnik procentowy roztoczy	6	Przycisk zwalniający pojemnik na kurz
2.3	Indeks roztoczy	7	Zbiornik aromatu
2.4	Tryb Pat	8	Generator ultradźwiękowy
2.5	Wskaźnik suchości dla gorącego powietrza	9	Wylot gorącego powietrza
2.6	Wskaźnik sterylizacji UV-C	10	Pędzel obrotowy
2.7	Wskaźnik ultradźwiękowy	11	Światło UV-C
2.8	Wskaźnik aromatu	12	Pokrywa pojemnika na kurz

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania należy upewnić się, że gniazdko elektryczne i kabel zasilający są całkowicie suche i prawidłowo zainstalowane.
- Nie przedłużaj przewodu zasilającego za pomocą gniazdek wielokrotnych.
- Zawsze Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania, jeśli

jest pozostawione bez nadzoru. Przed każdym użyciem sprawdź, czy urządzenie i przewód są w dobrym stanie. Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli przewód jest uszkodzony.

- Nie przechylaj urządzenia o więcej niż 30°. Powyżej tego kąta lampa UV może przestać działać.
- Nigdy nie patrz bezpośrednio na lampę UV.
- Unikaj wystawiania ciała na działanie promieni UV – są one szkodliwe dla ludzkiej skóry i oczu.
- Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia, należy upewnić się, że spód maszyny ma pełny kontakt z powierzchnią tkaniny.
- W przypadku delikatnych materiałów (np. jedwabiu lub kaszmiru) przed czyszczeniem należy przykryć je bawełnianą tkaniną.
- Przed użyciem należy upewnić się, że tkanina jest gładka i nie ma w niej luźnych nitek.
- Używaj trybu inteligentnego podczas czyszczenia lateksu, pluszu lub miękkich materiałów, aby zapobiec zatrzymywaniu się szczotki.
- Podczas pracy urządzenia normalnym zjawiskiem jest wydobywanie się z wylotu powietrza lekkiego zapachu.

Jak używać

1. Przycisk zasilania: Naciśnij przycisk (3), aby włączyć urządzenie. Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się aktywna funkcja, a kontrolka usuwania roztoczy zaświeci się.


Uwaga: Wszystkie podstawowe funkcje (2.5 – 2.8) zostaną automatycznie aktywowane podczas pracy i nie będzie można ich wyłączyć pojedynczo.

2. Przełączanie trybów : Naciśnij krótko przycisk I/II (3), aby przełączać się między trybami. Urządzenie przełącza się między trybem Smart a trybem Pat, zgodnie z informacjami na wyświetlaczu (sekcje 2.1 i 2.4). Tryb Smart: inteligentna regulacja mocy; Tryb Pat: ciągła moc w stanie maksymalnym.

3. Użytkowanie: Umieść urządzenie na powierzchni łóżka i przesuwaj je w przód i w tył w razie potrzeby. Nie naciskaj w dół. Wskaźnik wyświetli aktualny stan czyszczenia.

4. Wyłączanie: Aby wyłączyć urządzenie i przejść w tryb czuwania, naciśnij ponownie przycisk zasilania.


5. Demontaż pojemnika na kurz: Naciśnij przycisk zwalniający pojemnik i wyjmij go. Zdejmij pokrywę pojemnika na kurz. Podczas ponownego montażu wyrównaj wypustkę na pokrywie z wgłębieniem w pojemniku i szczelnie zamknij pokrywę.

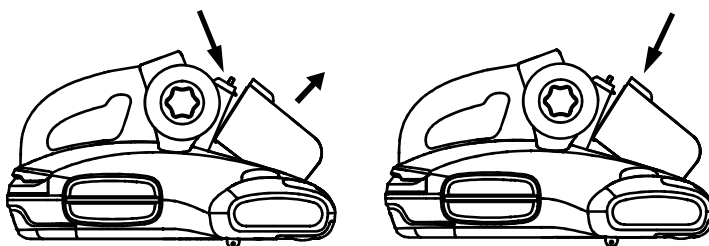

Czyszczenie i konserwacja

1. Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.


2. Zdejmij pojemnik na kurz. Wyjmij filtr z pojemnika cyklonu i opróżnij go z zanieczyszczeń do kosza na śmieci. W razie potrzeby opłucz pojemnik czystą wodą i pozostaw do całkowitego wyschnięcia przed ponownym montażem.

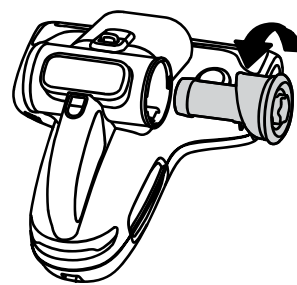

3. Wyjmij tkaninę filtracyjną z komory filtra cyklonowego. Delikatnie strzep kurz, a następnie splucz czystą wodą. Pozostaw do całkowitego wyschnięcia na powietrzu. Nie używaj szczotki, ponieważ może to uszkodzić filtr.

4. Przed ponownym montażem upewnij się, że wszystkie elementy filtra są całkowicie suche.

5. Aby wyczyścić szczotkę obrotową, przesun blokady dolnej płyty, jak pokazano na rysunku, aby odblokować dolną płytę.

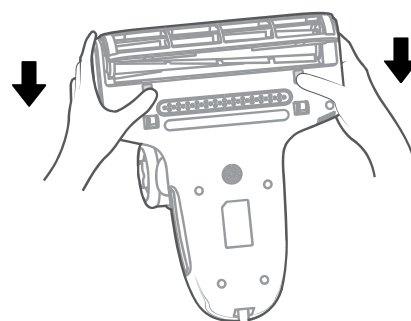

6. Zdejmij dolną płytę i szczotkę obrotową, a następnie wyczyść szczotkę obrotową. Zamontuj szczotkę obrotową ponownie po jej całkowitym wyschnięciu.

7. Aby ponownie bezpiecznie obsługiwać szczotkę walcową, zablokuj ją ponownie.

Po wyczyszczeniu przechowuj urządzenie w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, poza zasięgiem dzieci. Czynność tę należy powtórzyć po każdym użyciu urządzenia.


Intensywność aromatu

Wybierz intensywność aromatu obracając pojemnik w kierunku O / I / II.

O - minimalna intensywność aromatu

I - lekko intensywny aromat

II - maksymalna intensywność aromatu

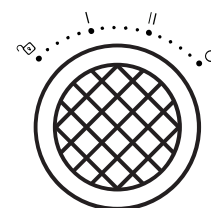

Tabletka Aroma może wytwarzać przyjemny zapach przez około 40 godzin użytkowania urządzenia. Po tym czasie należy wymienić tabletkę Aroma.

Wymiana tabletki Aroma

1. Wyłącz urządzenie i obróć pojemnik na aromat w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby wyjąć go z urządzenia.

2. Aby otworzyć pojemnik na aromat, obróć pokrywkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
3. Umieść blok zapachowy w pojemniku i szczelnie zamknij pokrywkę.

Typowe błędy i analiza

Objawy	Analiza przyczyn	Rozpuszczalnik
Nie można uruchomić	Niska moc	Podłącz ponownie i uruchom ponownie
	Uruchom bez naciskania przycisku Wł./czuwania/biegu	Aby uruchomić urządzenie, naciśnij ponownie przycisk włączania/czuwania/koła zębatego
Siła ssania urządzenia staje się mniejsza	Pojemnik na kurz jest pełny	Wyczyść pojemnik na kurz
	Filtr jest zablokowany przez śmieci	Wyczyść filtr
	Zablokowany port ssący urządzenia	Wyczyść blokadę w porcie ssącym
Lampa UV nie działa	Dwie rolki znajdujące się pod maszyną nie dotykają powierzchni przedmiotu w tym samym czasie.	Ustaw maszynę na obiekcie i upewnij się, że oba wałki są ściśnięte
	Dwie rolki pod maszyną są zablokowane i nie mogą się swobodnie poruszać.	Wyczyść rolki, aby mieć pewność, że obie rolki mogą się swobodnie poruszać w górę i w dół
Szczotka walcowa nagle przestaje działać	Szczotka walcowa jest owinięta ciałami obcymi.	W razie potrzeby wyjmij szczotkę obrotową i wyczyść ją przed użyciem.
Nieprawidłowy wyświetlacz cyfrowy roztoczy kurzu	Otwór ssący jest zablokowany przez ciała obce.	Wyczyść otwór ssący.
Podczas użytkowania czuć zapach spalenizny	Silnik przegrzewa się po dłuższym użytkowaniu.	Zatrzymaj urządzenie, usuń blokadę i odczekaj dwie godziny przed ponownym użyciem.

Specyfikacje techniczne

Moc znamionowa	700 W
Moc ssania	15 W (15000 Pa)
Zasilacz	220-240 V / 50-60 Hz
Długość kabla zasilającego	4,5 m
Pojemność odpylania	500 ml
Przepływ powietrza	1,5 m ³ /min
Typ filtra	Filtr HEPA
Puste słowa	< 60 °C
Długość fali UV	285 nm
Wyjście UV	6,5 V
Żywotność lampy UV	ok. 3000 godz.
Tom	<70 dB (cicha praca)
Tworzywo	ABS, aluminium, miedź, PP, stal
Waga i wymiary	2,3 kg / (dł.) 32,9 x (szer.) 27,2 x (wys.) 18,8 cm
Zawartość opakowania	Odkurzacz Mite Vacuum Cleaner Pro LX-070, 2 kapsułki aromatyczne, instrukcja obsługi

Wsparcie

Numer telefonu pomocy technicznej: **01805 012643** (14 centów/minuta z niemieckiej sieci stacjonarnej i 42 centy/minuta z sieci komórkowych).

Bezpłatny e-mail: **support@technaxx.de**

Infolinia pomocy technicznej jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–13:00 i 14:00–17:00

W przypadku nieprawidłowości i wypadków prosimy o kontakt: **gpsr@technaxx.de**

Deklaracja zgodności



Firma Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG niniejszym oświadcza, że urządzenie typu LX-070, nr prod.: 5348, jest zgodne z dyrektywą 2014/35/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem internetowym: www.technaxx.de/reseller

Sprzedaż



Utylizacja opakowań. Przed utylizacją należy posegregować materiały opakowaniowe według rodzaju.

Tekturę i tekturę należy wyrzucić do makulatury . Folie należy oddać do punktu zbiórki materiałów nadających się do recyklingu.



Utylizacja starego sprzętu (dotyczy Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z selektywną zbiórką (zbiórką materiałów nadających się do recyklingu)). Zużytego sprzętu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi! Każdy konsument jest zobowiązany prawnie do utylizacji starych urządzeń, których nie można już używać oddzielnie od odpadów domowych, np. w punkcie zbiórki w swojej gminie lub powiecie. Zapewnia to prawidłowy recykling starych urządzeń i zapobiega negatywnemu wpływowi na środowisko. Z tego powodu urządzenia elektryczne są oznaczone symbolem pokazanym tutaj.

Wyprodukowano w Chinach

Dystrybuowane przez:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck , Niemcy

Odkurzacz do roztoczy Pro LX-070