

# **Technaxx® \* Gebrauchsanleitung**

## **Kabelloses CarPlay & Android Auto mit Dashcam TX-367**

### **Videoaufzeichnung; AUX- oder FM-Übertragung an Ihr Autoradio**

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch.



Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit diesem Gerät spielen.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung zum späteren Nachschlagen oder zur gemeinsamen Nutzung des Produkts sorgfältig auf. Dasselbe gilt für das Originalzubehör für dieses Produkt. Im Falle einer Garantie wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

**Genießen Sie Ihr Produkt. \* Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Meinungen auf einem der bekannten Internetportale.**

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten - bitte vergewissern Sie sich, dass Sie die neueste Gebrauchsanleitung verwenden, die Sie auf der Website des Herstellers finden.

# Inhaltsverzeichnis

Hinweise .....	2	Android Auto.....	8
Vorsichtsmaßnahmen .....	2	FM-Übertragung (FM TX).....	9
Warnungen.....	3	BT / Telefon.....	10
Sicherheitshinweise.....	3	Einstellungen / Konfiguration....	12
Haftungsausschluss .....	3	Dashcam (DVR) .....	16
Besonderheiten .....	4	Autoladegerät-Funktion .....	17
Produktübersicht .....	4	Fehlerbehebung .....	17
Grundlegende Informationen.....	4	Technische Spezifikationen.....	17
Montage .....	5	Support.....	18
Home & Apps .....	5	Pflege und Wartung.....	18
Telefon / Koppeln .....	6	Konformitätserklärung .....	19
CarPlay.....	6	Entsorgung .....	19

## Hinweise

● Verwenden Sie das Produkt nur für Zwecke, die seiner vorgesehenen Funktion entsprechen. ● Beschädigen Sie das Produkt nicht. Folgende Fälle können das Produkt beschädigen: Falsche Spannung, Unfälle (einschließlich Flüssigkeits- oder Feuchtigkeitsunfälle), Missbrauch oder unsachgemäße Verwendung des Produkt, fehlerhaft oder unsachgemäß Installation, Probleme mit der Netzversorgung, einschließlich Spannungsspitzen oder Blitzeinschlägen Schäden, Befall durch Insekten, Manipulation oder Veränderung des Produkts durch nicht autorisierte Servicepartner Personal, Exposition gegenüber ungewöhnlich korrosiven Materialien, Einführen von Fremdkörpern in die Gerät, das mit nicht vorab genehmigtem Zubehör verwendet wird. ● Beachten Sie alle Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen in der Gebrauchsanleitung.

## Vorsichtsmaßnahmen

Lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Unsachgemäße Verwendung kann zu Schäden an diesem Produkt oder an angeschlossenen Produkten führen. Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, verwenden Sie das Produkt niemals unter folgenden Bedingungen:

- Feuchte oder Unterwasser;
- In der Nähe von Heizkörpern oder hohen Temperaturen;
- direkter und starker Sonneneinstrahlung;
- mit Adapterbeschädigung;
- Das Produkt darf niemals ohne entsprechende Genehmigung zerlegt werden, da dies zum Erlöschen der Garantieansprüche führt.

## **Warnungen**

- Halten Sie sich unbedingt an die geltenden nationalen Gesetze des Landes, in dem Sie dieses Produkt verwenden. Die Verwendung für illegale Zwecke kann Konsequenzen nach sich ziehen.
- Konzentrieren Sie sich während der Fahrt nicht auf das Gerät, um Unfälle zu vermeiden. Benutzen Sie das Gerät nicht und ändern Sie keine Einstellungen während der Fahrt.
- Um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, ziehen Sie es beim Starten des Motors heraus.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen, da dies zu Kurzschlüssen oder Beschädigungen führen kann.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und schütteln Sie es nicht, da dies die internen Schaltkreise oder die Mechanik beschädigen kann.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.

## **Sicherheitshinweise**

- Das Produkt dient der Audioübertragung über FM-Frequenzen und ist für den privaten Gebrauch bestimmt.
- Berühren Sie das Produkt niemals mit nassen oder feuchten Händen.
- Das Produkt kann nur mit der auf dem Gerät angegebenen Spannung betrieben werden.
- Stellen Sie das Produkt nicht auf eine instabile Oberfläche. Das Gerät könnte beschädigt werden oder es könnten Personen verletzt werden. Jegliches Zubehör darf nur gemäß den Anweisungen des Herstellers oder nach Anweisung des Herstellers angebracht werden.
- Vermeiden Sie übermäßige Belastung des Kabels, insbesondere an Steckdosen und Steckern.
- Führen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Geräts ein, da an einigen Stellen Strom fließt und eine Berührung einen Brand oder einen Stromschlag verursachen kann.
- Verwenden Sie keine flüssigen Reiniger oder Reinigungssprays. Das Produkt darf nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
- Schließen Sie keine zusätzlichen Geräte an, die vom Hersteller nicht empfohlen werden.
- Das Produkt darf nicht direkter Sonneneinstrahlung oder Temperaturen über längere Zeiträume von über 50 °C ausgesetzt werden.

## **Haftungsausschluss**


- Technaxx Deutschland haftet in keinem Fall für direkte, indirekte, Straf-, Neben- oder Folgeschäden an Eigentum oder Leben, die durch unsachgemäße Lagerung oder sonstige Verwendung ihrer Produkte entstehen.
- Fehlermeldungen können je nach Einsatzumgebung auftreten.
- Technaxx Deutschland übernimmt keine Haftung für fehlende

Aufzeichnungen, fehlende Dateien usw.

## Besonderheiten

- Kabelloses CarPlay / Android Auto über Bluetooth / WLAN (5 GHz)
- 2MP Dashcam, um 180° drehbar (Straße oder Fahrzeuginnenraum)
- Großes kapazitives Touchscreen-Display 10,26 Zoll (26,06 cm)
- AUX-Ausgang oder Kabellose FM-Audioübertragung zum Autoradio
- Eingebauter Lautsprecher
- Windschutzscheiben- und Armaturenbretthalterung
- MicroSD-Karte bis zu 128 GB
- FM-Bereich von 87,5 - 108 MHz
- Bluetooth V5.0
- Netzteil DC12/24V

## Produktübersicht

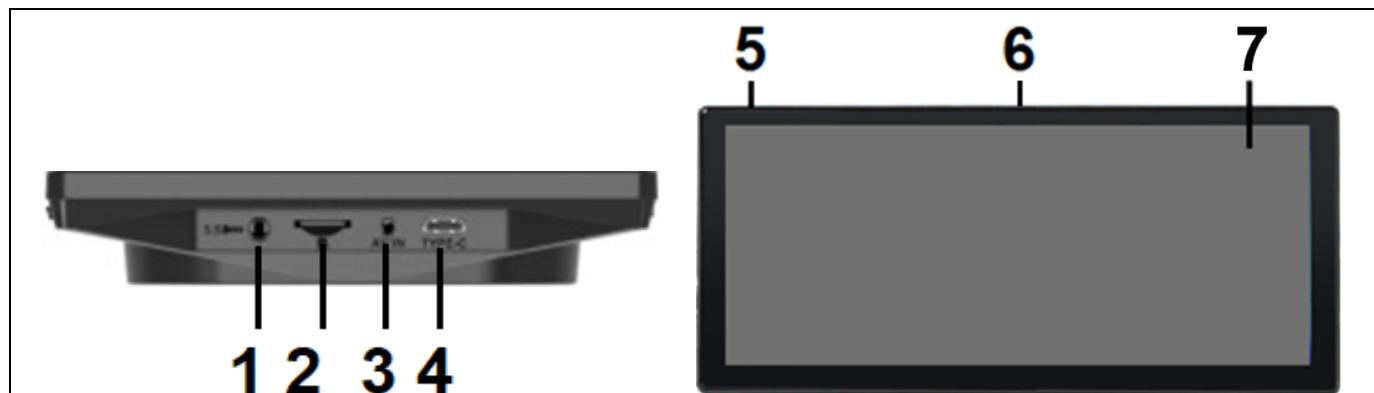

1	AUX-Ausgang (3,5 mm)	5	Ein-/Ausschalter [auf der Rückseite]
2	MicroSD-Kartensteckplatz	6	Dashcam (teleskopisch, drehbar 180°)
3	AV-Eingang (keine Funktion)	7	Touchscreen 10,26 Zoll (26,06 cm)
4	USB-C-Stromanschluss		

## Grundlegende Informationen

1. CarPlay/Android Auto unterstützt kabellose Verbindung via Bluetooth/WLAN (5 GHz).
2. Nach dem Einschalten der FM-Transmitter-Funktion oder wenn das AUX-Kabel eingesteckt ist, wird der eingebaute Lautsprecher stummgeschaltet. Nachdem die FM-Übertragung ausgeschaltet oder das AUX-Kabel entfernt wird, gibt das Gerät wieder Ton aus.
3. Gerät hat keinen Akku. Funktioniert nur mit angeschlossenem Netzteil (USB-C).

## Montage


Es gibt zwei Möglichkeiten, das Carplay- Display zu montieren.

1. Frontscheibe: Platzieren Sie den Saugnapfhalter an der Scheibe und drücken Sie den Verriegelungsmechanismus herunter.

2. Armaturenbrett: Befestigen Sie die Adapterplatte an Ihrem Armaturenbrett. Setzen Sie den Saugnapf darauf und drücken Sie den Verriegelungsmechanismus herunter.

## Home & Apps

Stecken Sie den Netzadapter in die Zigarettenanzünderbuchse (12V oder 24V) Ihres Fahrzeugs.

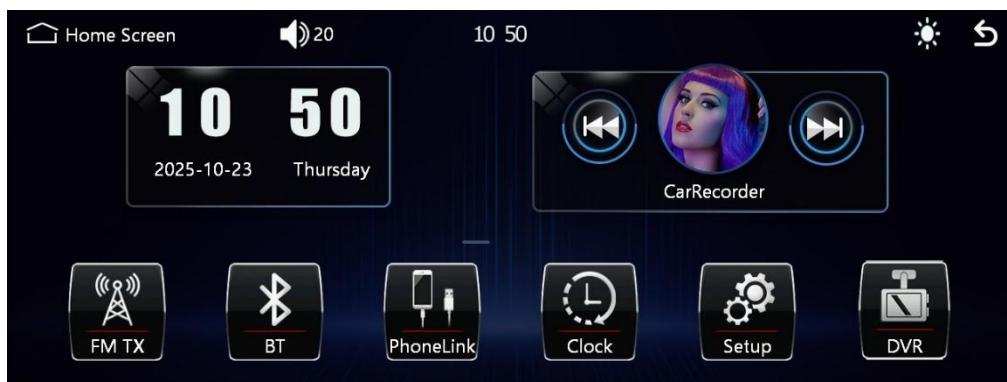

Home	
	Home (klicken Sie darauf)
	Lautstärke (zum Einstellen klicken: Stumm; 1-30)
	BT (Bluetooth-Gerät verbunden)
	REC blinkt (Die Dashcam zeichnet auf)
	Helligkeit (zum Einstellen klicken: Sonne, Mond, Aus)
	Zurück (klicken Sie darauf)
	Uhrzeit/Datum (Synchronisierung nach Smartphone-Verbindung)
	Musikplayer
Apps	

	FM-Übertragung (FM-Kanal für die Funkübertragung einstellen)
	BT/Telefon (Klicken Sie hier, um die Anrufoptionen, die Anruferliste, die Kontakte, die Bluetooth-Verbindung und Bluetooth Music zu öffnen.)
	Telefonverbindung / Koppeln (CarPlay/Android Auto-Verbindungseinstellungen)
	Uhr Datum- und Zeiteinstellungen
	Einstellungen/Konfiguration (Klicken Sie hier, um die Einstellungen zu öffnen)
	DVR / Dashcam (Klicken Sie hier, um die Dashcam-Ansicht, Wiedergabe und Einstellungen zu öffnen.)

## Telefon / Koppeln


Klicken Sie auf das Koppeln Symbol, um zur Benutzeroberfläche zu gelangen.



Klicken Sie links/rechts auf das Symbol „Automatische Verbindung“, um Folgendes auszuwählen:  
(linke Option: Apple/CarPlay)  
(rechte Option: Android/Auto)

## CarPlay

Klicken Sie auf das Symbol „Telefonverbindung“, um die Anwendungsoberfläche aufzurufen, wählen Sie CarPlay aus und verbinden Sie das Gerät gemäß den Anweisungen und Ihren persönlichen Bedürfnissen.


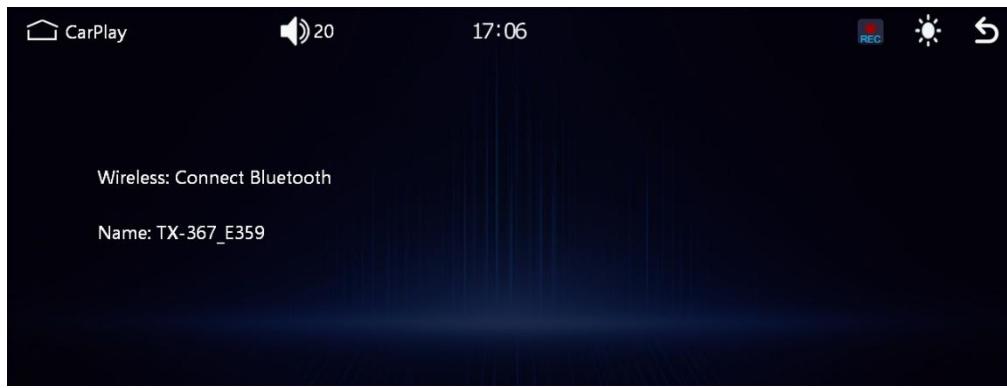


## Kabellose CarPlay-Verbindung

CarPlay verbindet sich kabellos mit dem iPhone und benötigt eine Bluetooth- und WLAN -Verbindung. Bluetooth-Name: TX-367\_XXXX.




Nach ④ erfolgreicher Verbindungsherstellung zeigt das Fahrzeugdisplay den Anwendungsbildschirm an, und die entsprechenden Funktionen können nun ausgeführt werden. Die Datenübertragung erfolgt über WLAN (5 GHz).

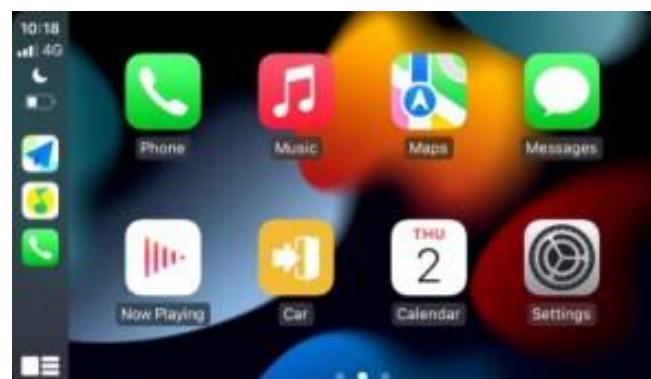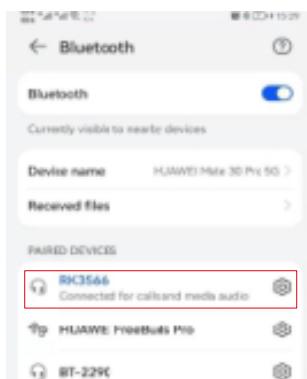


## Android Auto

Klicken Sie auf das Symbol „Telefonverbindung“, um die Anwendungsoberfläche aufzurufen, wählen Sie „Android Auto“ und verbinden Sie das Gerät gemäß den Anweisungen und Ihren persönlichen Bedürfnissen.


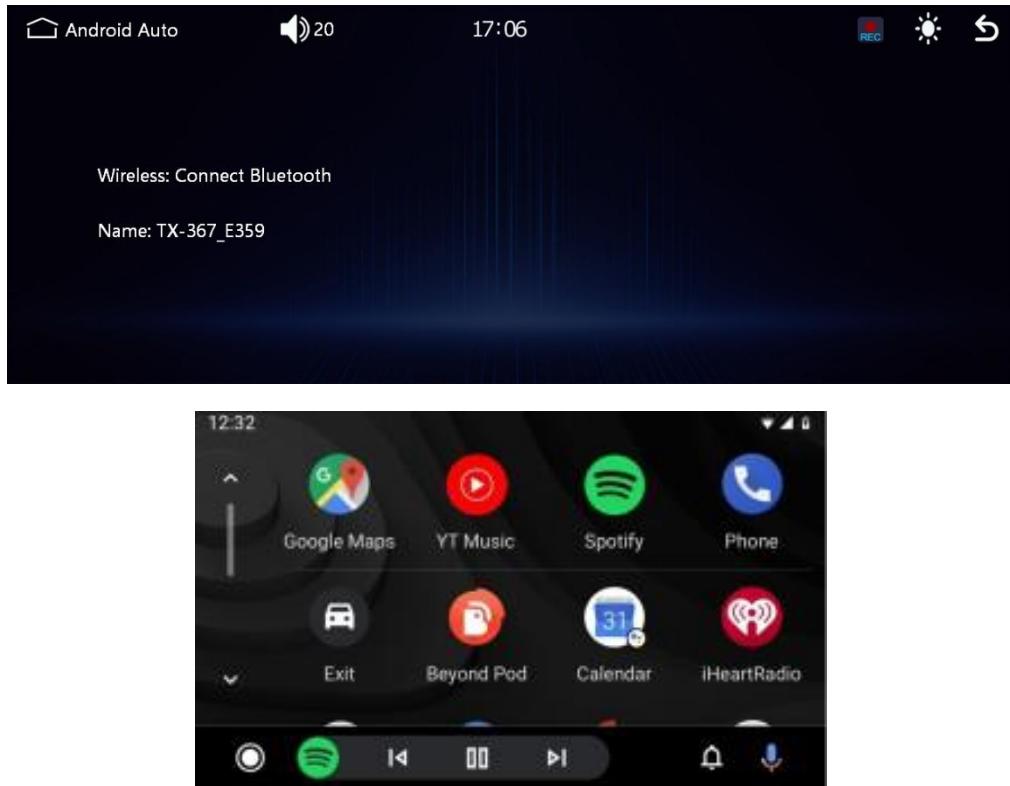


## Android Auto kabellose Verbindung

Android Auto verbindet sich kabellos mit dem Smartphone und benötigt eine Bluetooth- und WLAN- Verbindung. Bluetooth-Name: TX-367\_XXXX.

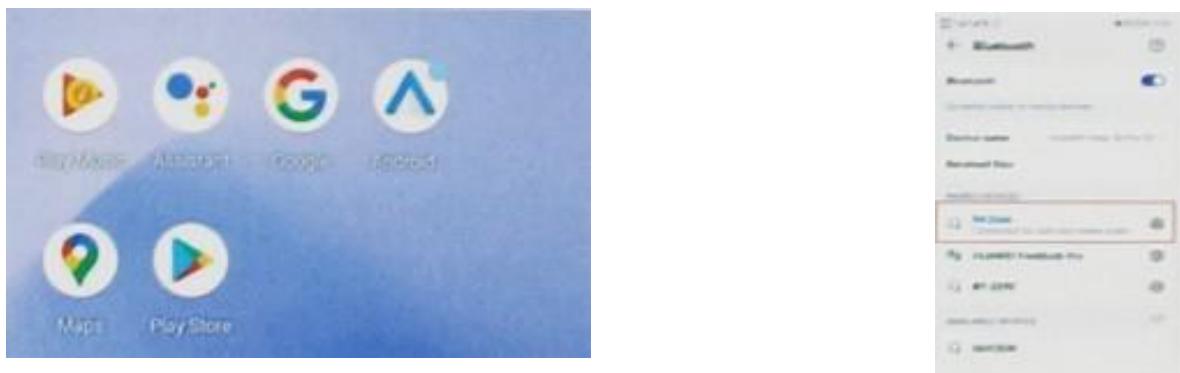

Nach erfolgreicher Verbindungsherstellung zeigt das Fahrzeugdisplay den Anwendungsbildschirm an, und die entsprechenden Funktionen können nun ausgeführt werden. Die Datenübertragung erfolgt über WLAN (5 GHz).

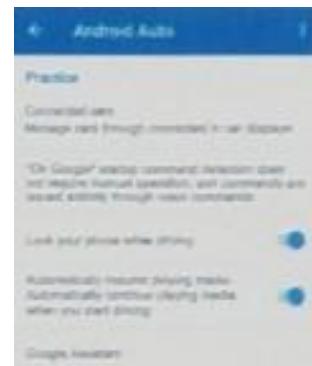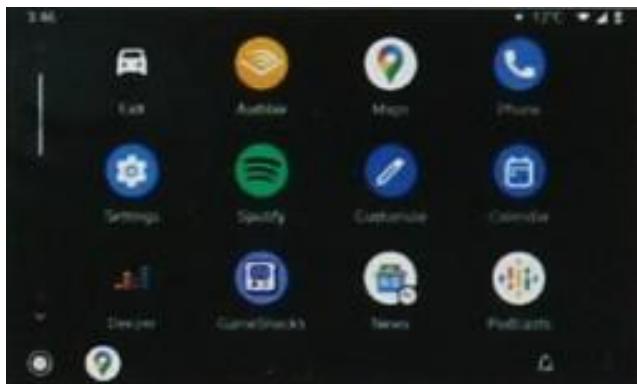

## FM-Übertragung (FM TX)

Tippen Sie auf das FM-Übertragungs-Symbol, um die FM-Oberfläche aufzurufen.



1. Klicken Sie auf OFF, um EINzuschalten; blau bedeutet EIN.
2. Nach der Aktivierung klicken Sie auf </>, um das Frequenzband auszuwählen.
3. Sie können den ausgewählten Sender speichern in dem Sie P1 - P6 lange gedrückt halten.
4. Es gibt 3 Audioausgabemodi:

SPK (Lautsprecher des Geräts selbst)	
FM-Sender	OFF
AUX	


Das Gerät gibt nur dann Ton über den eingebauten Lautsprecher aus, wenn der SPK-Modus ausgewählt ist. Wenn FM/AUX ausgewählt ist, gibt das Gerät keinen Ton über den eingebauten Lautsprecher aus.

## BT / Telefon

Klicken Sie auf das BT-Symbol, um die Bluetooth-Oberfläche zu öffnen. Nach der Bluetooth-Verbindung mit Ihrem Telefon können Sie Funktionen wie Telefonieren und Musikwiedergabe nutzen.


Wichtig: Kann nicht verwendet werden, wenn Ihr WLAN aktiviert ist.

### Wählen

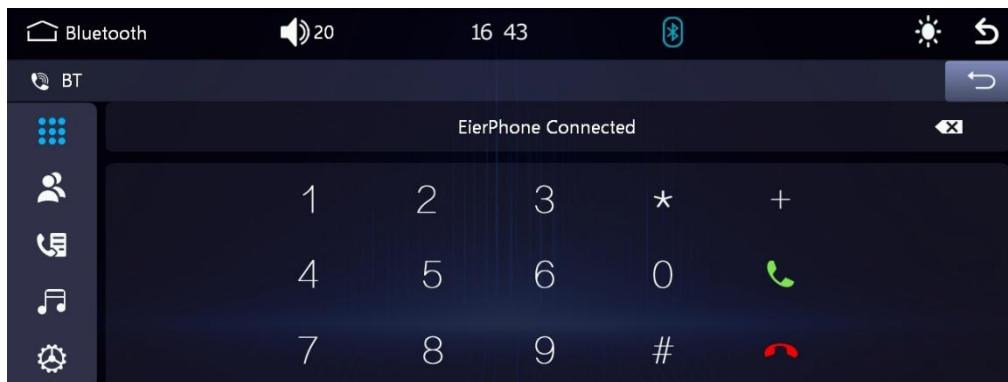


1. Klicken Sie in der Benutzeroberfläche auf die Nummer, um die Telefonnummer einzugeben. Falls die Eingabe falsch ist, klicken Sie auf das „x“, um sie nacheinander zu löschen.
2. Nach Eingabe der Telefonnummer die Wählertaste drücken; Drücken Sie diese Taste, um den aktuellen Anruf zu beenden.

### Telefon/Kontakt

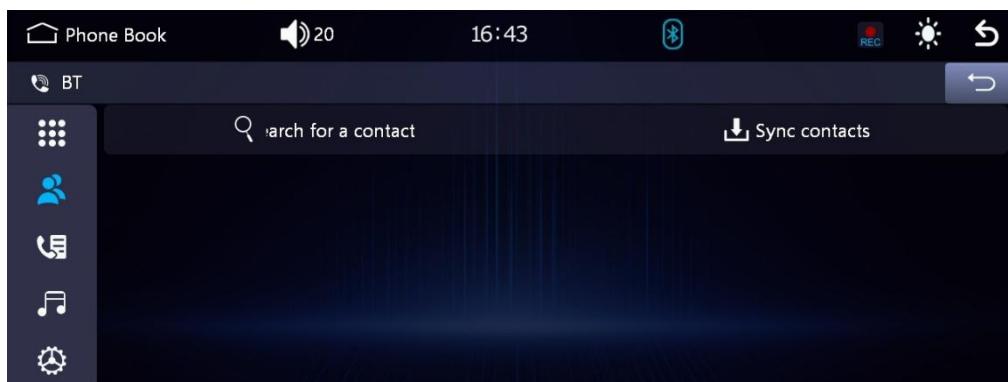


1. Rufen Sie das Telefonbuch auf: Klicken Sie auf die Schaltfläche [Kontakt synchronisieren], um die Anfrage zur Synchronisierung des Kontaktbuchs im Popup zu bestätigen.
2. Kontakte suchen: Nach der Synchronisierung der Kontakte können Sie Buchstaben in das Suchfeld auf der rechten Seite eingeben, um zu suchen.

## Anrufliste

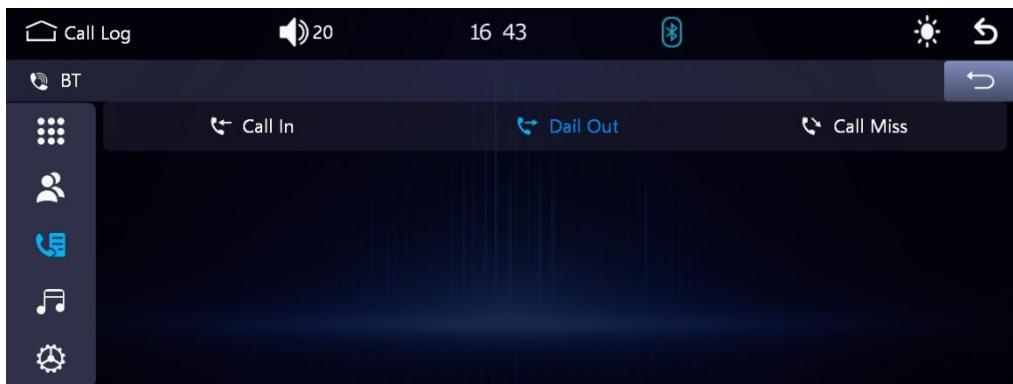


1. Die Anrufliste kann nur ausgehende Anrufe, eingehende Anrufe und verpasste Anrufe synchronisieren.
2. In der Anrufliste können Sie durch Anklicken der Kontakte, die Anrufe erhalten, getätigt oder verpasst haben, diese auch direkt anrufen.

## BT-Musikfunktion

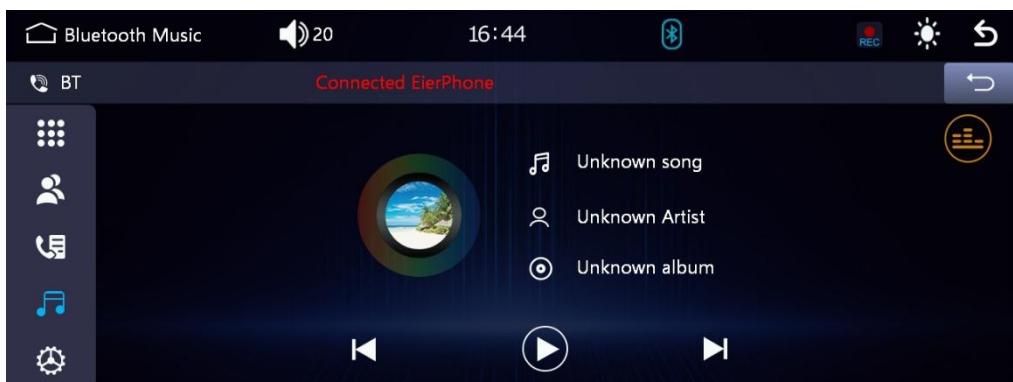

1. Bluetooth-Musikplayer, die zur Steuerung der Wiedergabe-/Pause-/Vor-/Abwärtsfunktionen mit einem Bluetooth-fähigen Telefon verbunden werden kann.
2. Verwenden Sie die Bluetooth-Musikfunktion, um Lieder von Ihrem Telefon abzuspielen. Bei einigen Musikplayern auf Ihrem Telefon müssen Sie zuerst die Musikseite aufrufen und dann auf „Wiedergabe“ tippen.

## Geräte koppeln

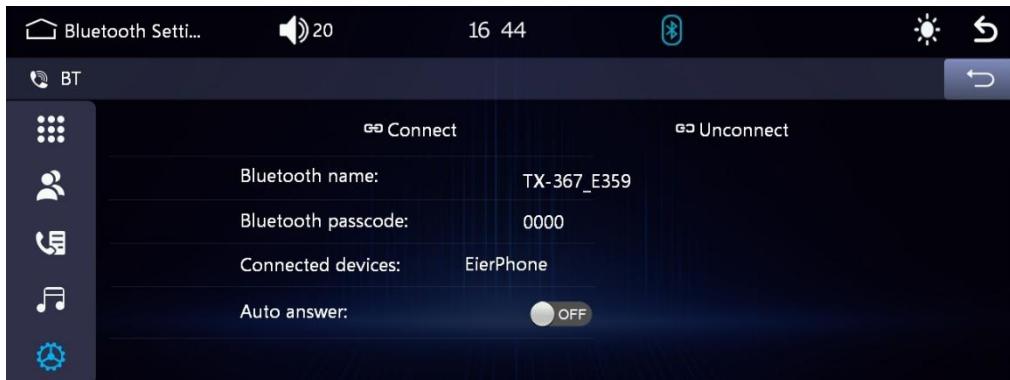

Wenn das CarPlay- Display nicht mit einem Smartphone gekoppelt ist, gehen Sie auf dem Smartphone in Einstellungen > Bluetooth > Gerät suchen > Suchen Sie den Bluetooth-Namen „TX-367\_XXXX“, um eine Verbindung herzustellen. Auf dem Telefon erscheint ein Feld zur Eingabe eines PIN-Codes. Geben Sie den PIN-Code (aus den Einstellungen) ein oder bestätigen Sie direkt. Anschließend wird der „Gerätename“ angezeigt, um die erfolgreiche Verbindung zu bestätigen.

## Einstellungen / Konfiguration


Klicken Sie auf das Symbol „Setup“, um zur Einstellungsseite zu gelangen und die entsprechenden Funktionen auszuführen.

## Grundeinstellungen



1. Rückwärtsgang-Stummschaltung	Ein/Aus
2. Kamera spiegeln	LR/ UD/ LRUD/ Aus
3. Hilfslinien	Ein/Aus
4. Touch kalibrieren	Ja/Nein
5. Werkseinstellungen wiederherstellen	Ja/Nein


## Systemeinstellungen

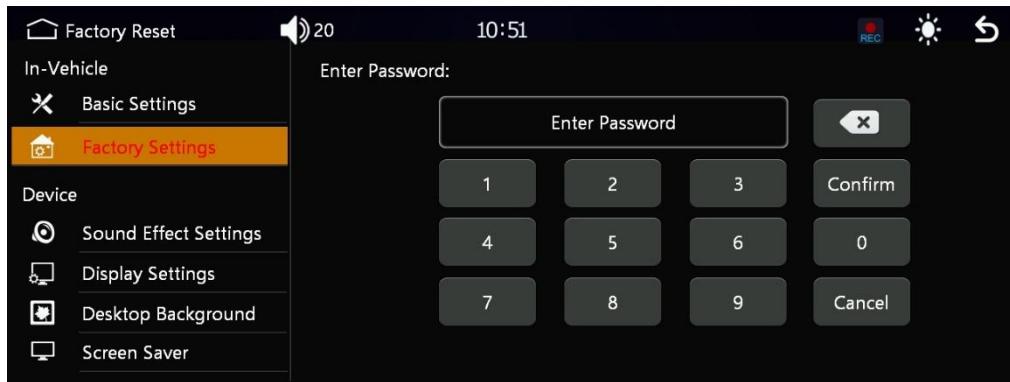

1. Geben Sie das Passwort ein, um auf die Systemeinstellungen zuzugreifen; Passwort: 779822

**WARNUNG!** Änderungen können dazu führen, dass das Gerät nicht mehr funktioniert!

## Equalizer (EQ)

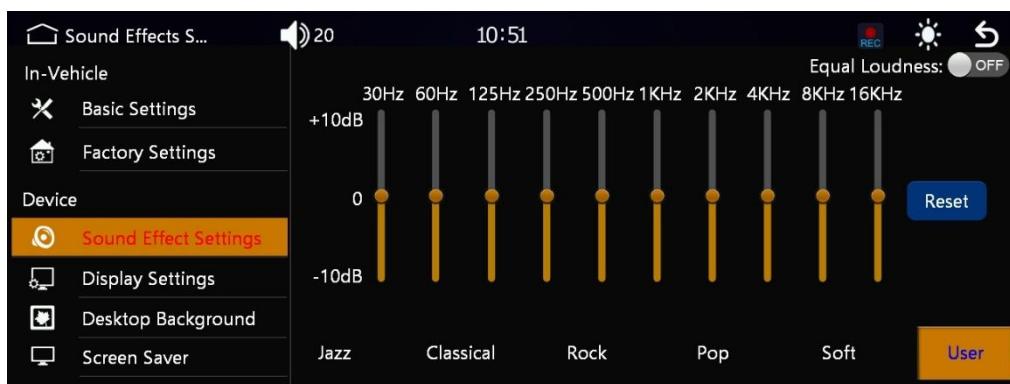

1. Der Equalizer bietet 6 verschiedene Soundeffekte zur Auswahl.
2. Der Equalizer bietet 10 EQ-Segmente zur freien Einstellung.

## Display-Einstellungen




1. Helligkeit	Standardwert 50
2. Kontrast	Standardwert 50
3. Farbton	Standardwert 50
4. Sättigung	Standardwert 50
5. Zurücksetzen	

## Hintergrund



Klicken Sie auf das entsprechende Bild, um den Hintergrund zu ändern.

## Bildschirmschoner

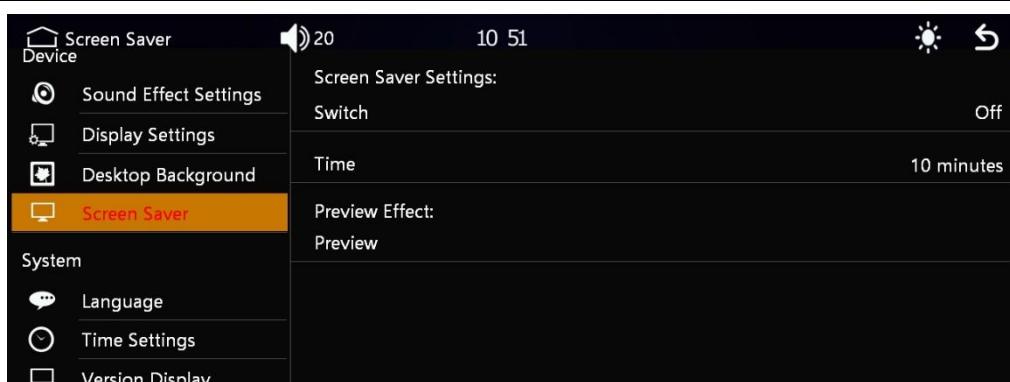

Schalten Sie den Schalter ein, um nach der eingestellten Zeit (10s, 30s, 1min, 5min, 10min, 30min) einen Bildschirmschoner anzuzeigen. Um die Zeit zu ändern, drücken Sie darauf. Unter „Vorschau“ können Sie nach Ablauf der eingestellten Zeit den Bildschirmschoner sehen.

## Sprache



Unterstützt mehrere Sprachen: EN, FR, DE, IT, PO, ES, PL, TR, CZ, UA, BG, NL, RO, HU.

Ziehen Sie die Liste nach oben und wählen Sie die gewünschte Sprache aus.

## Zeiteinstellung



1. Klicken Sie im Hauptmenü auf das Uhrensymbol, um Datum und Uhrzeit anzupassen.
2. Rufen Sie die Zeiteinstellungen in den Einstellungen auf.
3. Das Gerät verfügt über die Funktion, die aktuelle Uhrzeit automatisch über eine Bluetooth-Verbindung einzustellen. Uhrzeit und Zeitzone werden anschließend automatisch synchronisiert.
4. Sie können die Zeitzone und das Zeitformat nach Bedarf manuell einstellen.
5. Zeit formell 12 Stunden/24 Stunden

## Systeminformationen




## Version

1. Betriebssystem	Informationsanzeige
2. APP	Informationsanzeige
3. MCU	Informationsanzeige
4. BTMAC	Informationsanzeige

## Dashcam (DVR)

Klicken Sie auf das DVR-Symbol, um zur Einstellungsseite zu gelangen und die entsprechenden Funktionen auszuführen.

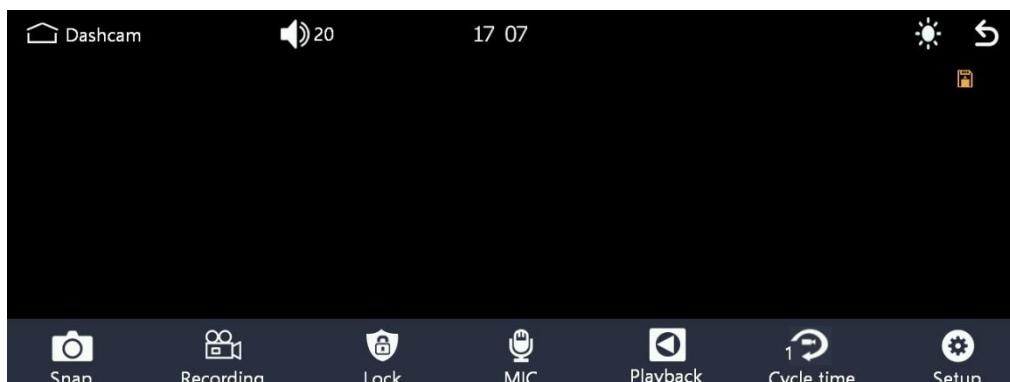

## Dashcam-Schnittstellentasten

	Foto: Zum Fotografieren drücken
	Video: Zum Starten/Stoppen der Videoaufnahme drücken.
	Schützen: Drücken Sie diese Taste, um eine Aufnahme zu sperren.
	Ton: Drücken Sie diese Taste, um die Audioaufnahme im Video zu aktivieren/deaktivieren.
	Wiedergabe: Drücken Sie diese Taste, um die Foto- und Videoaufnahmen anzusehen.

	Loop-Aufnahme: Drücken Sie diese Taste, um die Länge der Videoaufnahme zu ändern.
	Einstellungen: Mikrofon EIN/AUS, Zykluszeit 1/2/3/5 Min., MicroSD formatieren
	Die Datei ist gesperrt.
	MicroSD-Karte eingelegt
	Videoaufnahme

## Autoladegerät-Funktion

Das Netzteil verfügt über einen USB-A- und einen USB-C-Ladeanschluss. Beide Ausgänge liefern 5 V/2 A Gleichstrom. USB-A dient zum Laden von Smartphones, USB-C zur Stromversorgung des CarPlay- Displays.

## Fehlerbehebung

- Das Gerät lässt sich nicht einschalten. Überprüfen Sie die Stromverbindung.
- Bluetooth kann nicht verbunden werden. Stellen Sie sicher, dass die CarPlay- Anzeige von allen Bluetooth-Geräten getrennt ist, und stellen Sie eine neue Verbindung her.
- Musik, Videos oder Fotos von der microSD-Karte können nicht abgespielt werden. Überprüfen Sie, ob die microSD-Karte beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Spannung des Zigarettenanzünders im Auto 12/24 V beträgt. Andernfalls funktioniert das Produkt nicht ordnungsgemäß oder kann sogar beschädigt werden.
- Vermeiden Sie bei der Senderauswahl Kanäle mit starkem Signal, um die Klangqualität nicht zu beeinträchtigen.
- Falls das Autoradio keine Musik empfängt, überprüfen Sie, ob die Frequenz des Senders und die Ihres Fahrzeugs übereinstimmen, oder erhöhen Sie die Lautstärke, um die Leistung zu verbessern.
- Stellen Sie die Lautstärke am Autoradio ein. Erhöhen Sie die Lautstärke nicht zu stark, da dies zu Verzerrungen führen kann. Sollten Verzerrungen auftreten, verringern Sie die Lautstärke.
- Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen den Stecker des Autoladegeräts, wenn es nicht verwendet wird.

## Technische Spezifikationen

Anzeigegröße	10,26 Zoll (26,06 cm)
Bildschirmauflösung	1600 x 600

Kamera	CMOS 2MP 1/3"
Fokussierung der Linse	Fest 0,06-0,15 m
Kamerablickwinkel	110°
Videoauflösung / Bildrate	1920x1080 / 20fps
Video-/Fotodateiformat	.MP4 / .JPEG / .JPG
WLAN- Reichweite	Bis zu 10 m
WLAN -Protokoll	IEEE 802.11 b/g/n/ac
WLAN- Sendefrequenz	2,4 GHz; 5 GHz
WLAN- Ausgangsleistung.	40 mW, 16 mW
Bluetooth	V5.0 / ~10 m Entfernung
BT-Protokoll	BR, EDR, BLE
BT-Sendefrequenz	2,4 GHz
Maximale BT-Strahlungsleistung	2,5 mW
FM-Frequenzbereich	87,5–108 MHz
Maximale FM-Strahlungsleistung	50µW
Eingang (Netzteil)	DC 12/24V (Zigarettenanzünderbuchse)
Ausgang (Netzteil)	USB-C- und USB-A-Anschluss teilen sich 5V/2A
AUX-Ausgang	3,5-mm-Klinkenbuchse
MicroSD-Karte	Max. 128 GB Klasse 10 U1
MicroSD-Format	FAT32 bis zu 32 GB; exFAT bis zu 128 GB
Material	ABS
Gewicht / Abmessungen	434 g / (L) 24,6 x (B) 9,8 x (H) 4,7 cm
Sprachen	EN, FR, DE, IT, PO, ES, PL, TR, CZ, UA, BG, NL, RO, HU
Packungsinhalt	Kabelloses CarPlay mit Dashcam TX-367, Netzteil (USB-A; USB-C (1,5 m)), AUX-Kabel (1 m), Halterung, Gebrauchsanleitung

## Support

Telefonnummer für den technischen Service: 01805 012643 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen). Kostenfreie E-Mail: **support@technaxx.de**  
Die Support-Hotline ist Mo-Fr von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr erreichbar!

Bei Auffälligkeiten und Unfällen kontaktieren Sie: **gpsr@technaxx.de**

## Pflege und Wartung

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch.  
Verwenden Sie keine Scheuermittel, um das Gerät zu reinigen.

Dieses Gerät ist ein hochpräzises optisches Instrument. Um Schäden daran zu vermeiden, befolgen Sie bitte die nachfolgenden Anweisungen:

- Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen, die extrem hohe oder niedrige Temperaturen aufweisen.
- Vermeiden Sie es, das Gerät über einen längeren Zeitraum an einem feuchten Ort zu lagern oder zu verwenden.
- Verwenden Sie es nicht bei Regen oder im Wasser.
- Sehen Sie vom Transport oder der Verwendung ab, wenn es dabei starken Erschütterungen ausgesetzt ist.

## Konformitätserklärung



Hiermit erklärt Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG, dass der Funkanlagentyp TX-367 Prod. ID.:5384 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.technaxx.de/reseller](http://www.technaxx.de/reseller)

## Entsorgung



Entsorgung der Verpackung. Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein.

Entsorgen Sie Pappe und Karton im Altpapier. Folien zur Wertstoffsammlung.



Altgerät entsorgen (Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennter Sammlung (Wertstoffsammlung)) Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Altgeräte, die nicht mehr verwendet werden können, getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Kreises abzugeben oder unentgeltlich im Handel abzugeben. So wird sichergestellt, dass die Altgeräte ordnungsgemäß recycelt und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Aus diesem Grund sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Hergestellt in China

Vertrieben von:  
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG  
Konrad-Zuse-Ring 16-18,  
61137 Schöneck, Deutschland

Kabelloses CarPlay & Android Auto mit Dashcam TX-367