

Technaxx® * Gebruiksaanwijzing

DAB-radio met handslinger TX-414

met Bluetooth, zaklamp en powerbankfunctie

Lees voor het eerste gebruik van het apparaat de gebruiksaanwijzing en veiligheidsinformatie goed door.



Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd toezicht op kinderen zodat ze niet met dit apparaat spelen.

Bewaar deze gebruikershandleiding zorgvuldig voor toekomstige referentie of productuitwisseling. Doe hetzelfde met originele accessoires voor dit product. Als u onder de garantie valt, neem dan contact op met de dealer of winkel waar u het product hebt gekocht.

Geniet van uw product. * Deel uw ervaring en mening op een van de bekende internetportalen.

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd - zorg ervoor dat u de meest recente handleiding gebruikt die beschikbaar is op de website van de fabrikant.

Inhoudsopgave

Hints	2	Modi.....	6
Voorzorgsmaatregelen	2	De batterij verwijderen.....	15
Waarschuwingen.....	2	Probleemoplossing.....	16
Veiligheidsinstructies.....	3	Technische specificaties	17
Functies.....	3	Ondersteuning.....	17
Productoverzicht.....	4	Reiniging en onderhoud	18
Opladen.....	5	Conformiteitsverklaring.....	18
In-/uitschakelen	5	Afvalverwijdering	18
Knopinstructie.....	5		

Hints

● Gebruik het product uitsluitend voor de doeleinden waarvoor het bedoeld is. functie● Beschadig het product niet. De volgende situaties kunnen het product beschadigen: Onjuist gebruik spanning, ongelukken (waaronder met vloeistoffen of vocht), verkeerd gebruik of misbruik van de product, defect of onjuist installatie, problemen met de netvoeding, waaronder stroompieken of blikseminslag schade, plaag door insecten, manipulatie of wijziging van het product door andere personen dan geautoriseerde servicemedewerkers. personeel, blootstelling aan abnormaal corrosieve stoffen materialen, het inbrengen van vreemde voorwerpen in de apparaat, gebruikt met accessoires die niet vooraf zijn goedgekeurd.● Raadpleeg en neem alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in de gebruikershandleiding in acht.

Voorzorgsmaatregelen

Lees alle veiligheidsinstructies en waarschuwingen zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt. Onjuist gebruik van dit product kan schade aan dit product of aan bijbehorende producten veroorzaken. Om een goede werking van de producten te garanderen, mag u dit product nooit onder de volgende omstandigheden gebruiken:

- Vochtige omstandigheden of omstandigheden onder water;
- Omstandigheden in de buurt van verwarmingselementen of bij gebruik op hoge temperaturen;
- Omstandigheden met direct en fel zonlicht;
- Omstandigheden met adapterschade ;
- Demonteer het product nooit zonder de juiste toestemming, anders kan de garantie komen te vervallen.

Waarschuwingen

●Probeer het apparaat niet te demonteren, dit kan kortsluiting of zelfs

schade veroorzaken. ●Laat het apparaat niet vallen en schud het niet, dit kan interne printplaten of mechanische onderdelen beschadigen. ●Houd het apparaat buiten bereik van kleine kinderen.


Veiligheidsinstructies

- Raak het product nooit aan met natte of vochtige handen.
- Het product kan alleen worden gebruikt met de spanning die op het apparaat is aangegeven.
- Plaats het product niet op een instabiele ondergrond. Het apparaat kan beschadigd raken of personen kunnen gewond raken. Bevestigingen mogen alleen worden aangebracht volgens de instructies van de fabrikant of verkregen via de fabrikant.
- Voorkom overmatige spanning op de kabel, vooral bij stopcontacten en stekkers.
- Steek geen voorwerpen in de openingen van het apparaat, aangezien er op sommige plaatsen stroom loopt en contact brand of een elektrische schok kan veroorzaken.
- Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of schoonmaaksprays. Het product mag alleen met een vochtige doek worden gereinigd.
- Sluit geen extra apparaten aan die niet door de fabrikant worden aanbevolen. ●Gebruik uitsluitend geschikte 18650-batterijen (let op het juiste type en de juiste spanning). ●De batterij niet openen, pletten, doorboren of beschadigen – dit kan brand- of explosiegevaar opleveren.
- Sluit de batterij niet kort (bijvoorbeeld met metalen voorwerpen).
- Gebruik het apparaat niet als de batterij opgezwollen, lek of beschadigd is. ●Let op de polariteit bij het vervangen van de batterij.
- Gooi de batterij alleen weg volgens de plaatselijke voorschriften voor batterijen. ●Gebruik het product niet in direct zonlicht of op plaatsen waar de temperatuur gedurende langere tijd boven de 60 °C kan komen.

Functies

- DAB+-ontvangst 174-240 MHz
- Zonnepaneel voor opladen
- Handaangedreven generator
- 2 inch (5,2 cm) TFT-kleurendisplay
- Powerbankfunctie via USB-A
- Afspelen: DAB+, FM, Bluetooth en MicroSD (max. 128 GB)
- Zaklamp met SOS-functie
- Bluetooth V5.3
- Telescopische antenne

Productoverzicht

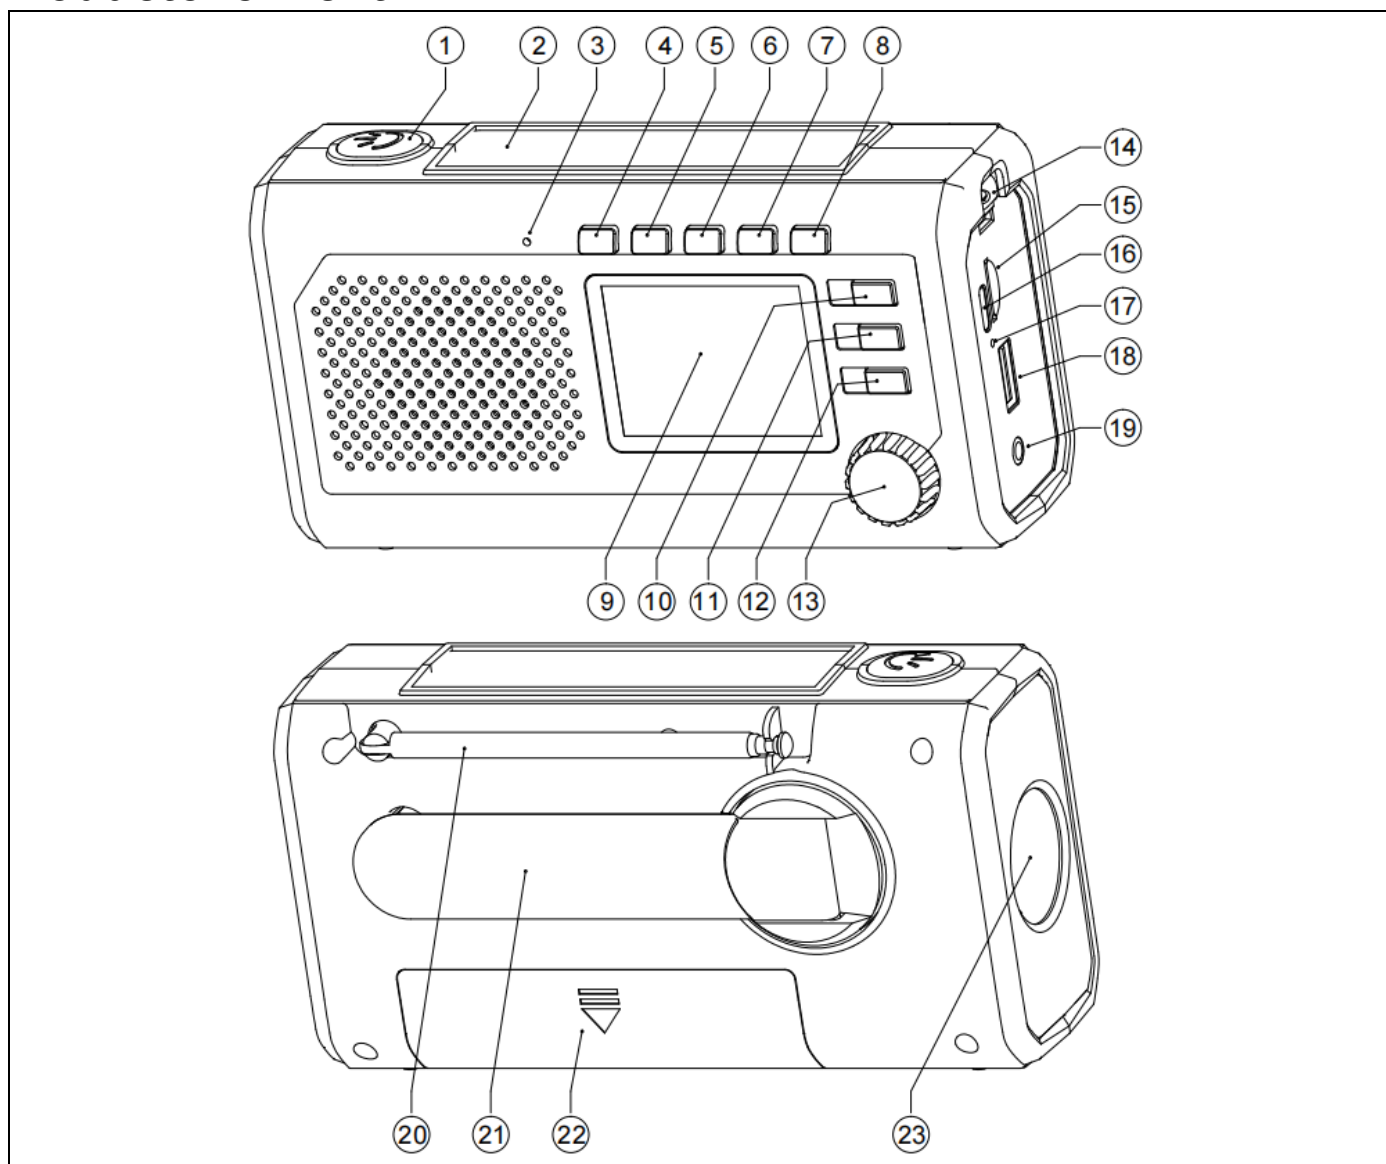

1	LED-knop	2	Zonnepaneel
3	Indicatielampje voor zonne-energieopwekking	4	Vorig knop /◀
5	Afspeel-/pauzeknop	6	Volgende knop /▶
7	VOORINSTEEL-knop	8	SOS-knop
9	Weergave	10	AAN/UIT-knop
11	MODE-knop	12	INFO/MENU knop
13	VOL/TUNE/SELECT-knop	14	koordgat
15	MicroSD-kaartsleuf	16	USB-C opladen (ingang)
17	Indicatielampje voor opladen/ontladen	18	USB-A opladen (uitgang)
19	Hoofdtelefoonaansluiting	20	Antenne
21	Gedraaide hendel	22	Batterijcompartiment
23	Zaklamp / LED		

Opladen

Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, dient u het volledig op te laden met een USB-voedingsadapter en de meegeleverde USB-C-kabel. De LED knippert groen totdat het apparaat volledig is opgeladen. Daarna blijft de LED continu groen branden. Wanneer u de USB-C-kabel loskoppelt, brandt de LED ongeveer 30 seconden rood en gaat vervolgens uit.

In-/uitschakelen

- ① Door de POWER-knop ingedrukt te houden, kunt u de radio in- en uitschakelen.
- ② Na de eerste keer inschakelen schakelt het apparaat automatisch over naar de DAB-radiozoekmodus.
- ③ Druk op de POWER-knop om de standbymodus te activeren. Door nogmaals op de knop te drukken, wordt de interface van de vorige handeling weer opgeroepen.

Knopinstructie

AAN/UIT-knop	Houd deze knop lang ingedrukt om het apparaat in/uit te schakelen, druk er kort op om de standbymodus te activeren.
MODE-knop	Na het inschakelen kunt u kort op deze toets drukken om tussen de verschillende modi te schakelen.
INFO/MENU-knop	Na het inschakelen kunt u in de DAB/FM-modus kort op deze knop drukken om informatie over radiostations te bekijken, en lang op deze knop drukken om de menu-instellingen te openen.
Vorige knop	Bij het afspelen van muziek in Bluetooth- of kaartmodus kunt u kort op deze toets drukken om het vorige nummer te selecteren.
Afspeel-/pauzeknop	Wanneer je muziek afspeelt in Bluetooth- of kaartmodus, druk dan kort op de afspeel-/pauzeknop om de muziek te pauzeren.
Volgende knop	Bij het afspelen van muziek in Bluetooth- of kaartmodus kunt u kort op deze toets drukken om het volgende nummer te selecteren.
VOORINSTELLING-sleutel	In de FM-modus kunt u kort op deze toets drukken om de lijst met radiozenders te openen. In DAB-modus kunt u kort op de knop drukken om uw voorkeurszenders te openen. Houd de knop lang ingedrukt om de huidige zender als

	voorkeurszender op te slaan.
LED-lichtknop	Houd de LED-knop ingedrukt om de zaklamp aan te zetten. Druk nogmaals om over te schakelen naar SOS-morsecode. Houd de LED-knop weer ingedrukt om de zaklamp uit te zetten.
SOS-knop	Houd de SOS-knop ingedrukt om de SOS-modus te activeren. In deze modus geeft de luidspreker een alarmsignaal en knippert de LED tegelijkertijd. Om de SOS-modus uit te schakelen, drukt u kort op de SOS-knop.
TUNE/SET/VOL-knop	Draai tijdens het afspelen van muziek aan deze knop om het volume aan te passen en druk kort op deze knop om af te spelen en te pauzeren. Draai aan deze toets in het menu om door het menu te bladeren en druk erop om OK te selecteren.

Modi

Om de modus te wijzigen, drukt u op de "Modus"-knop op het apparaat.

DAB-modus

Druk op de MODE-knop op de radio. De selecteerbare modi zijn: DAB/ FM/ Bluetooth /MicroSD. Deze worden op het scherm weergegeven. Druk op ◀/ ▶ om te selecteren of draai aan de VOL/TUNE/SELECT-knop op de radio om te selecteren en druk op de VOL/TUNE/SELECT-knop om te bevestigen.

Het volume aanpassen

Draai aan de VOL/TUNE/SELECT-knop op de radio om het volume aan te passen. Het volumebereik is: 0 (min) - 16 (max).

DAB-modus (40 voorkeurszenders)

Let op: wanneer u de radio voor het eerst in DAB-modus inschakelt, zoekt deze automatisch naar DAB-zenders.

Druk op de MODE-knop op de radio. Op het display verschijnt DAB. Druk op de VOL/TUNE/SELECT-knop om te bevestigen. en de DAB-modusselectie is succesvol.

① Klap de antenne uit en draai hem langzaam rond om een radiosignaal op te vangen.

② Zoek naar een radiostation

③ In DAB-modus

a . Houd de VOL/TUNE/SELECT-knop ingedrukt. Op het scherm verschijnt [scanning stations] om aan te geven dat er automatisch naar zenders wordt gezocht.

b. Druk op  /  om de zenderlijst op te roepen. Druk op  /  om een zender te selecteren of draai aan de VOL/TUNE/SELECT- knop op de radio om een zender te selecteren en druk vervolgens op VOL/TUNE/SELECT om de zender te bevestigen.

FM-modus (40 voorkeurzenders)

Druk op de MODE- knop op de radio. Op het display verschijnt FM. Druk op de VOL/TUNE/SELECT- knop om te bevestigen. De FM-modus is nu geselecteerd.

Houd de VOL/TUNE/SELECT -knop ingedrukt. De frequentie op het scherm verandert en geeft aan dat er naar radiostations wordt gezocht.

Wanneer het zoeken naar zenders is voltooid, wordt de gevonden zender automatisch opgeslagen in het zendergeheugen. Druk kort op de **【PRESET】**-knop om de **【Voorkeurzenders oproepen】**-lijst te openen.

Druk op  /  om een zender te selecteren of draai aan de VOL/TUNE/SELECT- knop op de radio om een zender te selecteren en druk vervolgens op de VOL/TUNE/SELECT- knop om de zender te bevestigen.

Druk kort op de  /  knop om de frequentie telkens met 0,05 MHz te verhogen of te verlagen.

Houd de  /  knop ingedrukt om automatisch naar het vorige/volgende station te zoeken.

Favoriete zenders opslaan - Voorkeursinstellingen

Bij DAB- of FM-gebruik kunt u na een succesvolle zenderzoekactie de **【PRESET】**-knop ingedrukt houden om de voorkeurslijst op te roepen. Draai aan de VOL/TUNE/SELECT- knop om de gewenste positie in de lijst te selecteren. Druk nogmaals op VOL/TUNE/SELECT om de opslag te bevestigen. **【Preset ## saved】** wordt op het scherm weergegeven, wat aangeeft dat de voorkeursinstelling succesvol is opgeslagen.

Een favoriete zender afspelen - Voorkeursinstelling

Druk kort op de **【PRESET】**-knop op de radio om de lijst met voorkeurzenders op te roepen. Draai aan de VOLUME/TUNE/Select-knop. Gebruik de draaiknop om het radiostation te selecteren en druk op de VOL/TUNE/SELECT- knop om het afspelen te bevestigen.

INFO/MENU-functie

In verschillende modi kunt u verschillende informatie op het scherm weergeven door kort op de **【INFO/MENU】**-knop te drukken.

- ① Stationsinformatie
- ② Signaalsterkte/Signaalfout
- ③ Programmatype
- ④ Frequentie en kanaal
- ⑤ Bitrate en audiotype
- ⑥ Datum

Houd de **【INFO/MENU】**-knop ingedrukt.

Als u in de DAB-modus de **【INFO/MENU】**-knop ingedrukt houdt, wordt de volgende informatie op het scherm weergegeven :

DAB		DAB	
Full Scan	>	Preset Recall	
Preset Recall		Preset Save	
Preset Save		Manual Tune	>
Manual Tune	>	Prune Invalid	>
Prune Invalid	>	Announcement	Warning >
Announcement	Warning >	ASA Alerts	>
ASA Alerts	>	System Settings	>

Draai aan de VOL/TUNE/SELECT- knop om verschillende instellingsopties te selecteren:

Volledige scan	Automatisch zoeken naar DAB-zenders	
Voorinstelling oproepen	Toont een lijst met de opgeslagen favoriete zenders	
Voorinstelling opslaan	Slaat een favoriete zender op	
Handmatige afstelling	Draai aan de VOL/TUNE/SELECT -knop om de DAB-frequentie aan te passen en druk vervolgens op de VOL/TUNE/SELECT-knop om te bevestigen.	In Europa zijn er 40 frequentiepunten, en één frequentiepunt bevat 64 radioprogramma's.
Ongeldige snoei	Verwijdert alle ongeldige DAB-zenders. Selecteer JA of NEE om de verwijdering te bevestigen. Als de verwijdering is gelukt, wordt 'Instellingen	

	voltooid' weergegeven.		
Aankondiging	Waarschuwing + Test	Ontvang noodwaarschuwingen en systeemtestsignalen.	
	Waarschuwing	Accepteer alleen noodwaarschuwingen.	
	Geen waarschuwing	Schakel de functie voor het ontvangen van nooduitzendingen volledig uit.	
ASA-waarschuwingen	ASA-staat	Automatische radio-informatieaankondiging: AAN/UIT	De ASA-informatie van DAB-radio bevat regionaal aangepaste inhoud (zoals meertalige aankondigingen), die moet worden geselecteerd op basis van de huidige locatie. https://www.asa.radio/
	Locatie	Stel geografische locatiegegevens in	
	Waarschuwingsvolume	Stel het waarschuwingvolume in.	
Systeeminstellingen	Raadpleeg voor meer informatie de instructies in het gedeelte Systeeminstellingen.		

In de FM-modus kunt u de INFO/MENU-knop op de radio lang ingedrukt houden om de volgende informatie weer te geven:

FM

AMS
Preset Recall
Preset Save
Scan Setting Strong S >
Audio Setting Stereo >
System Settings >

AMS	Automatisch zoeken naar FM-radiostations	Selecteer JA of NEE om te bevestigen of u de zoekopdracht wilt resetten.
Voorinstelling oproepen	Toon de lijst met opgeslagen favoriete radiostations.	
Voorinstelling opslaan	Bewaar de favoriete zender	
Scaninstelling	Alleen sterke	Tijdens het automatisch

	stations	zoeken naar zenders worden alleen zenders met een sterk signaal gezocht.
	Alle stations	Automatisch zoeken naar alle zenders
Audio-instelling	Stereo	Stereo-instelling
	Mono	Geluidsstabilisatie
Systeeminstellingen	Raadpleeg voor meer informatie de instructies in het gedeelte Systeeminstellingen.	

Bluetooth- modus

- ① Druk op de MODE- knop op de radio en draai de VOL/TUNE/SELECT -knop naar het Bluetooth-symbool. Wacht tot de Bluetooth-koppeling tot stand is gebracht.
- ② Schakel Bluetooth in op het elektronische apparaat dat Bluetooth ondersteunt.
- ③ Zoek naar "TX-414" op het elektronische apparaat en selecteer Verbinden.
- ④ Op het scherm verschijnt 'Verbonden', wat aangeeft dat de Bluetooth-verbinding succesvol is.
- ⑤ De muziek op het Bluetooth-apparaat wordt via de radio afgespeeld.
- ⑦ Muziek afspelen/pauzeren: Druk op de afspeel-/pauzeknop op de radio.
- ⑧ Volumeregeling: Draai op de radio aan de VOL/TUNE/SELECT-knop .
- ⑨ Vorige of volgende nummer: Druk op de ◀/ ▶knop op de radio.

Opmerking:

- ① Vergeet niet het volume op zowel je elektronische apparaat als de radio aan te zetten wanneer je muziek via Bluetooth afspeelt!
- ② De radio kan slechts met één Bluetooth- apparaat tegelijk verbonden zijn.
- ③ Sommige oudere mobiele telefoons vereisen een wachtwoord bij het verbinden via Bluetooth . Het standaardwachtwoord is "0000".
- ④ Sommige applicaties en browsers ondersteunen geen knopbediening in de Bluetooth- modus.

MicroSD- kaartmodus

- ① Druk op de MODE- knop op de radio totdat "Card" op het scherm verschijnt.
- ② Plaats een MicroSD-kaart met muziekbestanden in de MicroSD-sleuf aan de rechterkant van de radio.
- ③ Er zijn 3 afspeelmodi: 1) → Muziekbestanden op de MicroSD-kaart in

volgorde afspelen (standaardinstelling bij inschakelen), 2) → Willekeurig afspelen, 3) → Nummers één voor één afspelen.

Om de muziekweergavemodus van de MicroSD-kaart te wijzigen: Druk op de **【PRESET】**-knop op de radio om met één druk op de knop de weergavemodus te wijzigen.

④ Muziek afspelen/pauzeren: Druk op de afspeel-/pauzeknop op de radio.

⑤ Volumeregeling: Draai op de radio aan de VOL/TUNE/SELECT-knop .

⑥ Vorige of volgende nummer: Druk op de **◀/ ▶**knop op de radio.

Opmerking:

① Alleen het MP3-audioformaat wordt ondersteund.

② De opslagcapaciteit van de MicroSD-kaart mag niet groter zijn dan 128 GB.

Hoofdtelefoonfunctie

In de opstartmodus, ongeacht de modus, schakelt het apparaat automatisch de luidspreker uit en gaat het naar de hoofdtelefoonmodus zodra er een hoofdtelefoon wordt aangesloten. In deze modus is alleen geluid via de hoofdtelefoon te horen. Na het loskoppelen van de hoofdtelefoon wordt de weergave via de luidspreker hervat.

Powerbankfunctie

Steek het ene uiteinde van de oplaadkabel in uw telefoon of ander apparaat dat moet worden opgeladen en steek het andere uiteinde in de USB-A-uitgang van dit apparaat. De laad-/ontlaadindicator zal continu rood branden, wat aangeeft dat het apparaat wordt opgeladen. Koppel de USB-kabel los om het opladen te stoppen.

Zaklamp - LED

Houd de LED-knop ingedrukt om de zaklamp aan te zetten. Druk nogmaals om over te schakelen naar de SOS-LED-modus. Houd de LED-knop weer ingedrukt om de zaklamp uit te zetten.

Sos

Houd de SOS-knop ingedrukt om de SOS-modus te activeren. In deze modus geeft de luidspreker een alarmsignaal en knippert de LED tegelijkertijd. Om de SOS-modus uit te schakelen, drukt u op de SOS-knop.

Opladen

Wanneer een USB-C-oplaadkabel is aangesloten om de radio op te laden, knippert het groene lampje langzaam. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, blijft het groene lampje continu branden. Nadat de radio

volledig is opgeladen, koppelt u de oplaadkabel los. Het rode lampje blijft dan nog 30 seconden branden voordat het uitgaat.

Zonne-energieopwekking

Plaats de radio zo dat het zonlicht zo direct mogelijk op het zonnepaneel valt. Het indicatielampje voor de stroomopwekking gaat dan branden, wat aangeeft dat het zonnepaneel elektriciteit produceert. De opgewekte energie wordt opgeslagen in de batterij van de radio.

Houd het oppervlak van het zonnepaneel schoon en vrij van obstakels.

Handaangedreven generator

Maak de slinger los van het verstelmechanisme en draai hem met een constante snelheid in dezelfde richting. Op dit punt zal de indicator voor stroomopwekking oplichten, de handaangedreven generator zal elektriciteit produceren en de opgewekte energie zal worden opgeslagen in de batterij van de radio.

Systeeminstellingen

Na het opstarten houdt u **【 INFO/MENU 】** ingedrukt → ga naar Systeeminstellingen → druk op VOL/TUNE/SELECT → ga naar de pagina Systeeminstellingen; de volgende informatie wordt op het scherm weergegeven.

System Settings		System Settings	
Sleep		> Alarm	>
Alarm		> Time/Date	>
Time/Date		> Backlight	>
Backlight		> Language	English >
Language	English	> Standby auto powe	On
Standby auto powe	On	Factory Reset	>
Factory Reset		> Software Version	>

Draai aan de VOL/TUNE/SELECT- knop om verschillende instellingsopties te selecteren:

(**Opmerking:** Druk nogmaals op de knop **【 INFO/MENU 】** om het systeemmenu te verlaten.)

Systee minstelli ngen	Slaap	Slaaps tand	De slaaptimer is standaard uitgeschakeld. Selecteer 15/30/45/60/90/120 minuten door aan de VOL/TUNE/SELECT- knop te draaien.
-----------------------------	-------	----------------	--

	Alarm	Stel alarm in Alarm 1 Info. Alarm Off Frequency Daily > Wake Up time 06:00 > Sources Buzzer > Duration 60 > Volume 4 > Druk op VOL/TUNE/SELECT om alarmen in te stellen. U kunt maximaal twee alarmen instellen. Na een succesvolle installatie worden het alarmpictogram en de ingestelde tijd weergegeven op de hoofdinterface. De instellingsopties zijn als volgt: ① Druk op VOL/TUNE/SELECT om het alarm AAN/UIT te zetten. ② Frequentie: Alarmfrequentie: eenmaal / doordeweeks / in het weekend / elke dag ③ Alarmtijd: specifiek tijdstip ④ Alarmtoon: Piepton, FM-modus, DAB-modus ⑤ Alarmduur: 15/30/45/60/90/120 seconden ⑥ Het alarmvolume instellen: Opmerking: a. Nadat u het alarm hebt ingesteld, drukt u niet direct op de AAN/UIT- knop om het apparaat uit te schakelen. Druk op de 【INFO/MENU】-knop om stap voor stap terug te keren naar het hoofdscherm en te controleren of het alarm correct is ingesteld! b. Om de wekker 5 minuten te snoozen, drukt u op de VOL/TUNE/SELECT- knop om dit in te stellen. c. Om het uitgestelde alarm te annuleren, drukt u op de AAN/UIT- knop. d. Als de radio is uitgeschakeld, werkt het alarm niet. Opmerking: De alarmfunctie werkt alleen wanneer de De
--	-------	---

		automatische uitschakeling in stand-bymodus is uitgeschakeld.
Tijd/datum	Tijd/datum instellen Time/Date Set Time/Date Clock style Auto Update Set 12/24 Hour Set Date Format Digital No Upda 24 Hour DD-MM-YY > > > > > ① Jaar, maand, dag en tijd instellen: Draai aan de VOL/TUNE/SELECT -knop om het getal aan te passen en druk op VOL/TUNE/SELECT om te bevestigen. ② Klokstijl: Stijl van de klokweergave (analoog, digitaal) ③ Automatische update: Tijd bijwerken / niet bijwerken (de radio werkt de datum en tijd automatisch bij via DAB of FM-radio) Opmerking: Deze functie is van toepassing op FM-radio's met RDS-functie voor het verzenden van tijdsinformatie. a. Instellen op 12/24 uur: 24-uursmodus en 12-uursmodus. b. Datumformaat instellen: Weergaveformaat voor jaar, maand en dag.	
Achtergrondverlichting	Pauze	【Altijd aan】 Het scherm is altijd aan. 【 10 sec - 180 sec 】 Er zijn 9 helderheidsstanden. De achtergrondverlichting van het scherm wordt uitgeschakeld om de energiebesparende modus te activeren.
	ON-niveau	Helderheid wanneer het scherm aan staat, drie niveaus (hoog, gemiddeld, laag).
	Dimniv	Helderheid wanneer het scherm

		eau	uitgeschakeld is, drie niveaus (hoog, gemiddeld, laag).
	Automatische uitschakeling in stand-bymodus	Schakelt automatisch uit na 10 minuten stand-by; standaard is dit ingeschakeld. Druk op de VOLUME/TUNE/SELECT-knop om deze functie uit te schakelen.	
	Taal	In totaal 12 talen: Engels/ Duits/ Italiaans/ Frans/ Nederlands/ Spaans/ Tsjechisch/ Pools/ Zweeds/ Deens/ Noors/ Fins	
	Fabrieksinstellingen herstellen	Terugzetten naar fabrieksinstellingen (JA, NEE)	
	Software Versie	Weergave van de huidige softwareversie	

Radio-ontvangst

Antenne-uitlijning: Voor de beste ontvangst moet de antenne in de juiste richting worden gericht. Bij draagbare apparaten kan het helpen om het apparaat dichter bij een raam te plaatsen of te draaien voor de beste ontvangst.

Signaalinterferentie: Houd er rekening mee dat metalen voorwerpen en dikke muren de DAB/FM-signaalontvangst kunnen verstoren. Als u problemen ondervindt met de signaalontvangst, probeer het apparaat dan naar een andere kamer of locatie te verplaatsen.

Bescherming tegen straling: Plaats de radio niet direct naast elektronische apparaten die sterke elektromagnetische velden genereren (bijvoorbeeld magnetrons of routers), aangezien deze de ontvangstkwaliteit kunnen beïnvloeden.

De batterij verwijderen

- ① Schakel het apparaat uit en zorg ervoor dat het niet is aangesloten op een externe stroombron.
- ② Draai het apparaat om en zoek het batterijklepje aan de achterkant.
- ③ Draai de twee kruiskopschroeven op het batterijklepje los met een geschikte schroevendraaier.
- ④ Verwijder het batterijklepje.
- ⑤ Leg de geplaatste 18650-batterij voorzichtig bloot.
- ⑥ Koppel de accuconnector voorzichtig los (trek niet aan de kabel, maar

houd de connector zelf vast).

⑦ Verwijder de batterij uit het batterijcompartiment.

Probleemoplossing

① Als u het apparaat niet kunt inschakelen door de aan/uit-knop lang ingedrukt te houden, controleer dan of het apparaat stroom heeft. Als het apparaat geen stroom heeft, laad het dan op en start het vervolgens opnieuw op om het probleem op te lossen.

② Het wordt aanbevolen het apparaat op te laden met een DC5.0V/ $\geq$ 1A-voedingsadapter. Als u een niet-standaard adapter gebruikt, laadt het apparaat mogelijk niet goed op en kan het beschadigd raken.

③ Als het apparaat in DAB- of FM-modus ruis produceert of de radiozender niet normaal kan afspelen, controleer dan of de telescopische antenne is uitgeschoven. Nadat u hebt gecontroleerd of deze is uitgeschoven, kunt u de positie van de antenne aanpassen om het probleem op te lossen.

④ Opladen of ontladen kan de signaalkwaliteit van de radio beïnvloeden.

⑤ Als sommige mobiele telefoons of andere Bluetooth-apparaten geen verbinding kunnen maken met de stereo-installatie of geen muziek kunnen afspelen na de verbinding, controleer dan of de mobiele telefoon of het Bluetooth-apparaat het juiste koppelingswachtwoord heeft ingevoerd of dat de mobiele telefoon of het Bluetooth-apparaat het Bluetooth A2DP-muziekoverdrachtsprotocol ondersteunt.

⑥ De generator heeft meerdere sets variabele snelheidsaandrijvingen. Vermijd krachtig starten, abrupt stoppen en scherpe richtingsveranderingen om schade aan de aandrijving te voorkomen.

⑦ Het afspelen vanaf een USB-flashstation wordt niet ondersteund.

Technische specificaties

Weergave	2" (5,2 cm) kleuren TFT-scherm
Bluetooth	V5.3 / ~10m afstand
BT-zendfrequentie	2,4 GHz
Maximaal uitgestraald uitgangsvermogen van BT	2,5 mW
FM-frequentiebereik	87,5-108,0 MHz
DAB-frequentiebereik	174-240 MHz
Telescopische antennelengte	Min. 9,2 cm, max. 30 cm
Luidsprekergrootte	Ø40mm/4Ω
Luidsprekervermogen	3W
Geluidssysteem	Mono
Frequentierespons	100Hz-18KHz
Ingangsvermogen	USB-C: max. DC 5V / 1A
Handaangedreven	Max. 400mA
Zonnepaneelstroom	Max. 60mA (bij vol zonlicht)
Uitgangsvermogen	USB-A: max. DC 5V / 1A
Oplaadbare batterij	Li-ion 18650, 3,7 V, 2000 mAh
Oplaadtijd	Tot 3 uur met de voedingsadapter. Tot 6 uur met de hand aangedreven Tot 35 uur gebruik dankzij zonnepanelen
Bedrijfstijd	Tot 10 uur
MicroSD-kaart	Max. 128 GB klasse 10
Ondersteunde audioformaten	MP3
Hoofdtelefoonaansluiting	3,5 mm
Helderheid van LED-verlichting	150 Lux
Materiaal	PC + ABS + siliconen
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40°C
Gewicht / Afmetingen	293 g / (L) 14,8 x (B) 8,0 x (H) 5,4 cm
Inhoud van de verpakking	TX-414, USB-kabel, Gebruikershandleiding

Ondersteuning

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: **01805 012643*** (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: **support@technaxx.de**

*De support hotline is beschikbaar van maandag t.e.m. vrijdag tussen 9:00 en 13:00 en tussen 14:00 en 17:00.

Neem in geval van afwijkingen en ongevallen contact op met: **gpsr@technaxx.de**

Reiniging en onderhoud

Maak het product alleen schoon met een droge of licht bevochtigde, pluïsvrije doek.

Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.

Dit apparaat is een optisch instrument met hoge precisie, dus vermijd de volgende situaties om schade te voorkomen:

- Het apparaat in een zeer hoge of zeer lage temperatuur gebruiken.
- Langdurig bewaren of gebruiken in een vochtige omgeving.
- Gebruik in de regen of in water.
- Levering of gebruik in een sterk schokkende omgeving.

Conformiteitsverklaring



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type TX-414 Prod. ID.:5506 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende internetadres: www.technaxx.de/reseller

Afvalverwijdering



Gooi de verpakking weg. Gooi de verpakking weg naargelang het type verpakking.

Gooi bordkarton of karton weg met het oudpapier. Breng de folie naar een gepast recyclingpunt.



Verwijdering van oude apparatuur (Van toepassing voor de Europese Unie en andere Europese landen met een afzonderlijk inzamelingssysteem (inzameling van waardevolle materialen)) Oude apparatuur mag niet samen met het huisvuil worden weggegooid! Elke consument is bij wet verplicht om oude apparaten die niet langer bruikbaar zijn niet samen met het huisvuil weg te gooien, maar deze in te leveren bij een inzamelpunt in zijn of haar gemeente. Dit zorgt ervoor dat oude apparaten juist worden gerecycled en een negatieve impact op het milieu wordt vermeden. Elektrische apparaten zijn aldus van het hier weergegeven symbool voorzien.



Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet samen met het huisvuil worden weggegooid! U, als consument, bent bij wet verplicht om alle batterijen en oplaadbare batterijen, ongeacht of deze al dan niet chemische stoffen* bevatten, in te leveren bij

een inzamelpunt in uw gemeente/woonplaats of een erkende handelaar zodat ze op een milieuvriendelijke manier verwerkt kunnen worden.

* gemarkeerd met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Breng uw product naar een inzamelpunt met de batterij erin en alleen in een ongeladen toestand.

Gemaakt in China

Distributeur:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Duitsland

DAB-radio met handslinger TX-414