

MusicMan® * Instrukcja obsługi

Głośnik Disco z mikrofonem BT-X53

Niniejszym producenta Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG oświadcza, że to urządzenie, do którego odnoszą się instrukcja obsługi, jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami norm określonych dyrektywą Rady **RED 2014/53/UE**. Deklarację zgodności odnajdziesz na stronie: **www.technaxx.de/** (w pasku na dole "Konformitätserklärung"). Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

Numer telefonu do wsparcia technicznego: 01805 012643 (14 centów/minuta z niemieckiego telefonu stacjonarnego i 42 centów/minuta z sieci komórkowych). Email: **support@technaxx.de**

Jeśli urządzenie posiada akumulator. To musi zostać w pełni naładowany przed pierwszym użyciem. UWAGA: Jeśli urządzenie nie jest użytkowane, to jego akumulator należy ładować co 2 do 3 miesiące!

Zachować instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości lub udostępniania produktu ostrożnie. Zrób to samo z oryginalnych akcesoriów dla tego produktu. W przypadku gwarancji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub ze sklepem, w którym zakupiono ten produkt. **Gwarancja 2 lata**

Korzystaj z urządzenia. *Podziel się swoimi doświadczeniami i opinią na jednego z znanych portali internetowych.


Cechy

- Przedni panel z podświetleniem LED i funkcją rozpoznawania dźwięku
- Obrotowe światło dyskotekowe u góry
- Funkcje Bluetooth, micro SD, USB, AUX-IN i radio FM
- Głośnik 30W
- W zestawie jeden mikrofon do śpiewania
- 2 wtyczki mikrofonowe do duetów
- Wbudowany akumulator 4000mAh

Specyfikacje techniczne

Wersja Bluetooth		V4.2
Bluetooth	Dystans transmisji <10m (otwarta przestrzeń) Pasma częstotliwości 2.4GHz Promieniowana moc transmisji maks. 2,5mW	
Tryby	Funkcje Bluetooth, micro SD, USB, AUX-IN i radio FM	
Częstotliwość FM		87,5–108MHz
Pojemność micro SD / USB		Do 64GB
Złącze AUX		3,5mm
Głośnik/częstotliwość / impedancja		30W Ø5cali / 90Hz-18kHz / 4Ω
Poziom ciśnienia akustycznego		>115db 1KHz / THD<1%
Czas odtwarzania		4-5godz.
Czas ładowania		4godz. (5V/1,2A)
Akumulator	Akumulator 4000mAh litowo-polimerowy 7,4V / ładowanie przez micro USB	
Moc wejściowa		DC 5V / 1,2A
Temperatura pracy		0°C do +40°C
Materiał		PC / ABS / drewno
Ciężar / Wymiary		3kg / (D) 22,9 x (SZ) 21,8 x (W) 34,2cm
Zawartość pakietu		MusicMan® BT-X53, mikrofon przewodowy, kabel AUX, kabel ładujący micro USB, instrukcja obsługi

Szczegóły urządzenia

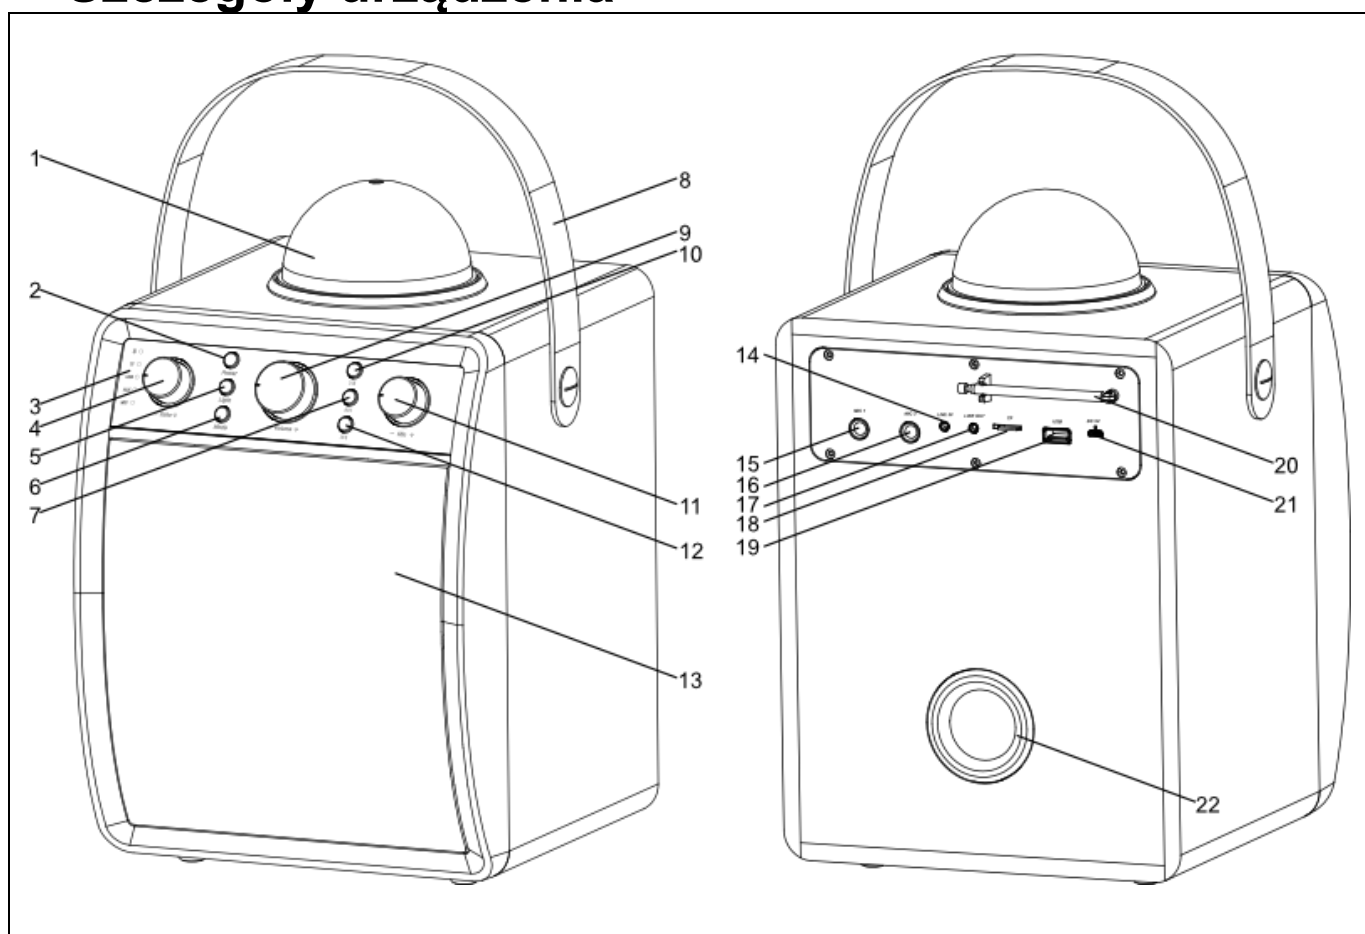

1	Światło dyskotekowe	12	Do przodu / następny
2	Power (zasilanie)	13	Siatka LED głośnika
3	Wskaźnik trybu LED	14	Line in (Wejście)
4	Mikrofon Echo	15	Wejście mikrofonowe 1
5	Przycisk Light (podświetlenia)	16	Wejście mikrofonowe 2
6	Przycisk Mode (trybu)	17	Line out (Wyjście)
7	Powtórz/wstecz	18	Gniazdo karty micro SD
8	Uchwyt	19	Port USB
9	Volume +/- (głośność)	20	Antena FM
10	Odtwarzanie / pauza	21	Gniazdo DC 5V/1,2A (micro USB)
11	Głośność mikrofonu	22	Port basowy

Pierwsze użycie

Kablem micro USB głośnik należy podłączyć do ładowarki USB (brak w zestawie).

Z kolei przycisk power (zasilania) (2) należy wcisnąć na około 3 sekundy do chwili, gdy słyszalny będzie sygnał dźwiękowy informujący o włączeniu urządzenia. Głośnik włącza się w trybie Bluetooth. Kontrolka robocza LED włączy się niebieskim światłem. Na tym etapie urządzenie gotowe jest do parowania. Na swoim urządzeniu Bluetooth należy utworzyć ustawienia Bluetooth, po czym z listy urządzeń wybrać „**MusicMan BT-X53**“. Z głośnika można również korzystać używając gniazda Aux-In, pendrive'a USB lub karty micro SD. Za pomocą przycisku mode (trybu)(6) można zmienić tryb z Bluetooth na AUX, USB, radio FM lub kartę micro SD.

Jak naładować głośnik Disco BT-X53

BT-X53 wyposażony jest w wewnętrzny akumulator, który przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy w pełni naładować. Pierwszorazowe, pełne naładowanie akumulatora trwa około 4 godzin.

Głośnik można ładować korzystając z powszechnie stosowanej ładowarki USB* (DV 5V/1,2A) (*brak w zestawie). Podczas ładowania wskaźnik LED ładowania nad portem micro USB zmieni kolor na CZERWONY. Po całkowitym naładowaniu akumulatora głośnika kontrolka ładowania LED zgaśnie.

W pełni naładowany akumulator głośnika ma wystarczająco dużo energii, by zasiląć urządzenie przez 6 godziny odtwarzania muzyki. Stan naładowania akumulatora widoczny jest na ekranie telefonu połączanego z urządzeniem przez Bluetooth.

Tryby

Tryb Bluetooth

Przed rozpoczęciem parowania głośnik należy włączyć. Parowanie to proces nawiązywania połączenia pomiędzy BT-X53 a urządzeniem Bluetooth.

Uwaga: Aktywuj funkcję Bluetooth w telefonie i wyszukaj urządzenia Bluetooth. Aby uzyskać wskazówki jak to zrobić, zapoznaj się z instrukcją obsługi telefonu.

Z listy znalezionych urządzeń należy wybrać głośnik „**MusicMan BT-X53**“. Gdy pojawi się żądanie podania kodu PIN, należy wpisać "0000", co umożliwi sparowanie głośnika z telefonem.

Potwierdzenie pomyślnego sparowania będzie sygnał dźwiękowy.

Automatycznie przywrócenie połączenia

Jeśli BT-X53 zostanie wyłączony, po ponownym włączeniu automatycznie się połączy z urządzeniem, z którym był ostatnio połączony, jeśli znajduje się ono w zasięgu.

Tryb karty micro SD

Po włączeniu urządzenia, do właściwego gniazda należy włożyć kartę micro SD. Głośnik automatycznie odtworzy utwory zapisane na karcie micro SD. Naciskając i przytrzymując przycisk mode (trybu) (6) można zmienić tryb. Głośnik obsługuje karty micro SD o pojemności do 64GB.

Tryb AUX

Kabel AUX należy włożyć do właściwego gniazda urządzenia źródłowego, takiego jak odtwarzacz MP3, odtwarzacz CD lub inne urządzenie obsługujące AUX (gniazdo słuchawkowe)

Zmiany trybu roboczego można również dokonać naciskając przycisk mode (trybu) (6) po włączeniu urządzenia. W trybie AUX działa jedynie przycisk odtwarzania/pauzy. Chcąc zmienić ścieżkę należy skorzystać z urządzenia źródłowego.

Radio FM

Aby przejść do trybu radia FM, naciskaj przycisk trybu, aż zaświeci się dioda LED AUX. Bez podłączonego kabla AUX głośnik automatycznie przechodzi w tryb radia FM.

Aby wyszukać stacje radiowe, naciśnij przycisk odtwarzania (10). Teraz głośnik wyszukuje stacje. Przełącz kanały za pomocą przycisków następny (12) i wstecz (7).

Wskazówka: Podłącz jedno z następujących urządzeń, a tryb zostanie automatycznie przełączony na tryb podłączonego urządzenia. Micro SD, USB lub AUX.

Pokaz świateł LED

Włącz pokaz świateł LED BT-X53, naciskając i przytrzymując przycisk „Light” (światło) (5). Oba tryby LED są teraz włączone.

Aby przełączać się między trybami, naciśnij jeden raz przycisk światła.

Tryby są następujące: oba włączone / dyskoteka / siatka LED. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku światła ponownie spowoduje wyłączenie funkcji pokazu świateł.

Uwaga: Tylko siatka LED posiada rozpoznawanie dźwięku. Zmienia ona światła w zależności od dźwięku.

Mikrofon

Aby śpiewać do dołączonego mikrofonu przewodowego, podłącz go do gniazda mikrofonu (15) z tyłu. Włącz mikrofon. Korzystanie z mikrofonu jest możliwe w każdym trybie.

Oba pokrętki „Echo” (4) i „Mic” (mikrofon) (11) kontrolują dźwięk mikrofonu. Opcja dźwięku tworzy krótkie lub dłuższe echo, a regulacja głośności zmienia ogólną głośność wyjściową mikrofonu.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli BT-X53 nie połączy się z przenośnym urządzeniem lub jeżeli po podłączeniu nie można z niego odtwarzać muzyki, należy sprawdzić, czy urządzenie przenośne obsługuje A2DP. W razie problemów z połączeniem BT-X53 ze swoim telefonem należy podjąć następujące kroki:

Sprawdź, czy głośnik jest naładowany i włączony. Sprawdź, czy funkcja Bluetooth jest włączona w telefonie komórkowym. Sprawdź, czy głośnik znajduje się w odległości do 10m od telefonu, a między nimi nie ma żadnych przeszkód, takich jak ściany lub inne urządzenia elektroniczne.

BT-X53 wyłącza się lub nie włącza ponownie: taki problem może wynikać z niskiego stanu naładowania akumulatora lub usterką zasilania. Naładuj BT-X53. (Sugerujemy, by BT-X53 w pełni naładować raz na 2-3 miesiące, jeśli nie korzystają Państwo z niego przez dłuższy czas). Jeśli głośnik ma problemy

z odtwarzaniem plików dźwiękowych z USB lub micro SD, sprawdź poprawność formatowania źródeł. Powinny być sformatowane w exFAT / NTFS.


Maksymalna obsługiwana pojemność wynosi 64GB. Port USB nie obsługuje żadnego zewnętrznego dysku twardego (HDD).

Uwagi

- Szumy słyszalne z BT- X53 mogą być spowodowane słabym sygnałem Bluetooth. Aby uniknąć szumu, utrzymaj się w zasięgu Bluetooth ~ 10m.
- Unikaj długotrwałego narażania się na nadmierną głośność, która może powodować upośledzenie słuchu wywołane hałasem.
- Zmniejsz głośność przed odtwarzaniem z dowolnego źródła, a następnie ustaw odpowiedni poziom głośności.

Ostrzeżenia

- Nie demontuj BT-X53, ponieważ może to spowodować zwarcie lub uszkodzenie.
- Ostrzeżenia dotyczące akumulatorów: Niewłaściwe użytkowanie akumulatora może spowodować pożar lub oparzenia chemiczne. Akumulator może wybuchnąć w przypadku uszkodzenia.
- Nie modyfikuj, nie naprawiaj ani nie usuwaj bez profesjonalnego doradztwa.
- Nie używaj żrących lub lotnych płynów do czyszczenia.
- Nie wolno rzucać ani potrząsać BT-X53, ponieważ może to uszkodzić wewnętrzne obwody lub elementy mechaniczne.
- Przechowuj BT-X53 w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Unikaj wysokiej wilgotności oraz wysokiej temperatury. Również akumulatora nie wolno narażać na nadmierne gorąco ani bezpośrednie nasłonecznienie.
- BT-X53 nie jest wodoodporny, należy go chronić przed wilgocią.
- Trzymaj BT-X53 poza zasięgiem małych dzieci.

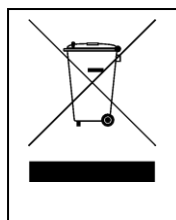

Wskazówki dotyczące ochrony środowiska: Materiały opakowania utworzono z surowców wtórnych i można poddać je recyklingowi. Nie usuwać starych urządzeń ani baterii z odpadami gospodarstwa domowego. **Czyszczenie:** Chronić urządzenie przed skażeniem i zanieczyszczeniami. Czyścić urządzenie wyłącznie miękką szmatką lub ścierką, nie używać materiałów szorstkich ani ścierających. NIE używać rozpuszczalników ani żrących środków czyszczących. Dokładnie wytrzeć urządzenie po czyszczeniu. **Dystrybutor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Niemcy