

Barra de sonido Bluetooth TX-311

Antes de usar el aparato por primera vez, lea atentamente las instrucciones de uso y la información de seguridad.

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni por personas que carezcan de experiencia o conocimientos, a menos que estén supervisadas o instruidas sobre el uso de este dispositivo por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados con el fin de evitar que jueguen con el aparato.

Guarde este manual del usuario para futuras referencias o para compartir el producto cuidadosamente. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de tener que ejecutar la garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde compró este producto.

Disfrute de su producto. * Comparta su experiencia y opinión en uno de los portales de Internet más conocidos.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso; asegúrese de utilizar el último manual disponible en el sitio web del fabricante.

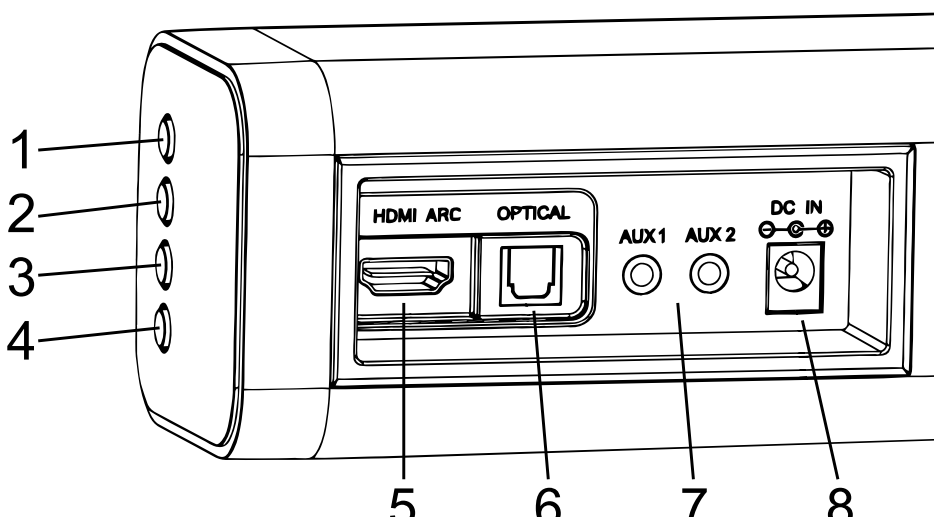
Características

- Barra de sonido 2.0
- Bluetooth V5.0
- 2 altavoces de 15 W
- Mando a distancia
- Función HDMI-ARC
- Puerto de entrada óptica
- 2x entrada AUX

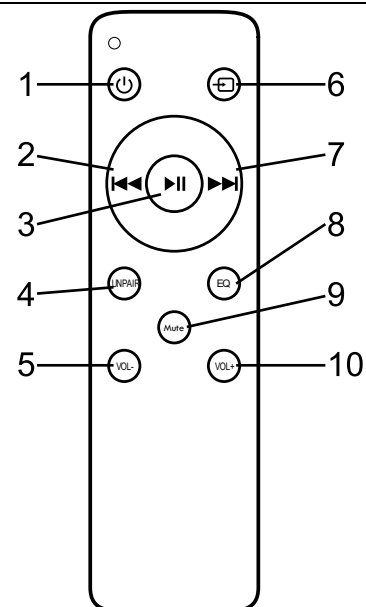
Especificaciones técnicas

Versión de Bluetooth	Versión 5.0
Bluetooth	Distancia de transmisión ~10 m (espacio abierto) Banda de frecuencia 2,4 GHz Potencia de transmisión radiada máxima 2,5 mW
Funciones	Bluetooth, HDMI-ARC, ENTRADA OPCIONAL, ENTRADA AUXILIAR
Potencia de salida del altavoz / tamaño / frecuencia / impedancia	2x 15 W / Ø52 mm / 100 Hz - 20 kHz / 4 Ω
Número de serie	70 dB
Interfaz AUX	Conector de audio de 3,5 mm
Fuente de alimentación	CC 15 V / 2 A
Energía en modo de espera	< 0,5 W
Material	Plástico ABS, malla metálica
Peso / dimensión	1050 g / 78 x 6,1 x 6,2 cm
Contenido del paquete	Barra de sonido Bluetooth Technaxx ® TX-311, control remoto, adaptador de corriente, manual del usuario

Producto descripción general

			
1	Anterior / Volumen -	5	HDMI-ARC
2	Siguiente / Volumen +	6	ENTRADA ÓPTICA
3	Cambio de modo	7	ENTRADA AUXILIAR 1 Y 2
4	Encender / Apagar / Reproducir / Pausar	8	Puerto de alimentación de CC

Control remoto

1	Fuerza	
2	Canción anterior	
3	Reproducir / pausar	
4	Desvincular	
5	Volumen -	
6	Modo	
7	Siguiente canción	
8	Ecualizador	
9	Silenciar	
10	Volumen +	

Configuración de botones

- Botón de encendido/apagado: Presiónelo para encender/apagar el dispositivo.
- Botón de modo: Presione para cambiar los modos: Bluetooth / HDMI-ARC / OPTICAL / AUX1 / AUX2.
- Silenciar: el sonido se silenciará. Presione nuevamente para reactivarlo.
- Botón de desvincular: presione para desvincular el dispositivo Bluetooth actual. Presione nuevamente para volver a conectar el último dispositivo (si está disponible). Nota: debe estar en modo Bluetooth.
- Ecualizador: Cambia la configuración de sonido presionando este botón, según: Normal, Pop, Rock, Jazz, Clásico, Country, Bajo.

Encendido/apagado

Conecte la salida de CC del adaptador de CA al puerto de entrada de CC de la barra de sonido (8) y enchufe la toma de corriente de CA en la toma eléctrica.

Mantenga presionado el botón de encendido (4 en el dispositivo o 1 en el control remoto) para encender el dispositivo; de manera predeterminada, ingresará automáticamente al modo Bluetooth. La luz azul parpadea.

Mantenga presionado el botón de encendido (4 en el dispositivo o 1 en el control remoto) nuevamente para apagar.

Modos

Bluetooth

Después de encender o cambiar el modo del altavoz al modo Bluetooth, se activa automáticamente el estado de emparejamiento. La luz azul parpadea rápidamente. Para emparejar la barra de sonido con su teléfono inteligente, tableta o PC, inicie la función de búsqueda de Bluetooth en su dispositivo y conéctelo con “ **Technaxx TX-311**” .

El altavoz se volverá a conectar automáticamente al último dispositivo emparejado si es accesible. Para desvincular, presione el botón “DESEMPAREJAR ” (4) en el control remoto. Para forzar el dispositivo a entrar en el modo de emparejamiento para agregar un nuevo dispositivo, presione y mantenga presionado el botón de modo (3) en el control remoto o en el dispositivo. La conexión Bluetooth se realiza correctamente cuando la luz azul está siempre encendida. Nota: Si no hay ningún dispositivo conectado a Bluetooth en modo BT, el dispositivo se apaga automáticamente en 15 minutos.

HDMI-ARC

HDMI-ARC (canal de retorno de audio) es la mejor opción para obtener la mejor calidad de sonido de su televisor. Detecta cambios en el nivel de sonido con el control remoto de su televisor. Es posible que deba cambiar algunas configuraciones de sonido en su dispositivo. Consulte el manual de su dispositivo para obtener más información. **Nota:** Conecte el cable HDMI (no incluido) al puerto especial "HDMI-ARC" en su dispositivo/televisor para obtener compatibilidad total. De lo contrario, no se puede utilizar esta conexión. Utilice el conector ÓPTICO o AUX en su lugar.

Entrada ÓPTICA

Inserte el cable ÓPTICO en el puerto de entrada de fibra (6) y conecte el otro extremo al puerto de salida de fibra/digital del televisor u otro dispositivo externo.

Nota: Para conectar su dispositivo/TV con este puerto, se requiere un cable óptico digital (no incluido).

ENTRADA AUXILIAR

Para otros dispositivos de música compatibles o su reproductor MP3/MP4, utilice un cable de línea de audio (no incluido) para conectar desde la salida de línea del dispositivo al puerto Aux-In (7) de este dispositivo.

Nota: Saltar / reproducir / pausar solo se puede controlar mediante el dispositivo externo.

Soporte

Número de teléfono de ayuda técnica: **01805 012643** (14 céntimos/minuto desde líneas fijas en Alemania y 42 céntimos/minuto desde redes móviles). Email gratuito: **support@technaxx.de**

La asistencia telefónica está disponible de lunes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. y de 2 p.m. a 5 p.m.

Cuidado

Limpie el dispositivo únicamente con un paño seco o ligeramente húmedo y sin pelusa.

No utilice limpiadores abrasivos para limpiar el dispositivo.

Notas

- Los ruidos que se escuchan desde el TX-311 pueden deberse a una señal Bluetooth deficiente. Para evitar el ruido, manténgase dentro del alcance de Bluetooth de ~10 m.
- Evite la exposición prolongada a un volumen excesivo que pueda causar problemas de audición inducidos por el ruido.
- Baje el volumen antes de comenzar a reproducir con cualquier fuente de sonido y luego ajústelo al volumen correcto.

Advertencias

- No desmonte el TX-311, ya que podría provocar un cortocircuito o daños.
- No modifique, repare ni retire el dispositivo sin la ayuda de un profesional.
- No utilice líquidos corrosivos o volátiles para limpiarlo.
- No deje caer ni agite el TX-311, ya que podría romper las placas de circuitos internos o los mecanismos.
- Mantenga el TX-311 en un entorno seco y ventilado. Evite la humedad y las temperaturas elevadas.
- No lo exponga al agua ni a la lluvia.
- Mantenga el TX-311 fuera del alcance de los niños pequeños.

Declaración de cumplimiento



La declaración de cumplimiento UE puede solicitarse en la dirección www.technaxx.de/ (en la barra inferior "Declaración de cumplimiento").

Eliminación



Eliminación del embalaje. Deseche el embalaje según su tipo.

Deseche la caja y el cartón con restos de papel. La película plástica a la recogida de reciclables.



Eliminación de equipos usados (aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con recogida separada (recogida de materiales reciclables)) ¡Los equipos usados no deben desecharse con los residuos domésticos! Todo consumidor está legalmente obligado a desechar dispositivos usados que ya no puedan usarse de forma separada de los residuos domésticos, como en un punto de recogida en su municipio o distrito. Así se garantiza que los dispositivos usados se reciclen adecuadamente y se evitan los efectos negativos en el medioambiente. Por ello, los electrodomésticos están marcados con el símbolo que aquí se indica.

Fabricado en China

Distribuido por:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG

Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Alemania