

Technaxx®

Convertisseur numérique de disque vinyles TX-43

**Numérisez directement vos vieux disques vinyles sur support USB
jusqu'à 32Go**

Manuel d'utilisation

Déclaration de Conformité est disponible sur: www.technaxx.de/ (dans la barre du bas, cliquez sur "Konformitätserklärung"). Avant d'utiliser pour la 1. fois l'appareil, lisez attentivement ce manuel.

Avant l'utilisation


- Choisir soigneusement l'endroit de l'emplacement. Eviter de le mettre en plein soleil ou à proximité d'une source de chaleur. Evitez aussi les endroits susceptibles aux vibrations et aux excès de poussière, chaleur, froid ou humidité
- N'installez pas l'appareil en position inclinée. Il est conçu pour uniquement fonctionner en position horizontale.
- Si l'appareil est apporté directement du froid dans un lieu chauffé, l'humidité peut se condenser à l'intérieur du lecteur et l'endommager. Lors de la première installation ou lorsqu'il est déplacé du froid dans un lieu chauffé, attendez 30 minutes avant de mettre l'appareil en marche.
- Ne pas ouvrir le caisson car ceci pourrait résulter à endommager les circuits ou un choc électrique.
- Ne jamais tirer sur le cordon pour retirer la prise d'alimentation. Si l'appareil ne va pas être utilisé pendant une longue période, veillez à le débrancher de la source d'alimentation CA.
- Pour éviter un danger d'incendie ou de choc, débranchez votre appareil de la source d'alimentation CA avant le nettoyage. Soyez prudent en nettoyant et essuyant les surfaces en plastiques. Ne pas tenter de nettoyer l'appareil avec des diluants chimiques car cela pourrait endommager la finition.

1. PARTICULARITÉS

- Numérisez directement vos vieux disques vinyles sur support USB jusqu'à 32Go
- Pas de PC nécessaire
- Lecture fichiers musique MP3 depuis une clé USB
- Tourne-disque à 2 vitesses 33 1/3 et 45 TPM
- Sortie USB pour transférer directement la musique sur un ordinateur
- Sorties RCA stéréo pour profiter des disques vinyles sur vos enceintes à la maison
- Utilisation simple et fonctionnelle


2. COMPOSITION

Couvercle poussière transparent	
1	Adaptateur disque 45 tours
2	Bras de lecture et aiguille
3	Bouton de vitesse
4	Archet du bras de lecture & verrouillage de sécurité
5	Cellule/Aiguille
6	Le grand plateau
7	Sortie AUX-G
8	Sortie AUX-D
9	Alimentation & sortie USB
10	Touche PRE/VOL-
11	Touche SUIV/VOL+
12	Touche LECTURE/PAUSE
13	Touche ENR
14	Touche Source
15	Touche Alimentation
16	Interface USB (fente)
17	Voyant LED

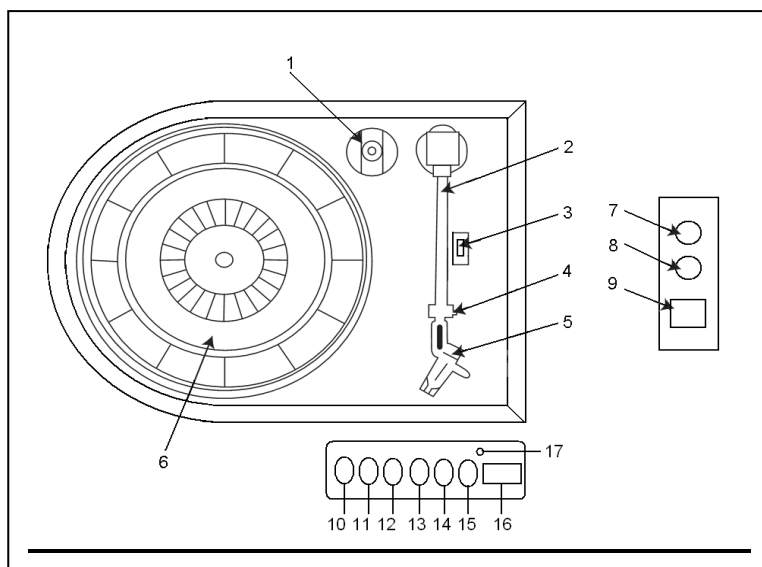

3. INSTALLATION


ATTENTION : Pour éviter d'endommager l'aiguille, veillez à ce que le cache aiguille fourni soit en place lorsque le tourne-disque est installé, déplacé ou nettoyé.

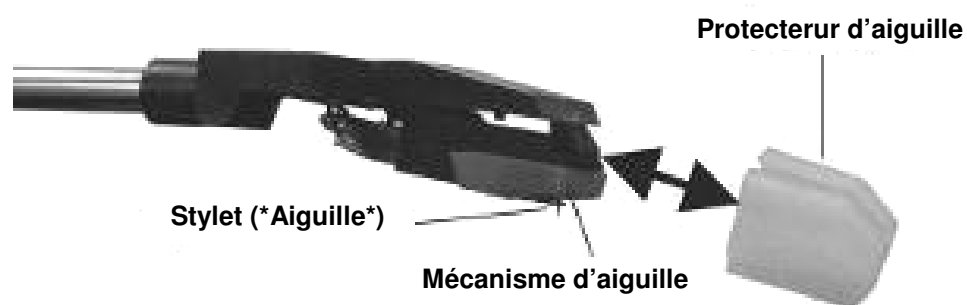

Retirez doucement le cache aiguille hors de l'aiguille et remettez le verrouillage de sécurité.

4. FONCTIONNEMENT DU TOURNE DISQUE

(4.1.) Mettez le bouton de **Fonction sur la position PHONO**. Puis posez doucement un disque sur la platine. Parfois, l'adaptateur du 45 tours est nécessaire.

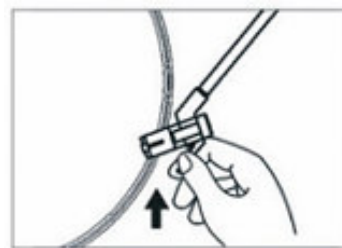

(4.2.) **Sélectionnez la vitesse d'enregistrement:** 33 1/3 et 45 tours selon le disque devant être lu.

(4.3.) **Retirez le protecteur de l'aiguille** et relevez le levier pour lever le bras de lecture de son support, et puis déplacez le support de cartouche délicatement au-dessus du disque, la platine tournera automatiquement (réglage par défaut du bouton Auto/Arrêt manuel sur la position MARCHE (ON)). Puis abaissez le levier, le bras de lecture descendra et touchera doucement la surface du disque. Maintenant, les utilisateurs peuvent profiter de leurs chansons préférées.

(4.4.) **Sélectionnez la commande Auto/Arrêt manuel:** Le tourne-disque s'arrêtera automatiquement une fois l'enregistrement terminé (position On). Lorsque vous sélectionnez la position OFF, le tourne-disque ne s'arrêtera pas automatiquement.

(4.5.) Réglez le volume avec la touche **VOL-** (10) ou la touche **VOL+** (12). Appuyez longuement sur la touche VOL- pour diminuer le volume. Appuyez longuement sur la touche VOL+ pour augmenter le volume.

(4.6.) **Relevez le levier du bras pour le soulever**, maintenant la platine continuera de tourner mais la lecture sera pausée. Pour continuer la lecture, il ne faudra que rabaisser le levier.

(4.7.) **Enregistrement de disque vinyle:** Insérez d'abord le dispositif de mémoire (clé USB). Lorsque le tourne-disque est allumé, appuyez sur la touche ENREGISTRER (Rec) sur la face avant de l'appareil, maintenant l'enregistrement s'enclenchera. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez à nouveau sur **ENR** (13)

REMARQUE 1: Lorsque la clé USB et la carte SD sont toutes deux insérées, le fichier enregistré sera sauvegardé sur le dernier dispositif connecté.

REMARQUE 2: Fichier enregistré sous format MP3 avec 128 bit.

5. COMMENT LIRE LES DISQUES VINYLES

(5.1.) Maintenez la touche d'alimentation (15) enfoncée pendant environ 3 secondes. Le voyant LED change du rouge au vert.

(5.2.) Posez un disque vinyle sur le plateau et sélectionnez une vitesse (33 ou 45 TPM). Si la vitesse 45 est sélectionnée, alors utilisez l'adaptateur de 45 TPM fourni.

(5.3.) Retirez le verrou du bras de lecture. Utilisez le levier Monter/Abaissier pour relever le bras de lecture, et puis déplacez-le au-dessus du disque. Abaissez le bras de lecture sur le disque. Le disque commence la lecture.

(5.4.) Réglez le volume avec la touche **VOL-** (10) ou la touche **VOL+** (12). Appuyez longuement sur la touche VOL- pour diminuer le volume. Appuyez longuement sur la touche VOL+ pour augmenter le volume.

(5.5.) Lorsque terminé, relevez le bras de lecture et remettez-le sur le support du verrouillage du bras de lecture

6. COMMENT ENREGISTRER SUR UNE CLE USB

(6.1.) Branchez une clé USB au port USB de la face. L'appareil lit immédiatement les chansons de l'USB.

(6.2.) En appuyant sur la touche **SOURCE** (14) il vous est possible de basculer de la clé USB sur la lecture d'un 33 tours.

(6.3.) Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur la touche **ENR** (13). Le voyant LED clignotera en ROUGE, signalant que l'appareil enregistre.

(6.4.) Pour arrêter l'enregistrement, appuyez à nouveau sur la touche **ENR** (13). L'enregistrement de la chanson sauvegardée sera immédiatement lu.

7. LECTURE DIRECTEMENT DE L'USB

(7.1.) **Veillez à ce que l'alimentation soit allumée**, insérez la clé USB avec les fichiers de musique MP3 dans le port USB.

(7.2.) Lorsque le **voyant LED** (17) clignote en VERT, l'appareil lit les chansons depuis la clé USB. Si le voyant LED est ROUGE, maintenez la touche d'alimentation (15) enfoncée pendant environ 3 secondes. Alors le voyant LED changera du ROUGE au VERT clignotant.

(7.3.) L'appareil supporte les formats MP3. Pendant la procédure de lecture, **appuyez** une fois sur la touche **LECTURE/PAUSE** (12) pour pauser la lecture, ré-appuyez pour continuer.

(7.4.) Appuyez une fois sur la touche **PREC/VOL-** (10) pour lire la chanson précédente, maintenez enfoncé pour accélérer la sélection précédente. **Appuyez** une fois sur la touche **SUIVANT/VOL+** (11) pour lire la suivante, maintenez enfoncé pour accélérer la sélection suivante.

Réglez le volume avec la touche **VOL-** (10) ou la touche **VOL+** (12). Appuyez longuement sur la touche **VOL-** pour diminuer le volume. Appuyez longuement sur la touche **VOL+** pour augmenter le volume.

(7.5.) Durant la lecture depuis une USB, **appuyez** sur la touche **SOURCE** (14) pour arrêter la lecture de l'USB. Les fichiers enregistrés ne peuvent être supprimés que par PC/Notebook, ou les fichiers enregistrés sont supprimés en les gravant à nouveau en appuyant sur la touche **ENR**.



8. SORTIE AUX-G ET SORTIE AUX-D

L'appareil peut être branché à deux haut-parleurs stéréo externes par les deux sorties, **AUX-GAUCHE** (7) et **AUX-DROIT** (8). Lorsqu'effectué, et que l'appareil lit les chansons d'un vinyle 33 tours ou d'une clé USB, les chansons sont entendues par les haut-parleurs externes branchés.

9. COMMENT CHANGER L'AIGUILLE

(9.1.) Retirer l'aiguille de la cartouche. Mettez un tournevis au bout de l'aiguille tête et poussez vers le bas dans le sens tel illustré sur l'image «A». Retirez le boîtier de la tête de l'aiguille en tirant vers l'avant et en poussant vers le bas.

(9.2.) Insérer l'aiguille: Tenez le bout du boîtier de la tête de l'aiguille et insérez-le en appuyant dans le sens tel illustré sur «B». Poussez le boîtier de la tête de l'aiguille vers le haut dans le sens illustré sur «C» jusqu'à ce que l'aiguille s'enclenche sur la position d'embout.

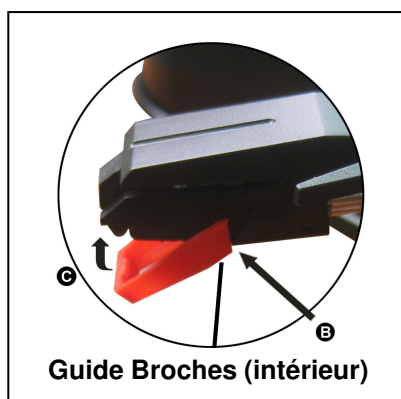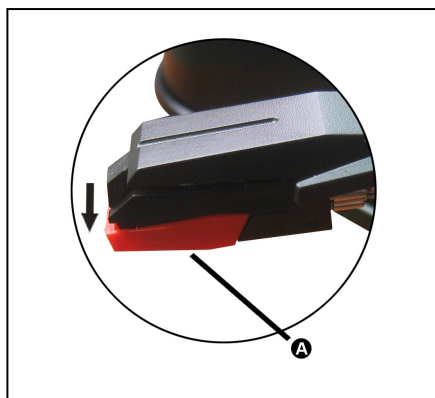

10. CONSEILS POUR UNE MEILLEURE PERFORMANCE

(10.1.) Manipulez délicatement l'ouverture et la fermeture du couvercle du tourne-disque, en le déplaçant soit au milieu ou à égalité des deux côtés.

(10.2.) Ne touchez pas le bout de l'aiguille avec vos doigts, évitez de cogner l'aiguille sur la tapis de la platine ou au bord d'un disque.

(10.3.) Nettoyez fréquemment le bout de l'aiguille avec une brosse douce en mouvement uniquement d'arrière vers l'avant. Essuyez délicatement le couvercle et le caisson du tourne-disque avec un chiffon doux. N'utilisez qu'une petite quantité de produit détergeant doux pour nettoyer la platine et le couvercle. N'appliquez jamais de produits ou diluants forts sur les surfaces du système du tourne-disque.


(10.4.) Avant de déplacer le tourne-disque, débranchez-le toujours de la prise CA d'alimentation et sécurisez le bras de lecture sur le support du bras avec les attaches en vinyle.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Fente USB (Interface USB)
- Couvercle en plastique transparent de poussière
- Entraînement par courroie, bras de lecture semi-automatique, cellule avec aiguille, adaptateur pour disque 45 tours
- Poids/Dimensions : 1 KG / (Lo) 33,0 x (La) 25,5 x (H) 8,0 cm

Branchez l'appareil pour le rechargement avec le câble* de rechargement USB d'origine (*fourni) à un port USB d'un ordinateur ou avec un adaptateur** (**non fourni) à une prise CA.

Contenus de l'emballage: Convertisseur numérique de disque vinyles TX-43, Câble USB de rechargement, Manuel d'utilisation



Conseils pour le respect de l'environnement: Matériaux packages sont des matières premières et peuvent être recyclés. Ne pas jeter les appareils ou les batteries usagés avec les déchets domestiques. **Nettoyage:** Protéger le dispositif de la saleté et de la pollution (nettoyer avec un chiffon propre). Ne pas utiliser des matériaux durs, à gros grain/des solvants/des agents nettoyants agressifs. Essuyer soigneusement le dispositif nettoyé. **Remarque importante:** Si vous notez une perte de l'électrolyte de la batterie, essuyez le boîtier de la batterie avec un chiffon doux sec.

Distributeur: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Allemagne