

Technaxx® * Gebruiksaanwijzing

Zonne WIFI wildcam TX-326

Lees voor het eerste gebruik van het apparaat de gebruiksaanwijzing en veiligheidsinformatie zorgvuldig door.



Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of door personen zonder ervaring of kennis, tenzij zij worden begeleid of geïnstrueerd in het gebruik van dit apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd toezicht op kinderen zodat ze niet met dit apparaat spelen.

Bewaar deze gebruikershandleiding zorgvuldig voor toekomstig gebruik of het delen van het product. Doe hetzelfde met de originele accessoires van dit product. Als u onder de garantie valt, neem dan contact op met de dealer of winkel waar u het product hebt gekocht.

Geniet van uw product. * Deel uw ervaring en mening op een van de bekende internetportalen.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd – zorg ervoor dat u de meest recente handleiding gebruikt die beschikbaar is op de website van de fabrikant.

Inhoudsopgave

Hints	2	Functie-instellingen	8
Veiligheidsinstructies	2	Video-/fotomodus	9
Waarschuwingen	3	Afspeel-/verwijdermodus	10
Informatie over		Systeemmenu-instellingen	10
gegevensbescherming	3	APP-download en installatie.....	14
Disclaimer.....	4	WiFi-verbinding	14
Functies.....	4	Installatie en positionering.....	16
Productoverzicht.....	5	Gebruik van USB-poort en	
Knopdefinitie.....	6	kaartlezer.....	17
Hoe natuurcamera's werken	6	Veelgestelde vragen.....	17
Korte handleiding	7	Technische specificaties	19
SD-kaart	7	Ondersteuning.....	20
UIT-AAN-modus	7	Onderhoud en zorg	20
Camera-introductie bij het		Conformiteitsverklaring.....	20
inschakelen.....	7	Afvalverwijdering	21

Hints

● Gebruik het product alleen voor doeleinden die overeenkomen met de beoogde functie. ● Beschadig het product niet. Het product kan in de volgende gevallen beschadigd raken: onjuiste spanning, ongevallen (inclusief vloeistoffen of vocht), verkeerd gebruik of misbruik van het product, defecte of onjuiste installatie, problemen met de netvoeding, waaronder spanningspieken of bliksem schade, besmetting door insecten, manipulatie of wijziging van het product door personen die geen geautoriseerd servicepersoneel zijn, blootstelling aan abnormaal corrosieve materialen, het inbrengen van vreemde voorwerpen in het apparaat, gebruik met accessoires die niet vooraf zijn goedgekeurd. ● Volg alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in de gebruiksaanwijzing.

Veiligheidsinstructies

● Het product is bedoeld voor het opnemen van digitale foto's en video's. Het is bedoeld voor gebruik door particulieren.
● Raak het product nooit aan met natte of vochtige handen.
● Het product kan alleen worden gebruikt met de spanning die op het paneel is aangegeven.
● Plaats het product niet op een onstabiel oppervlak. Het apparaat kan beschadigd raken of mensen kunnen gewond raken. Eventuele toevoegingen mogen alleen worden gedaan volgens de instructies van de fabrikant of rechtstreeks bij de fabrikant worden gekocht.

- De kabel is ommanteld en isoleert de elektriciteit. Plaats geen voorwerpen op de kabel, anders kan dit de beschermende functie verliezen. Vermijd overmatige spanning op de kabel, vooral op stopcontacten en stekkers.
- Steek geen voorwerpen in de openingen van het apparaat, aangezien er op sommige plaatsen stroom loopt en het aanraken ervan kan leiden tot brand of een elektrische schok.
- Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of reinigingssprays. Het product mag uitsluitend met een vochtige doek worden gereinigd.
- Sluit geen extra apparaten aan die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
- Gebruik het product niet in direct zonlicht of op plaatsen waar de temperatuur gedurende langere tijd boven de 50°C kan stijgen.
- Verwijder de batterijen voordat u de externe voeding gebruikt!

Waarschuwingen

- Demonteer het product niet, omdat dit kortsluiting of schade kan veroorzaken.
- De levensduur van de batterij neemt af bij gebruik.
- Batterijwaarschuwing: Onjuist omgaan met de batterij kan brand of chemische brandwonden veroorzaken. De batterij kan exploderen bij beschadiging.
- Wijzig, repareer of verwijder het product niet zonder professionele instructies.
- Gebruik voor het reinigen geen corrosieve of vluchtige vloeistoffen.
- Laat het apparaat niet vallen en schud het niet, omdat dit de interne printplaten of de mechanica kan beschadigen.
- Houd het apparaat buiten het bereik van kleine kinderen.

Informatie over gegevensbescherming

- Persoonlijke rechten: Zorg ervoor dat u bij het instellen van de camera de persoonlijke rechten van de mensen om u heen respecteert. U mag de camera onder geen enkele omstandigheid zo instellen dat personen die per ongeluk het opnamegebied van de camera betreden, zodanig worden opgenomen dat zij op welke manier dan ook kunnen worden geïdentificeerd! Dit geldt ook voor het herkenbaar vastleggen van kentekenplaten.
- Monitor geen openbare gebieden: Voldoe aan alle nationale wet- en regelgeving met betrekking tot de wettigheid van opnamen in openbare ruimtes (straten, trottoirs, parkeerplaatsen, enz.) door particulieren. Gebruik de camera niet in een omgeving die de wet overtreedt.
- Geen werkplekbewaking: Voldoe aan alle nationale wet- en regelgeving met betrekking tot de legaliteit van opnamen op de werkplek door individuen. Gebruik de camera niet op het werk op een manier die in strijd

is met de wet. Gebruik de camera in geen geval om uw medewerkers in de gaten te houden! Toezicht op de werkplek is onderworpen aan bijzonder strenge voorwaarden in Duitsland.

● Opnames verwijderen: Foto's of video's van opgenomen personen waarvan u geen toestemming heeft of die niet geïnformeerd zijn, moeten onmiddellijk worden verwijderd.

● Bescherming van eigendommen: Bij het gebruik van de camera voor het monitoren van objecten of het onderzoeken van administratieve overtredingen of strafbare feiten moet erop worden gelet dat alleen de dader wordt vastgelegd en niet bijvoorbeeld niet-betrokken personen.

● Overdracht aan opsporingsautoriteiten: Alleen als er sprake is van een overtreding, mag u de opnames alleen overdragen aan de onderzoeksautoriteiten en uitsluitend aan hen. De onderzoeksautoriteiten beslissen vervolgens over het verdere gebruik van de opnames.

Let op: Afhankelijk van de deelstaat kunnen er verschillende wetten van toepassing zijn. Bij twijfel dient u juridisch advies zoeken.

Disclaimer



● Technaxx Deutschland is in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of speciale gevolgschade aan eigendommen of leven, onjuiste opslag of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of misbruik van haar producten. ● Dit apparaat is NIET bedoeld voor illegale surveillancedoeleinden en mag in geen enkele vorm worden gebruikt als bewijs voor welke claim dan ook. ● Afhankelijk van de omgeving waarin het wordt gebruikt, kunnen er foutmeldingen verschijnen. ● Technaxx Deutschland is niet aansprakelijk/verantwoordelijk voor het niet opnemen van gebeurtenissen, ontbrekende bestanden, enz.

Functies

- Werkt op batterij (5000 mAh) voor gebruik binnen en buiten
- Ideaal voor het opnemen en observeren van wilde dieren en het monitoren van huizen
- Opladen via geïntegreerd zonnepaneel
- Download de opnames via app naar uw smartphone (directe wildcam - smartphoneverbinding via AP) zonder de SD-kaart te verwijderen
- FullHD- videoresolutie 1080P
- 48 MP fotoresolutie
- 1,77 inch (4,5 cm) kleur -TFT-LCD
- 1/3" CMOS-sensor met 2 MP
- Selecteer functies: Video, Foto, Video & Foto
- PIR-bewegingsdetectie tot ~15 m met automatische opname

- 4x IR-LED nr gloed (940 nm) tot ~15 m voor optimaal nachtzicht
- Oproeptijd 0,4 seconden
- Ingebouwde microfoon en luidspreker
- Ondersteunt SD-kaarten tot 128 GB (klasse 10) voor lokale opname
- Water- en stofbestendig IP65

Productoverzicht

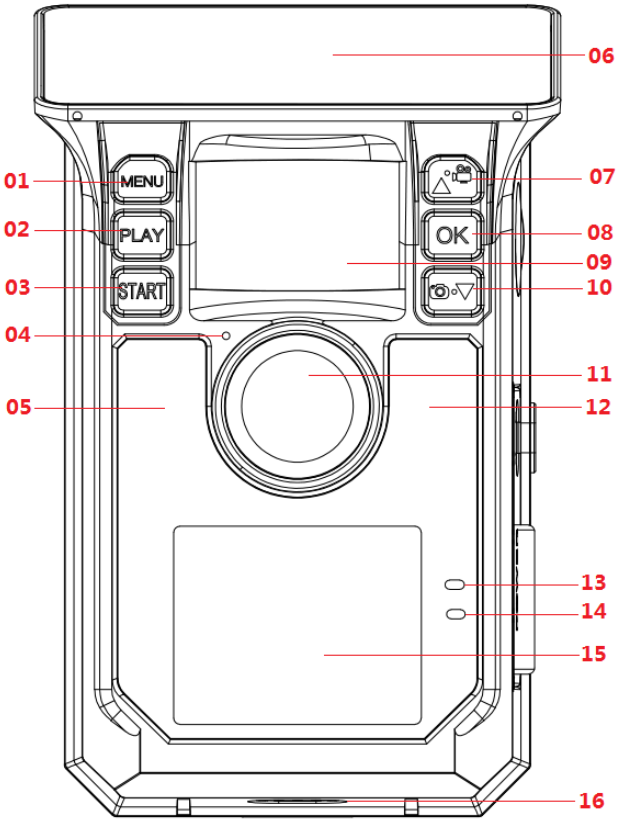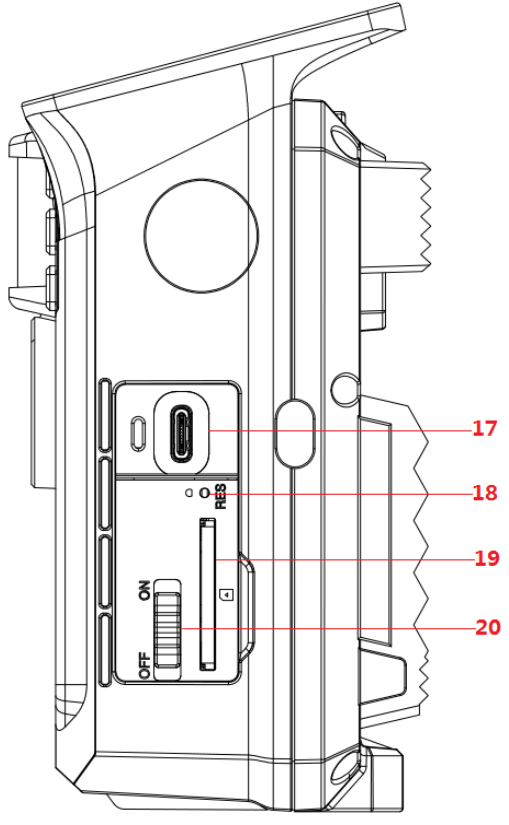Vooraanzicht		Zijaanzicht	
			
1	MENU-knop	11	lens
2	PLAY-knop	12	Nachtzichtlamp rechtsaf
3	START-knop	13	PIR-indicatielampje
4	microfoon	14	WiFi-indicatielampje
5	Nachtzichtlamp links	15	Advertentie
6	Zonnepaneel	16	Luidsprekers
7	Knop omhoog/opnemen	17	USB Type-C
8	OK-knop	18	Reset -knop
9	PIR-lens	19	SD-kaartsleuf
10	Knop Omlaag/foto	20	Uit/aan schakelaar

Knopdefinitie

MENU-knop	1. Druk in de preview-interface kort op de MENU-knop om het instellingenmenu te openen en te sluiten. 2. Druk op de afspeelinterface kort op de MENU-knop om de interface voor het verwijderen en beveiligen van bestanden te openen.
PLAY-knop	Druk in de preview-interface kort op de PLAY-knop om naar de afspeelinterface te gaan.
START-knop	Druk kort op de preview-interface om naar de monitoringmodus te gaan, druk nogmaals op START om de monitoringmodus te verlaten.
Knop omhoog/ Opname	1. Druk kort op de preview-interface om de video-opnamemodus te openen. 2. Druk in de instel- en afspeelmodus kort op de knop omhoog om omhoog te bladeren.
OK-knop	Druk in het instellingenmenu kort op OK om de instellingen op te slaan. In de afspeelmodus: kort indrukken om de video af te spelen/pauzeren. Druk in de preview-interface kort op de OK-knop om foto's/video's te maken.
Knop omlaag/ foto	Druk kort op de preview-interface om naar de fotomodus te schakelen. In de instel- en afspeelmodus drukt u kort op de knop om naar beneden te scrollen.

Hoe natuurcamera's werken

De wildcamera is voorzien van een **energiezuinige PIR-sensor** en maakt gebruik van lokale opslag. De camera detecteert de infraroodsignalen van dieren of menselijke lichamen via de pyro-elektrische infraroodsensor, waardoor de camera automatisch wordt geactiveerd om foto's te maken en video's op te nemen en deze lokaal op het apparaat op te slaan.

Voorbeeld: Wanneer een dier het bewakingsgebied van de wildcamera betreedt, begint de wildcamera foto's te maken via de infraroodsensor en slaat het opnamebestand op. Als het dier het bewakingsgebied van de wildcamera verlaat, staat de camera in de ruststand. Als het dier weer binnen het detectiebereik van de camera komt, gaat de camera weer foto's maken.


Voor de **WiFi-verbinding** dient u zich binnen het bereik van het WiFi-signaal van de camera te bevinden (max. 70m). Via de app kunt u via

Bluetooth verbinding maken met de wildcamera en de WiFi direct activeren. De gegevensoverdracht vindt plaats via het toegangspunt (AP). U kunt instellingen aanpassen of foto's/video's downloaden naar uw smartphone zonder de SD-kaart te verwijderen.

Korte handleiding

SD-kaart


Voordat u de camera gebruikt, plaatst u een SD-kaart van klasse 10 of hoger met hoge snelheid (zonder de camera in te schakelen). Plaats de SD-kaart in de juiste richting zoals aangegeven op de camera. Sluit de nieuwe kaart aan op een computer om deze voor de eerste keer te formatteren.

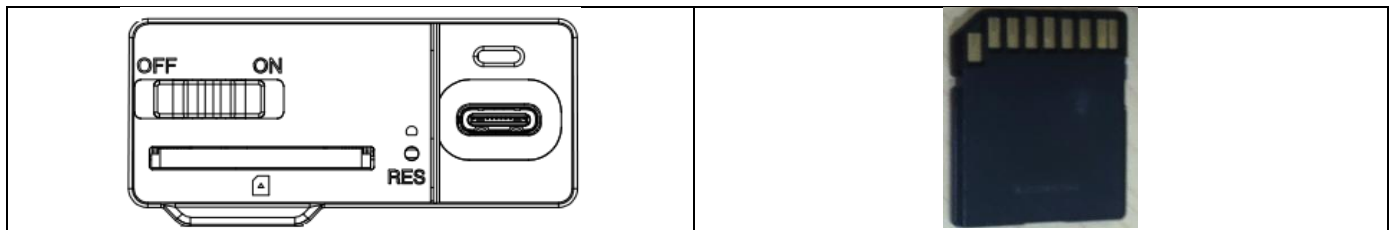

UIT-AAN-modus


Zet de wildcamera aan en zet de schakelaar van UIT naar AAN. De camera wordt ingeschakeld en de preview-interface verschijnt op het LCD-scherm.

Let op: In deze modus maakt de camera niet automatisch foto's of video's. Het wordt aanbevolen om de batterij vóór gebruik volledig op te laden.

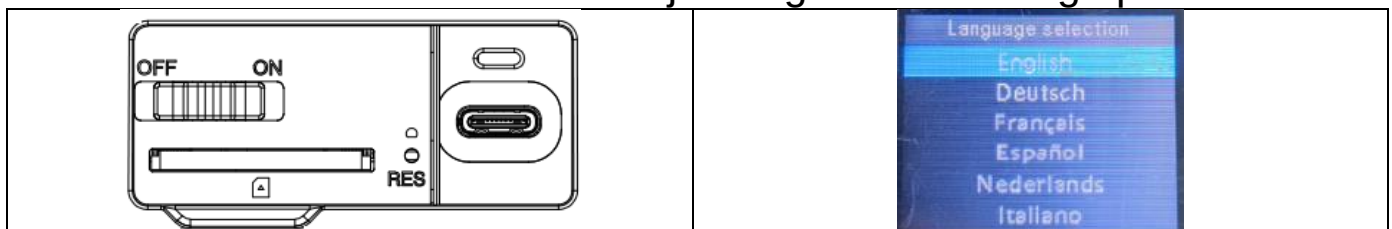


Camera-introductie bij het inschakelen

Nadat u de camera hebt ingeschakeld, gebruikt u de knoppen omhoog en omlaag samen met de knop OK om de taal-, tijd- en datuminstelling te voltooien, en formatteert u de SD-kaart om de opstartinstellingen te voltooien.

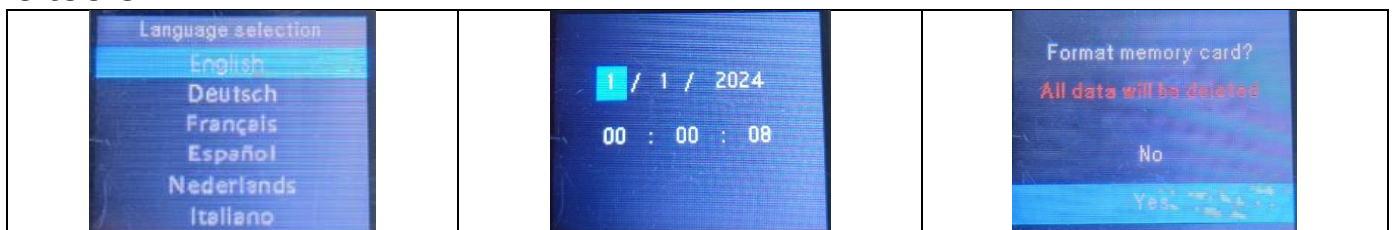


Functie-instellingen


1. Wanneer de schakelaar van OFF naar ON wordt gezet, wordt de camera ingeschakeld. Door op de MENU-knop te drukken, wordt het menu geopend. Gebruik de knop omhoog/omlaag om het menu te selecteren en de instellingen uit te voeren. Druk op de OK-knop om de instelling op te slaan. Druk nogmaals op de MENU-knop om de menu-instelling te verlaten.

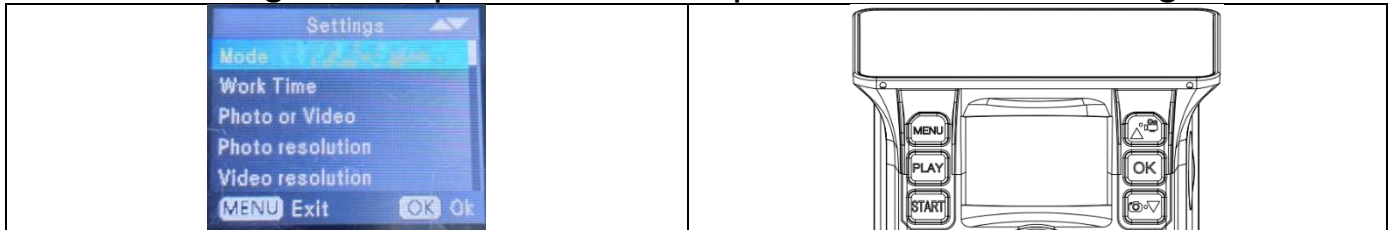

2. Open het menu en selecteer “Bewegingsdetectie” om het detectie-interval naar wens in te stellen.

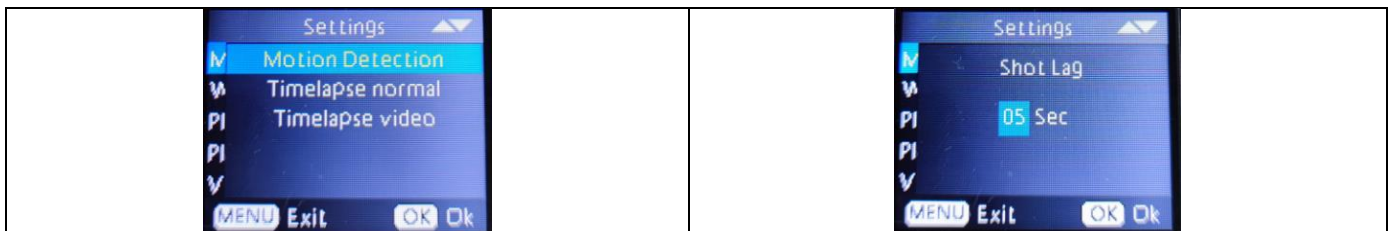

3. Druk op de MENU-knop om het menu te verlaten en naar de preview-interface te gaan.

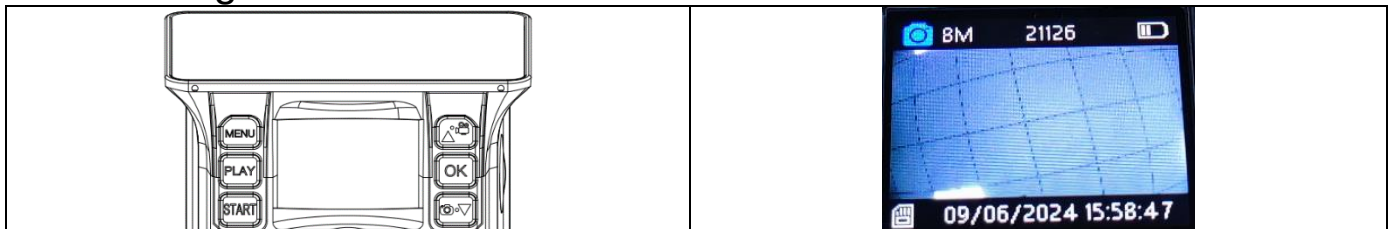

4. Wanneer u alle instellingen in de preview-modus hebt uitgevoerd en de installatielocatie hebt bepaald, drukt u op de START-knop. De schermweergave wordt na 10 seconden uitgeschakeld en de camera schakelt over naar de bewakingsmodus. Als u de parameters moet resetten, drukt u nogmaals op de START-knop om de camera te activeren en de opname te annuleren.


START – De wildcamera gaat naar de bewakingswerkmodus.



5. Om de opname te starten, drukt u nogmaals op de START-knop om de camera te activeren en drukt u op de “PLAY”-knop om de opgenomen afbeeldingen en video’s te bekijken.

	
foto	video

6. Druk op de MENU-knop om het afspelen te stoppen en de preview-interface te openen. U kunt op de START-knop drukken om terug te schakelen naar de bewakingsmodus.

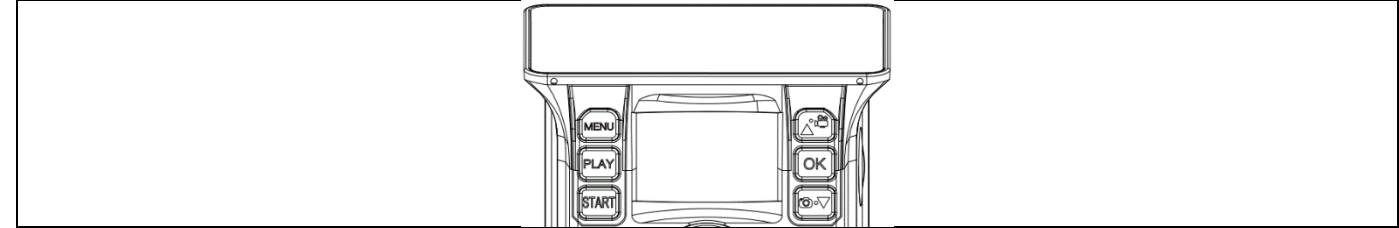

Video-/fotomodus

Video-opname		Foto -opname	
			
1	Video-opnamemodus	1	Fotomodus
2	Videoresolutie	2	Fotoresolutie
3	Resterende opnametijd	3	Aantal resterende foto's
4	batterij		
5	SD-kaart		
6	Huidige datum		
7	Huidige tijd		


Afspeel-/verwijdermodus

Let op: Dit kan ook via een app-verbinding.

Verwijder de camera van de installatielocatie. Druk op de START-knop om het apparaat te wekken. Druk op de PLAY-knop om de afspeelmodus te openen. Druk op de knop omhoog/omlaag om de gemaakte foto's of video's te bekijken. Wanneer u videobestanden afspeelt, drukt u op de OK-knop om het afspelen af te spelen of te pauzeren. Druk op de MENU-knop om terug te keren naar de standby-modus.


Huidig bestand verwijderen

Met deze functie kunt u de momenteel geselecteerde afbeelding of video op de geheugenkaart van de camera verwijderen. Druk in de afspeelmodus op de MENU-knop, selecteer "Huidig bestand verwijderen" ("Delete currant file") en bevestig met de OK-knop.

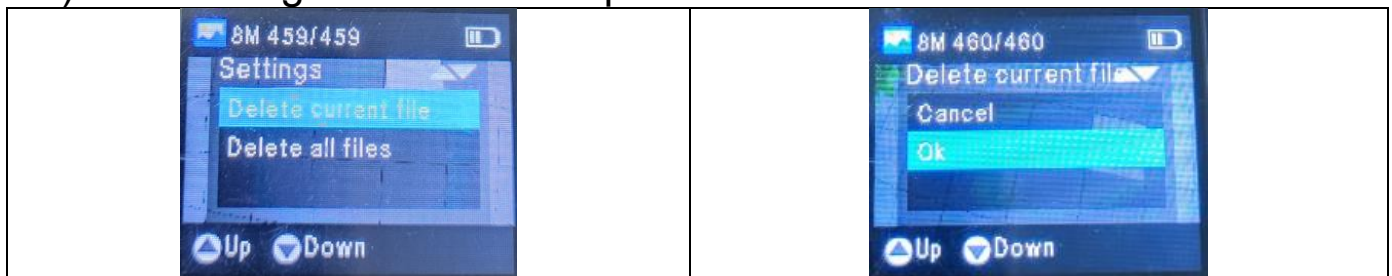

Verwijder alle bestanden

Met deze functie kunt u alle afbeeldingen of video's op de geheugenkaart van de camera verwijderen. Druk in de afspeelmodus op de MENU-knop, selecteer "Alles verwijderen" ("Delete all files") en bevestig met de OK-knop.

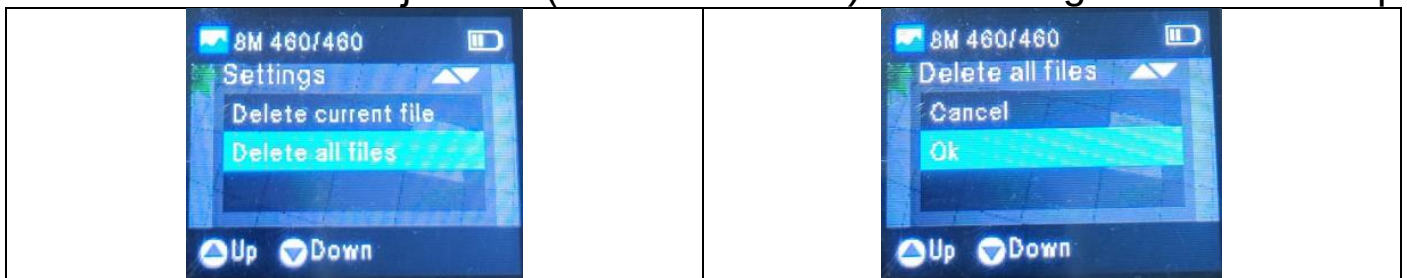

Systeemmenu-instellingen

Modus

- PIR-detectie (bewegingsdetectie): Nadat de camera is geactiveerd om op te nemen, maakt deze geen foto's of video's binnen het ingestelde interval. Dit kan voorkomen dat de SD-kaart vol raakt met dubbele bestanden.
- Intervalopname (Time Lapse Normal): Stel het tijdsinterval in om het gehele bloeiproces vast te leggen. Als u bijvoorbeeld het bloeiproces van

een plant wilt observeren, kunt u deze functie gebruiken. **Let op:** Wanneer deze functie is ingeschakeld, werkt de PIR-sensor niet.

- Time-lapse-video: wordt gebruikt voor het opnemen van zonsopgang, zonsondergang en andere scènes die een lange opnametijd vereisen, maar weinig scènewisselingen, om opslagruimte te besparen en betere resultaten te bereiken. **Let op:** Wanneer deze functie is ingeschakeld, werkt de PIR-sensor niet.

Werktijd

Schakel het apparaat uit/in, druk op de knop "OK" en selecteer vervolgens "On" ("Aan") om de start- en eindtijd in te stellen. Eenmaal ingesteld, werkt de camera elke dag alleen tijdens de ingestelde tijd. Buiten deze periode staat de camera in de stand-bymodus. De camera flitst niet en maakt geen foto's of video's.

Foto of video

Foto/Video/ Foto+Video : Wanneer er beweging wordt gedetecteerd, kunt u kiezen of u een foto of een video wilt maken. Wanneer de Foto+Video-modus is geselecteerd, maakt de camera eerst een bepaald aantal foto's en vervolgens een video.

Fotokwaliteit (fotoresolutie)

48M, 42M, 36M, 32M, 24M, 20M, 16M, 8M, 4M, 2M. U kunt de gewenste fotoresolutie kiezen. Hoe hoger de resolutie, hoe beter de fotokwaliteit, maar hoe groter het bestand, hoe meer ruimte op de geheugenkaart.

Videoresolutie

1080P/720P, kies de gewenste videoresolutie. Hoe hoger de resolutie die u kiest is, hoe groter de bestandsgrootte is en hoe meer ruimte u nodig heeft op de geheugenkaart.

Foto serie

1/2/3/4/5 foto's, u kunt het gewenste aantal burst-opnamen selecteren, d.w.z. het aantal foto's dat de camera achter elkaar maakt bij elke ontspanknop.

Videolengte

5 seconden - 3 minuten, de standaardwaarde is 10 seconden. Dit is de duur van een enkele opname wanneer het apparaat in de AAN/START-modus staat.

Audio-opname

De standaardinstelling is “Aan” (“On”). Als “Uit” (“Off”) is geselecteerd, wordt de video zonder geluid opgenomen.

PIR-vertraging (detectievertraging)

5 seconden - 1 uur nadat de camera is geactiveerd om op te nemen, maakt de camera geen foto's/video's binnen het ingestelde interval. Dit kan voorkomen dat de SD-kaart vol raakt met dubbele bestanden.

PIR-gevoeligheid

Laag/Medium/Hoog, de gevoeligheid van de PIR-sensor, beïnvloedt de gevoeligheid afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Bij hoge omgevingstemperaturen is de High-instelling geschikter als je dieren op grotere afstand wilt vastleggen, terwijl de Medium/Low-instellingen geschikter zijn bij koud weer.

Bewegingstrigger

Voorkom onbedoelde opnames na het inschakelen. Na activering door de PIR wordt met het video-algoritme geanalyseerd of er een bewegend object in de afbeelding aanwezig is.

Bewegingstest

In de instelmodus kunt u testen of de PIR goed werkt.

IR-afstand

Er zijn drie opties (Ver, Middel, Dichtbij)

Cameranaam

Kan de cameranaam wijzigen

WiFi -LED

Standaard staat deze aan. Het indicatielampje knippert tijdens het wifi-verbindingsproces en je kunt de huidige status van de camera zien.

Datum & tijd

Jaar, maand, dag/uur, minuut, seconde, u kunt de huidige datum en tijd instellen

Datumformaat

U kunt het gewenste datumformaat selecteren: DD-MM-JJ/MM-DD-JJ/MM-DD-JJ

Tijdformaat

12H/24H, u kunt het juiste formaat instellen.

Datumweergave

Uit/Aan: U kunt tijdens het afspelen de tijdweergave op de foto/video in- of uitschakelen.

Loop-opname

U kunt de functie in- of uitschakelen. Wanneer de functie is ingeschakeld en de geheugenkaart vol is, worden de vorige bestanden verwijderd en wordt het afspelen van video voortgezet. Wanneer de functie is uitgeschakeld en de geheugenkaart vol is, stopt het afspelen van video.

Toetsgeluid

De standaardinstelling is "Aan". Als u Uit selecteert, is er geen geluid wanneer u op een knop drukt.

Formateer geheugenkaarten

Formateer de geheugenkaart. Selecteer "Ja" om alle gegevens te verwijderen. Nadat de camera de SD-kaart heeft geformatteerd, worden alle bestanden verwijderd.

Let op: Formateer de SD-kaart vóór het eerste gebruik op deze camera.

Taal

Engels, Duits, Frans, Spaans, Nederlands, Italiaans, Pools

Wachtwoordbeveiliging

Om uw camera te beschermen, kunt u een opstartwachtwoord van vier cijfers instellen, dat tussen 0 en 9 kan liggen.

Als u het wachtwoord bent vergeten, houdt u de knop Omhoog en de knop OK ingedrukt om de camera in te schakelen. De camera wordt vervolgens ontgrendeld.

Fabrieksinstellingen

Herstel fabrieksinstellingen, selecteer "Ja" om het camerasysteem terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.

Versie-informatie

U kunt de huidige firmwareversie en Bluetooth-versie van de camera bekijken.

APP-download en installatie


Methode 1: Zoek naar " TrailCam Go" in de Google Play Store voor Android-telefoons of Apple Store voor iOS-telefoons, download en installeer de app.

Methode 2: Scan met uw Android- of iOS-telefoon de QR-code aan de rechterkant om de app " TrailCam Go" te downloaden.



WiFi-verbinding

1. Zet de cameraschakelaar op AAN en schakel de Bluetooth- en Wi-Fi-instellingen van uw telefoon in. Open de TrailCam Go-app. Als u om privacyrechten wordt gevraagd, bevestigt u uw toestemming en zorgt u ervoor dat de app normaal is verbonden. (Zoals weergegeven in figuur 1)
2. Klik op "+" om een apparaat toe te voegen, selecteer het apparaattype: WiFi-camera en zorg ervoor dat de camera op en bij u in de buurt is. (Figuur 2).
3. Als u één camera wilt aansluiten, klikt u op "Camera verbinden". Als u meerdere camera's wilt toevoegen, klikt u op 'Andere camera's verbinden'. Selecteer de Bluetooth-naam waarmee u verbinding wilt maken en het apparaat maakt automatisch verbinding. Zoals weergegeven in (Figuur 3).

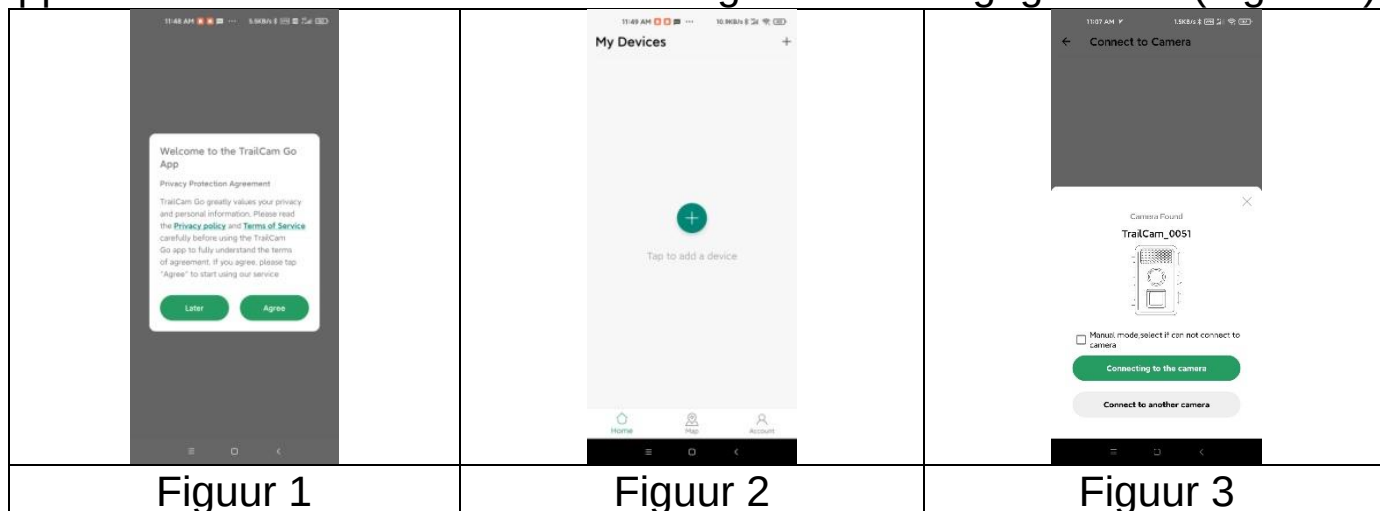


4. Tijdens het verbindingsproces wordt u gevraagd een tijdelijk WiFi-netwerk te gebruiken om verbinding te maken met uw apparaat. Klik op "Verbinden" ("Connect"). Nadat de verbinding succesvol tot stand is gebracht, wordt de invoer voor de cameranaam of locatie weergegeven. Voer in en sla op. Ga vervolgens naar de hoofdpagina zoals weergegeven. (Figuur 4).

5. De camera opent de preview-interface. Klik op "Kaart" ("Map") om de locatie van de camera te vinden. Klik op "Cameralist" ("Camera List") en bewerk de locatie van elk apparaat. Zoals weergegeven in (Figuur 5).

Opmerking: zorg ervoor dat uw geolocatie is ingeschakeld wanneer u deze gebruikt. TrailCam Go heeft toestemming nodig om locatie-informatie te gebruiken . Klik op Toestaan bij gebruik.


6. Breng de camera terug naar de startpagina en klik op het voorbeeldvak in de rechterbovenhoek van de hoofdinterface om de camerastatusinterface te openen, waar u informatie kunt bekijken zoals batterij/opslag/cameranaam enz. (Afbeelding 6) .

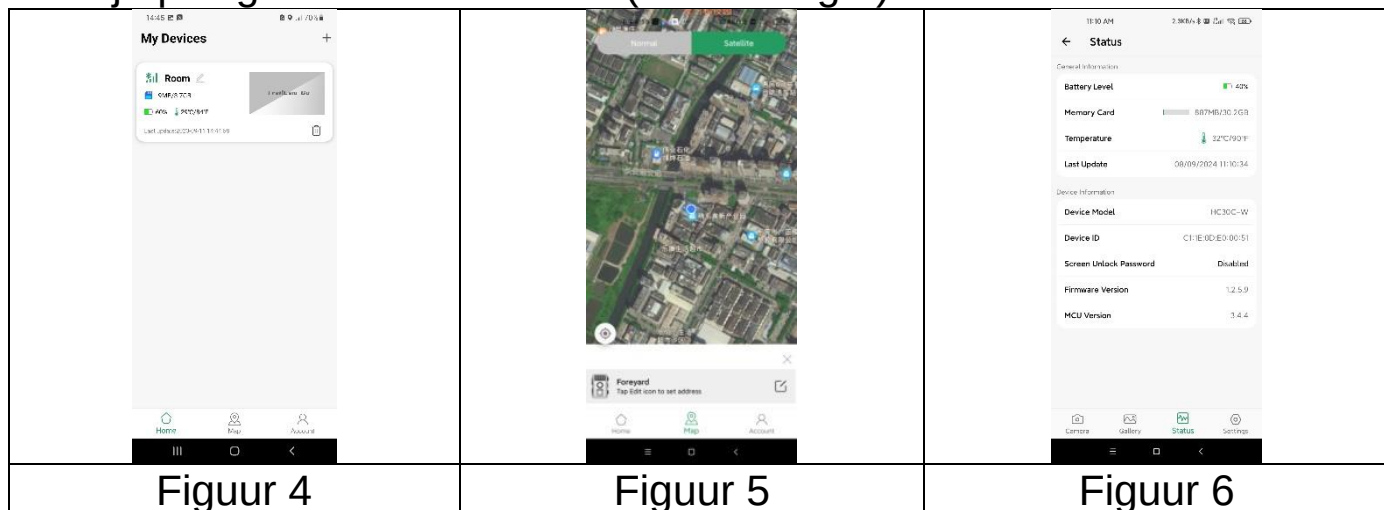

7. Klik op de statuspagina op het camerapictogram om naar het realtime bewakingsscherm te gaan waar u foto's kunt maken en video's kunt opnemen. (Figuur 7).






8. Klik op de galerij om video's en foto's te bekijken, bestanden te verwijderen/delen, en de vastgelegde bestanden worden direct lokaal opgeslagen in plaats van op de geheugenkaart van de camera. (Figuur 8).

9. Klik op het instellingenpictogram om de interface voor parameterinstellingen te openen, waar u de tijd, werk-, video-/fotomodus, enz. kunt instellen (Figuur 9).

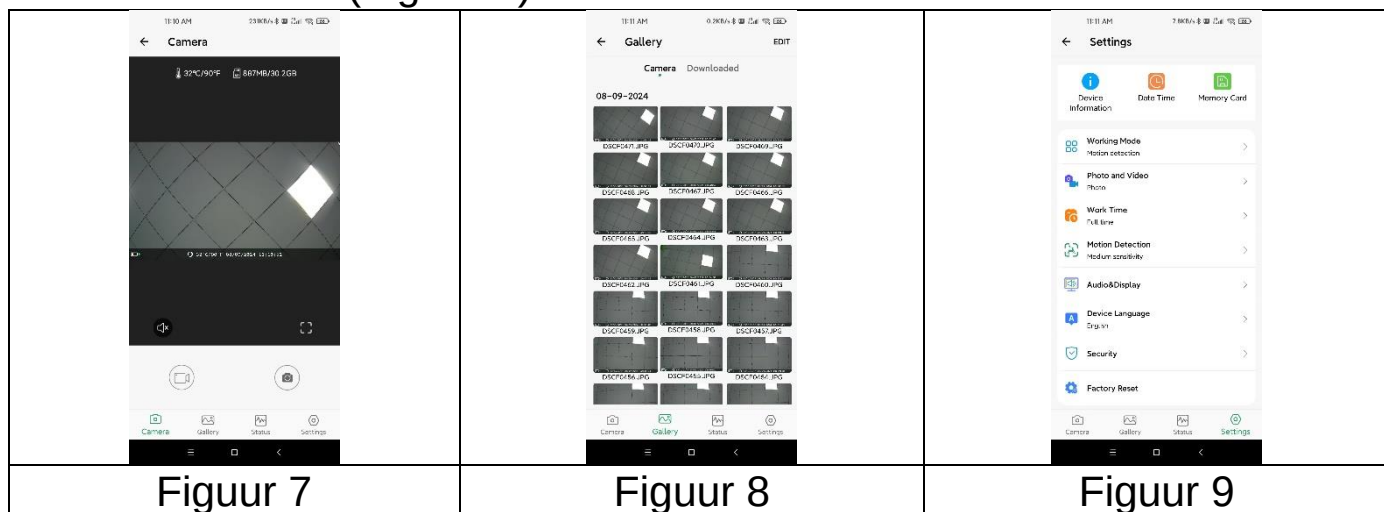

Installatie en positionering


Opmerking: Let er bij het boren van een gat in de muur op dat u de stroomkabels, elektrische bedrading en/of leidingen niet beschadigt. Bij gebruik van het meegeleverde bevestigingsmateriaal aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor een vakkundige montage. U bent er als enige verantwoordelijk voor dat het bevestigingsmateriaal geschikt is voor het betreffende metselwerk en dat de montage vakkundig wordt uitgevoerd. Bij het werken op grotere hoogte bestaat er gevaar voor vallen! Gebruik daarom geschikte zekeringen.

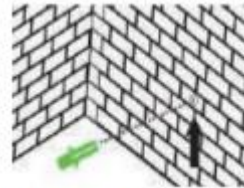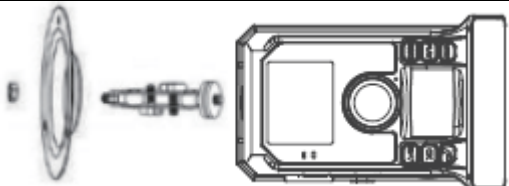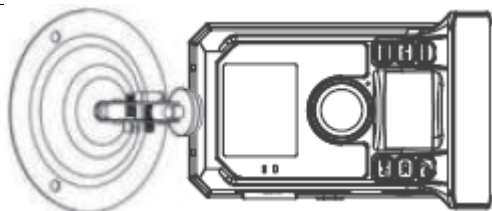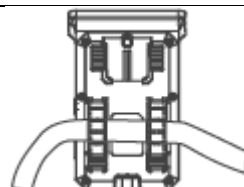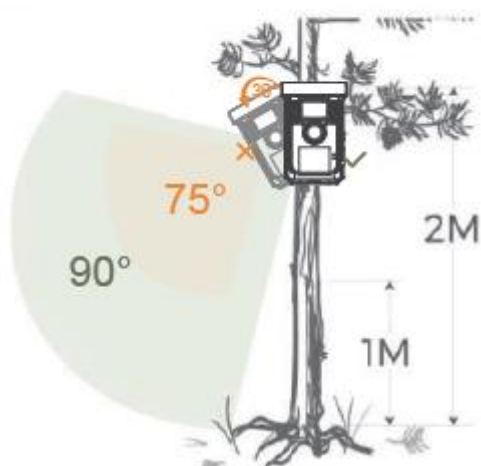1. Als je de camera aan de muur wilt monteren, gebruik dan de metalen plaat om de montagelocatie te markeren en boor gaten in de muur.	
2. Plaats het groene onderdeel (plug) in het gat.	
3. Bevestig de montageset zoals weergegeven op de afbeelding.	
4. Plaats en bevestig de camera op de locatie van jouw keuze.	
5. Als je de camera in/aan een boom wilt monteren.	
6. Haal de bevestigingsriem door de houder aan de achterkant van de camera. Bevestig het aan de boom. Pas de positie van de camera aan.	
7. Als u bang bent dat de camera valt, kunt u ook de montagekit samen met de montageband gebruiken om ervoor te zorgen dat de camera stevig in de juiste positie wordt bevestigd.	Correct installation ✓ Wrong installation X 

8. De hoogte van de camera boven de grond moet variëren afhankelijk van de grootte van het gefotografeerde dier. In het algemeen is 1-2 meter de beste hoogte.

Gebruik van USB-poort en kaartlezer

1. Sluit in de preview-modus de camera aan op de computer met behulp van een USB-kabel. De camera wordt automatisch op de computer gemonteerd en wordt een “Verwijderbare Schijf” (Removable Disk) genoemd.
2. Dubbelklik op het apparaat om de map “DCIM” te ontdekken.
3. U kunt foto- en videobestanden naar uw computer kopiëren of verplaatsen. Als alternatief kunt u de geheugenkaart in een kaartlezer op uw computer plaatsen.

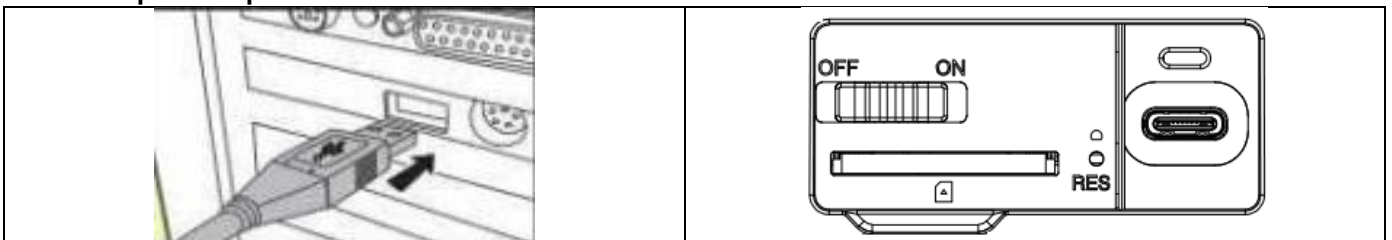

Veelgestelde vragen

Belangrijke informatie

- Dompel het apparaat niet onder in water. Hoewel het apparaat IP65 water- en stofdicht is, is het niet bedoeld voor gebruik onder water.
- Vergeet uw wachtwoord niet. Het is niet nodig om een wachtwoord in te stellen. Als u het echter instelt en vergeet, raadpleeg dan Veelgestelde vragen → Vraag4 om het apparaat terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.
- Vergeet niet om voor elk avontuur de SD-kaart leeg te maken. Wanneer de SD-kaart vol is, stopt het apparaat met opnemen.
- Blijf uit de buurt van elektromagnetische of magnetische velden, zoals luidsprekers of televisieontvangers.
- Batterijen gaan niet eeuwig mee. Zoek naar het pictogram voor een bijna lege batterij. Als de batterijen leeg zijn, krijgt u mogelijk niet de perfecte foto waarop u had gehoopt.

Vraag 1: De camera gaat niet aan

A1: Schakel het apparaat UIT. Verwijder de geheugenkaart. Laat het apparaat een paar minuten staan. Plaats de geheugenkaart opnieuw en laad de batterijen vervolgens gedurende 15 minuten op. Probeer het apparaat aan te zetten.

Vraag 2: Bestanden worden niet op de SD-kaart opgeslagen

A2: Wanneer de geheugenkaart door het apparaat wordt herkend, verschijnt het geheugenkaartpictogram op het scherm. Als het kaartpictogram niet wordt weergegeven, schakelt u het apparaat UIT en verwijdt u de geheugenkaart. Plaats de geheugenkaart voorzichtig opnieuw en schakel het apparaat weer in. Als u het kaartpictogram niet ziet, navigeert u naar de optie Formatteren om de kaart te formatteren. Nadat u de kaart hebt geformatteerd, schakelt u het apparaat UIT en verwijdt u de kaart. Plaats de kaart vervolgens opnieuw.

Als de kaart na het formatteren niet wordt herkend, verwijdt u de kaart en formatteert u deze in een pc of een kaartlezer die op een pc is aangesloten. Na het formatteren op de pc plaatst u de kaart terug in de camera. Als de kaart nog steeds niet wordt herkend, is deze mogelijk incompatibel met de camera en moet deze worden vervangen. **Opmerking:** De prestaties van een geheugenkaart nemen na verloop van tijd af. Als u verminderde of onverklaarbare prestatievermindering ervaart, formatteert u eerst de kaart opnieuw. Als de verminderde prestaties aanhouden, moet de kaart worden vervangen door een nieuwe SD-kaart.

Vraag 3: Geen verbinding mogelijk via USB-kabel

A3: Als u een andere USB-kabel gebruikt dan de meegeleverde, houd er dan rekening mee dat sommige USB-kabels alleen bedoeld zijn om op te laden. Gebruik een USB-kabel die geschikt is voor gegevensoverdracht. Vervang een versleten of beschadigde kabel altijd door een nieuwe USB-kabel.

Vraag 4: Wachtwoord vergeten

A4: Als u een wachtwoord hebt ingesteld en dit vergeet, houdt u de knop Omhoog en de knop OK ingedrukt wanneer u de camera inschakelt. De camera is ontgrendeld.

Vraag 5: Trailcamera's zijn overdag handig, maar kunnen 's nachts niets vastleggen?

A5: Het wordt aanbevolen om de camera vóór gebruik op te laden. Als de batterij zwak is, is de uitgangsspanning niet voldoende voor nachtfotografie.

Vraag 6: Geen verbinding met WiFi

A6: Controleer of het apparaat is ingeschakeld, of Wi-Fi binnen voldoende bereik is en of de batterij van het apparaat leeg is.

Technische specificaties

Beeldsensor	1/3 inch CMOS-2MP	
Camerahoek	horizontaal: 90°/verticaal: 60°	
Weergave	1,77 inch (4,5 cm) kleuren-TFT LCD (128 x 160 pixels)	
Videoresolutie	1080P/720P	
Fotoresolutie	48 MP/ 42 MP/ 36 MP/ 32 MP/ 24 MP/ 20 MP/ 16 MP/ 8 MP/ 4 MP/ 2 MP	
Videolengte	5 sec - 3 min	
Bestandsformaat	JPG/MP4	
lens	4G, gezichtsveld=90°, automatisch IR-filter	
Minimale verlichting	Kleurmodus : 1 lux; Nachtmodus : 0,01 lux	
IR	4x IR-LED's (geen gloed 940 nm), bereik ~15 m	
PIR	Kijkhoek van 50°	
Trigger afstand	~15 m (onder 25 °C op normaal niveau)	
Trigger tijd	0,4 seconden	
Bedrijfsinterval	5s - 60min, programmeerbaar	
timer	Aan uit	
Foto serie	1,2,3,4,5	
effectiviteit	Overdag: 1 m tot oneindig, 's nachts: tot 15 m	
Periodiek schot	Time-lapse 5 seconden tot 24 uur	
Automatisch onderscheid maken tussen afbeeldingen	Afbeeldingen in kleur overdag/zwart-wit 's nachts	
PC-interface	USB-C	
Luidspreker en microfoon	Ingebouwd	
Geheugen	Extern: SD**-kaart (tot 128 GB, klasse 10) [**niet inbegrepen]	
Bestandsgrootte	Nacht; Z/W: 35-40 MB/min (32 GB = 12 uur continu opnemen) ; Dag, kleur: 40-50 MB/min (32 GB = 10 uur continu opnemen)	
Voeding	Ingebouwde lithium-ionbatterij 3,7 V, 5000 mAh ; Extern opladen via USB-C 5V / 1,5A	
Zonnepaneel	1,6 W, 5,5 V, 0,3 A	
Stroomverbruik	van 0,75W tot 3,7W	
Werktijd	Maximaal 3 maanden (of maximaal 5 uur continu opnemen - Gemengd dag en nacht) afhankelijk van gebruik, bewegingstriggers en zonlicht	
Stand-by tijd	~6 maanden (alleen batterij), ~12 maanden (opladen via zonne-energie); afhankelijk van instellingen en zonlicht	
Afsluitbaar / wachtwoordbeveiliging	Optioneel / 4-cijferige nummers	

Netwerkitinterface	2,4GHz 802.11b/g/n
WiFi-beveiliging	WPA2
WiFi-afstand	maximaal 70m
Uitgestraald vermogen max.	100mW
Werktemperatuur	-20°C tot +60°C
Opslagtemperatuur	-30°C tot +70°C
Beschermingsklasse	IP65
Materiaal	ABS+PC
App	TrailCam Go
Talen	DE, EN, FR, ES, NL, IT, PL
Gewicht en afmetingen	270 g / (L) 13,5 x (B) 8,5 x (H) 6,5 cm
Inhoud van pakket	Solar WiFi Wildcam TX-326, USB-kabel, montagebeugel, montageband, handleiding

¹ continu = de benodigde opslagruimte werd bepaald door middel van continue opname. Dit komt doordat het moeilijk is om de individuele bewegingsactiveringen en de resulterende opslagbehoefte nauwkeurig te schatten.

Ondersteuning

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: **01805 012643*** (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: **support@technaxx.de**

*De support hotline is beschikbaar van maandag t.e.m. vrijdag tussen 9:00 en 13:00 en tussen 14:00 en 17:00.

Neem in geval van afwijkingen en ongevallen contact op met: **gpsr@technaxx.de**

Onderhoud en zorg

Maak het product alleen schoon met een droge of licht bevochtigde, pluisvrije doek.

Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.

Dit apparaat is een optisch instrument met hoge precisie, dus vermijd de volgende situaties om schade te voorkomen:

- Het apparaat in een zeer hoge of zeer lage temperatuur gebruiken.
- Levering of gebruik in een sterk schokkende omgeving.

Conformiteitsverklaring



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG verklaart hierbij dat het radiosysteem type TX-326 Prod. ID.:5269 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-

conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.technaxx.de/reseller

Afvalverwijdering



Gooi de verpakking weg. Gooi de verpakking weg naargelang het type verpakking.

Gooi bordkarton of karton weg met het oudpapier. Breng de folie naar een gepast recyclingpunt.



Verwijdering van oude apparatuur (Van toepassing voor de Europese Unie en andere Europese landen met een afzonderlijk inzamelingssysteem (inzameling van waardevolle materialen))

Oude apparatuur mag niet samen met het huisvuil worden weggegooid! Elke consument is bij wet verplicht om oude apparaten die niet langer bruikbaar zijn niet samen met het huisvuil weg te gooien, maar deze in te leveren bij een inzamelpunt in zijn of haar gemeente. Dit zorgt ervoor dat oude apparaten juist worden gerecycled en een negatieve impact op het milieu wordt vermeden. Elektrische apparaten zijn aldus van het hier weergegeven symbool voorzien.



Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet samen met het huisvuil worden weggegooid! U, als consument, bent bij wet verplicht om alle batterijen en oplaadbare batterijen, ongeacht of deze al dan niet chemische stoffen* bevatten, in te leveren bij een inzamelpunt in uw gemeente/woonplaats of een erkende handelaar zodat ze op een milieuvriendelijke manier verwerkt kunnen worden.

* gemarkeerd met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Breng uw product naar een inzamelpunt met de batterij erin en alleen in een ongeladen toestand.

Gemaakt in China

Distributeur:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Duitsland

Zonne WIFI wildcam TX-326