

# Lifenaxx® \* Manuale di istruzioni

## Set per la Toelettatura degli animali domestici LX-052

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le informazioni sulla sicurezza.

Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o da persone prive di esperienza o conoscenza, a meno che non siano supervisionate o istruite sull'uso di questo dispositivo da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con questo dispositivo.

Conservare con cura questo manuale utente per riferimento futuro o per la condivisione del prodotto. Fare lo stesso con gli accessori originali per questo prodotto. In caso di garanzia, contattare il rivenditore o il negozio in cui è stato acquistato questo prodotto.

***Goditi il tuo prodotto \* Condividi la tua esperienza e opinione su uno dei noti portali Internet.***

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso: assicurarsi di utilizzare il manuale più recente disponibile sul sito Web del produttore.


### **Caratteristiche**


- Diversi adattori per la cura del pelo del nostro amico a quattro zampe
- Taglio e aspirazione del pelo in un unico passaggio
- Ampio Contenitore da 1,5l
- Forte potenza di aspirazione
- Leggero e compatto
- Con filtro HEPA

## Specificazioni tecniche

Immissione	220 V ~ 50 Hz
Potenza	350 W
Modo	3 livelli di aspirazione (<12000Pa)
Capacità del contenitore	1,5 L
Lunghezza del tubo	1,6 m
Lunghezza del filo	2 metri
Decibel	<75 dB
Dimensioni del prodotto	28,5 x 12 x 17,8 cm
Peso del prodotto	2,7 kg
Contenuto della confezione	Tubo flessibile, spazzola per toelettatura, clipper, spazzola per tosare, spazzola per massaggio, spazzola piatta 2 in 1, spazzola a rullo, 6 pettini per tagliare il pelo, spazzola per la pulizia, lubrificante, porta accessori, borsa per accessori

## Panoramica del prodotto

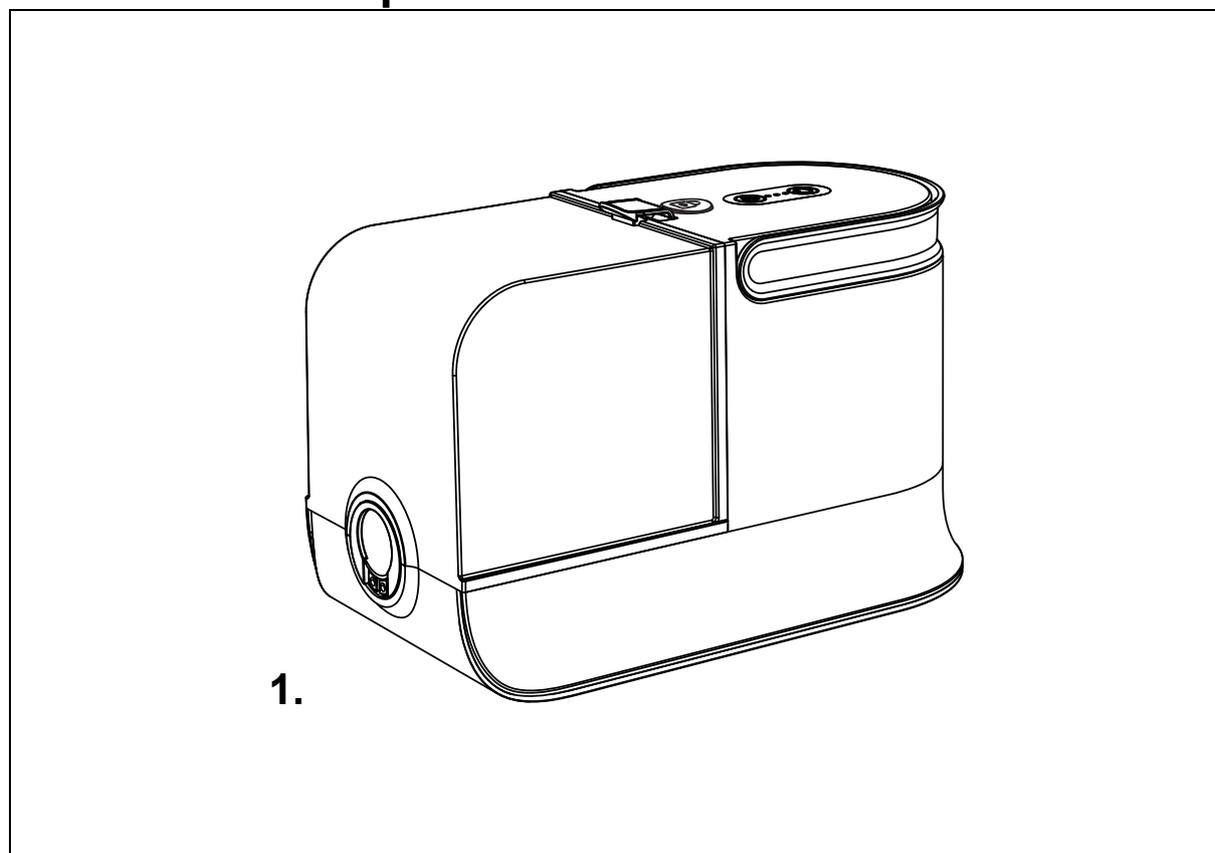


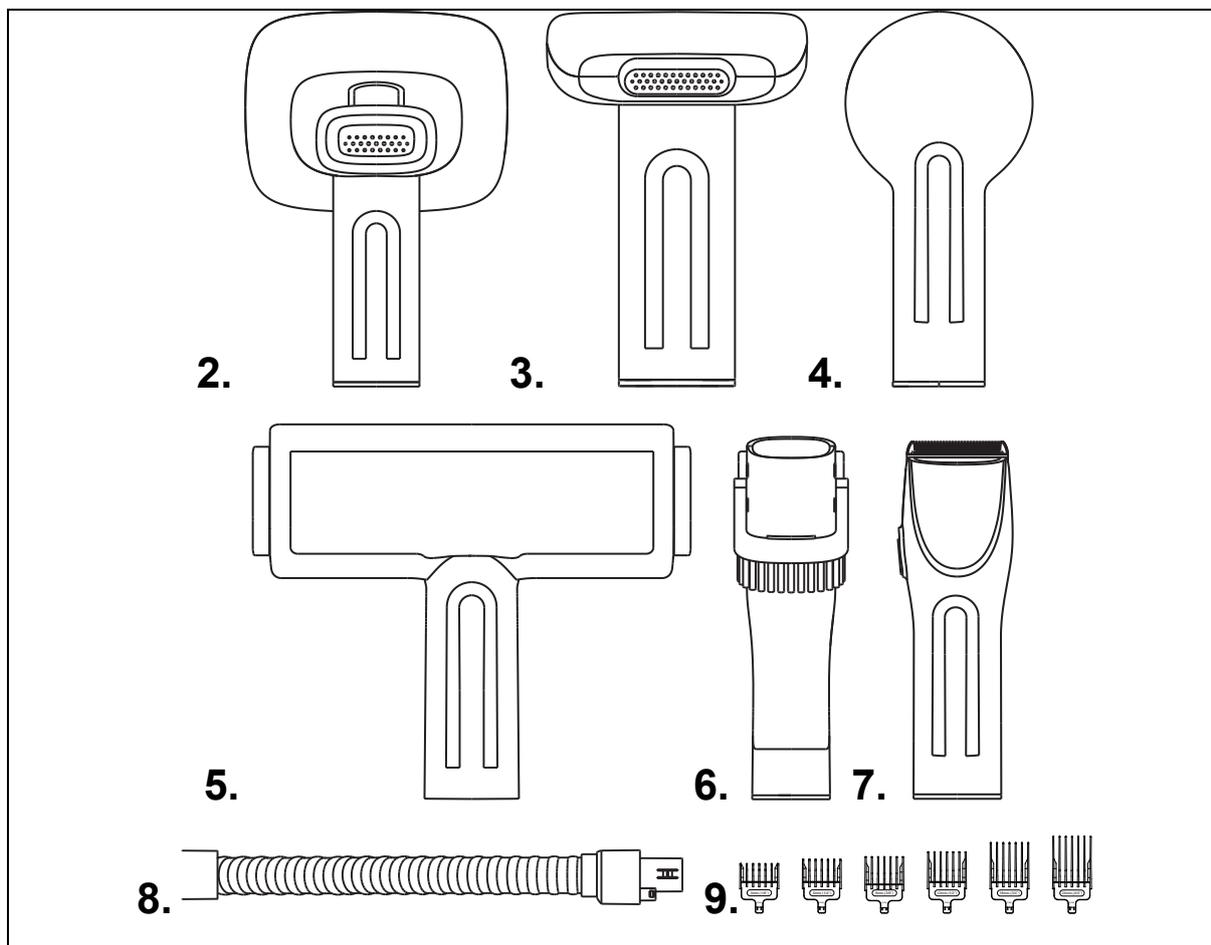


1	Dispositivo	2	Spazzola per toelettatura
3	Adattatore per tosatura	4	Spazzola per massaggio
5	Spazzola a rullo per i peli di animali domestici	6	Spazzola piatta 2 in 1
7	Adattore per tagliare i peli	8	Tubo flessibile
9	6 pettini per tagliare/accorciare i peli (24 mm, 18 mm, 12 mm, 9 mm, 6 mm, 3 mm)		

## Dispositivo

-  Regolazione della modalità
-  Indicatore di modalità
-  Pulsante di accensione/spegnimento
-  Pulsante di rilascio del contenitore

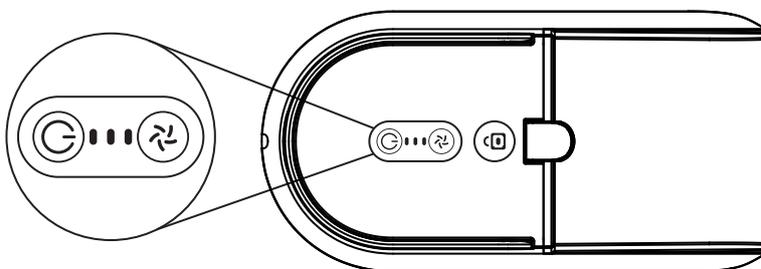

## Installazione

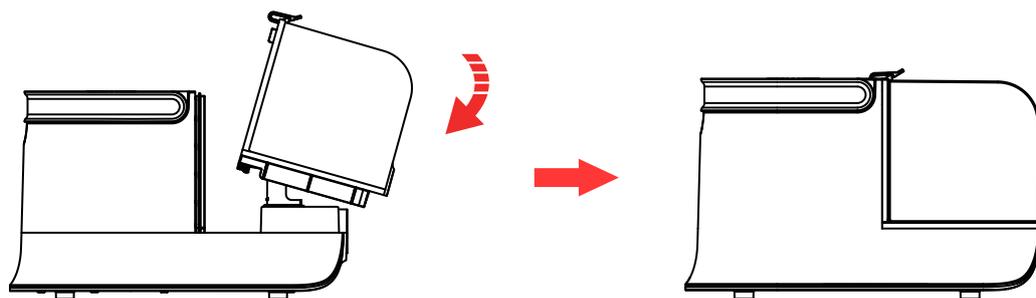


Posizionare il contenitore della polvere nella direzione indicata dalla freccia nella figura


Premere per bloccare il tubo sulla macchina.

Per rilasciare il tubo, premere il pulsante di blocco verso il basso.


**NOTA:** Il tubo ha un cavo di alimentazione incluso. Questo è necessario solo per l'adattatore del tagliapeli

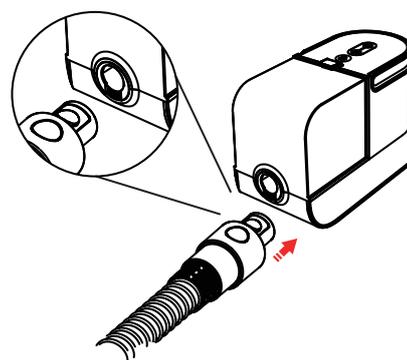

## Installare un adattatore sul tubo

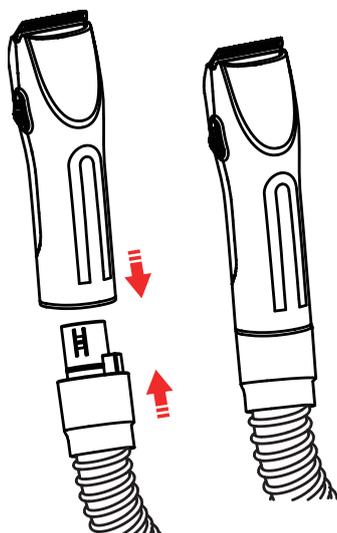


Inserire il tubo nel tagliapeli (spazzole) per l'installazione

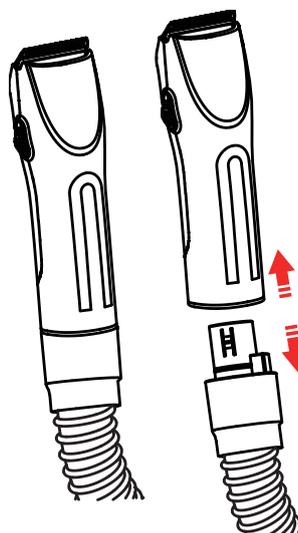


Tirare verso il basso per rilasciare il tubo



## Utilizzo degli adattori

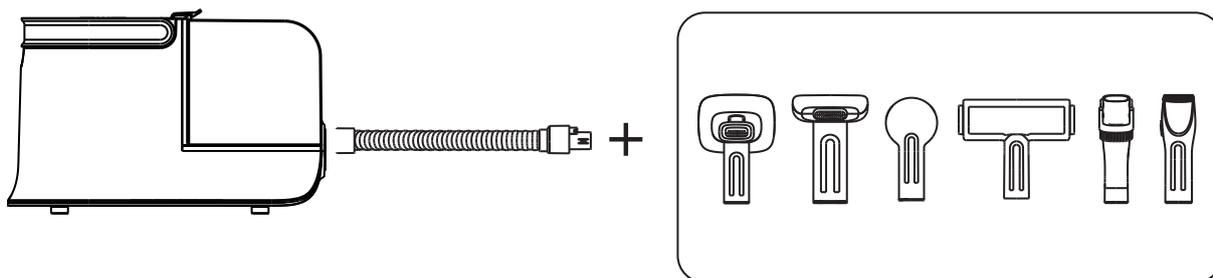

### Spazzola per la toelettatura

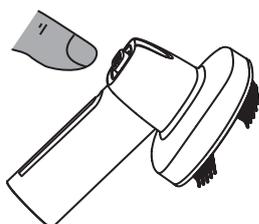


Premere il pulsante per bloccare il pettine. Pulire i peli fluttuanti e la polvere dal pelo del tuo animale domestico. Pettinare i peli dell'animale per renderli soffici e lucenti.

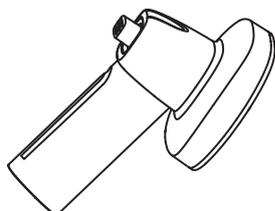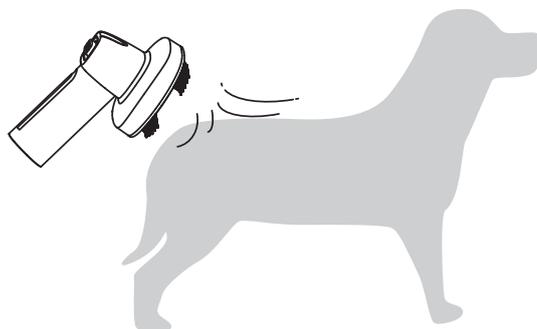


Per perdere i capelli, premere nuovamente il pulsante e i capelli verranno aspirati.

### Adattore per rimuovere peli superflui

Rimuove i peli in modo rapido e confortevole.  
**NOTA:** Fare attenzione al bordo affilato dello strumento di rasatura per evitare di graffiare la pelle.

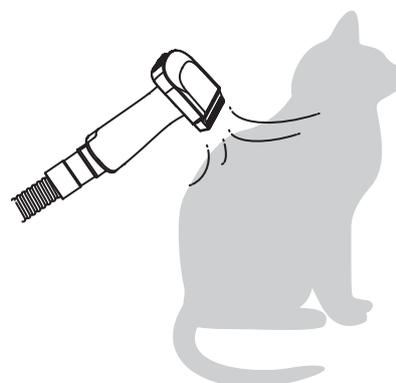

### Spazzola a rullo per peli di animali domestici

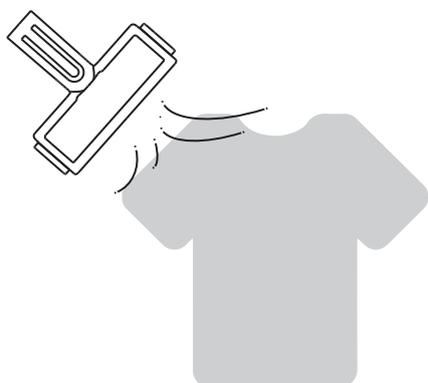


Usare questa spazzola per rimuovere i peli da vestiti, divani e tappeti.

Muovere la spazzola avanti e indietro. Raccoglierà i peli sciolti e li aspirerà. Per riparare la spazzola, aprire il coperchio trasparente e pulirlo.


## Spazzola piatta 2 in 1

Aspirare tutti i peli sciolti su tessuti o pavimenti. Usare la spazzola a scatto per pulire i dettagli in piccoli spazi come cuciture e giunture.

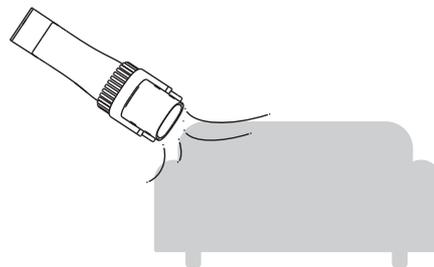

## Rasatura

Questo prodotto rade efficacemente i peli del tuo animale domestico e impedisce che i peli vengano dispersi o inalati. Il processo di toelettatura non lascia residui e impedisce ai peli sciolti di volare nella stanza.

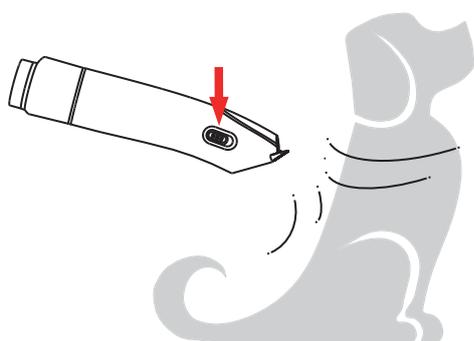


Far scorrere l'interruttore di alimentazione per accendere e spegnere il tagliacapelli. Il tagliacapelli funziona solo quando l'aspirapolvere è acceso.

**NOTA:** Si prega di prestare particolare attenzione quando si utilizza il prodotto su parti sensibili della pelle del proprio animale domestico (esempio: pancia) ed evitare di usare una forza eccessiva in quanto ciò potrebbe causare tagli o lesioni.

## Spazzola da massaggio


Usare il massaggiatore con un movimento delicato e circolare attorno ai punti deboli del tuo animale domestico. L'aspirapolvere aspira tutte le particelle di pelo sciolte.

I massaggi per animali domestici fanno fluire la circolazione sanguigna e aumentano il metabolismo dell'animale.

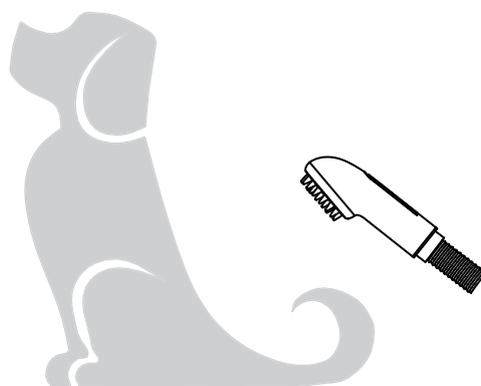

## Manutenzione del prodotto



### Pulire il contenitore della polvere

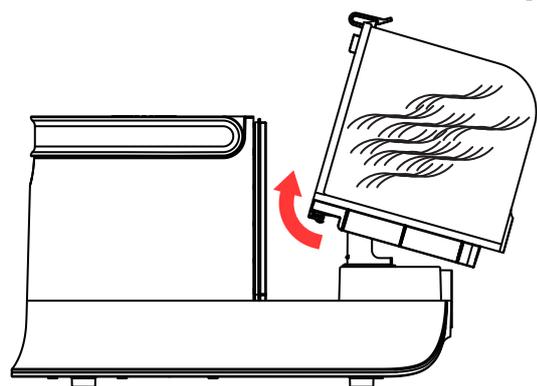

Rimuovere tutte le particelle perse.


Premere il pulsante di rilascio del contenitore della polvere  e staccare il cestino dall'unità di aspirazione.

Aprire il contenitore della polvere piegando delicatamente la clip del supporto.

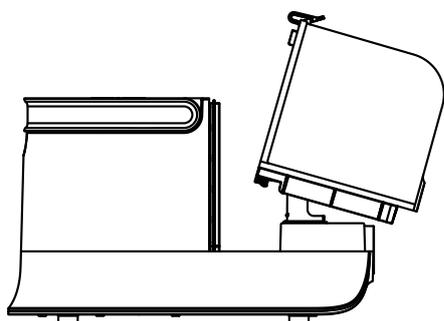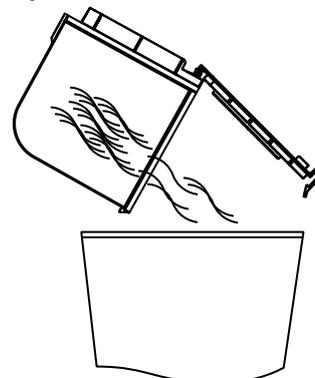

Reinstallare il contenitore della polvere riposizionandolo sull'unità di aspirazione fino a quando il meccanismo di blocco non è udibile.

### Pulire il tagliapeli

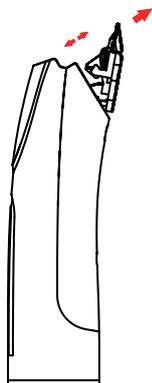


Staccare il gruppo lame afferrando il tagliapeli e spingere con il pollice verso la lama e rimuoverla dal tagliapeli.


Utilizzare la piccola spazzola (in dotazione) per pulire il gruppo di lame dai peli residui.

Versare alcune gocce di lubrificante (incluso) sulle lame dell'unità a forbice.

Allineare la parte inferiore dell'unità lame in posizione e premerla verso il basso per reinstallarla sull'unità tagliapeli. Dovrebbe adattarsi bene e in modo uniforme all'unità tagliapeli. Pulire il filtro HEPA

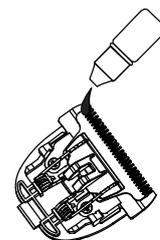


Si prega di pulire il filtro HEPA ogni sei mesi. Per fare ciò, staccare il contenitore della polvere e rimuovere con cautela il filtro. Dopo la pulizia, il filtro HEPA deve essere privo di polvere.

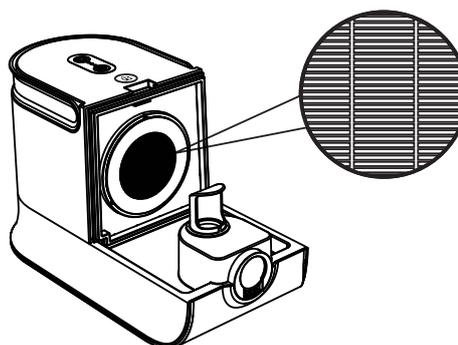

Utilizzare aria compressa o scuotere delicatamente la polvere. Mantenere in uso il filtro HEPA originale.

Fai lo stesso con la spugna del prefiltro. Sciacquarlo sotto l'acqua corrente per pulirlo. Lasciare asciugare per 24 ore e riutilizzare la spugna nel contenitore della polvere.

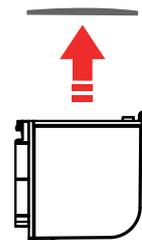

**Nota:** questa routine può variare a seconda della frequenza di utilizzo. Utilizzare solo un filtro in spugna asciutta. Se è sporco, puliscilo.

## Cura

Pulire il dispositivo solo con un panno asciutto o leggermente umido e privo di lanugine.

Non utilizzare detergenti abrasivi per pulire il dispositivo.

## Appoggiare

Numero di telefono di servizio per l'assistenza tecnica: **01805 012643\*** (14 cent/minuto da rete fissa tedesca e 42 cent/minuto da rete mobile). E-mail gratuita: **support@technaxx.de**

La hotline di supporto è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17

In caso di incidenti con questo prodotto, scrivere a: **gpsr@technaxx.de**

## Note

- Gli animali domestici possono avere paura dell'aspirapolvere la prima volta che viene utilizzato. Si prega di impostare l'unità su "**mute**" all'inizio per consentire agli animali domestici di abituarsi. "Mute" significa che la funzione di aspirazione non è attivata.
- Se il dispositivo ha uno strano odore quando lo usi per la prima volta, non preoccuparti; è normale ed è ugualmente sicuro.
- Se senti odore di bruciato, interrompere immediatamente l'uso del prodotto.
- Mantenere puliti il contenitore della polvere e il filtro. Se sono sporchi, potrebbero esserci malfunzionamenti o danni al prodotto stesso.
- Prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione, assicurarsi di interrompere l'alimentazione e scollegare il cavo.
- Evitare di attorcigliare o schiacciare il tubo.
- Se il dispositivo si accende durante la manutenzione, esiste il rischio di scosse elettriche, incidenti o lesioni.
- Il dispositivo è dotato di protezione contro il surriscaldamento. Se la temperatura del motore aumenta in modo anomalo o le prese d'aria sono ostruite, il dispositivo si fermerà automaticamente.
- In tal caso, rimuovere il contenitore della polvere e pulire le prese d'aria o il filtro. Attendere quindi 60 minuti prima di riaccendere il dispositivo.
- Assicurarsi che il filtro sia installato

correttamente. Se il filtro viene rimosso o installato in modo errato, potrebbe causare malfunzionamenti.

## **Risoluzione dei problemi**

- LX-052 non si accende: controllare i collegamenti; la spina non è inserita correttamente. L'aspirapolvere è in uno stato di protezione contro il surriscaldamento. Controllare che le prese d'aria non siano ostruite. Reinstallare il filtro HEPA e attendere 60 minuti.
- Aspirazione debole: pulire il tubo e le parti della presa d'aria. Svuotare il contenitore della polvere. Pulire il filtro in spugna e l'HEPA. L'HEPA non è abbastanza asciutto dopo il lavaggio effettuato.
- L'animale non collabora: Impostare l'aspirapolvere sullo stato "muto". Si consiglia di usare degli snack durante l'uso del prodotto così da far sentire il nostro amico a quattro zampe più a suo agio.

## **Avvertenze**

•Questo prodotto è solo per uso domestico. Non è per uso commerciale o industriale, né per l'uso in luoghi esterni o umidi. •Quando si utilizza l'aspirapolvere, tenere d'occhio i bambini. •L'aspirapolvere non è adatto a persone (compresi i bambini) che hanno limitazioni fisiche, sensoriali o mentali o che non hanno esperienza o conoscenza dell'uso dell'aspirapolvere. Questo a meno che non siano stati supervisionati o istruiti sull'uso dell'aspirapolvere dalla persona responsabile della loro sicurezza. •Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini e utilizzarlo con la massima attenzione verso gli animali domestici. •Non toccare la spina di alimentazione o il prodotto con le mani bagnate. •Non utilizzare l'aspirapolvere su capelli bagnati o liquidi. •Non utilizzare questo prodotto se il cavo di alimentazione o la spina di alimentazione sono danneggiati. •Non utilizzare il prodotto quando non funziona correttamente o quando è danneggiato, quando è all'aperto o immerso in liquidi. •Non smontare il prodotto. Se lo fai, potresti ricevere una scossa elettrica o un incendio. •Non respirare liquidi e gas infiammabili o combustibili nell'aspirapolvere. E non utilizzare l'aspirapolvere all'interno o vicino all'ambiente con gas infiammabili e combustibili. •Non tirare il cavo di alimentazione, mettere oggetti pesanti sulla parte superiore della macchina. •Non fumare, usare fiammiferi o mettere oggetti che possono prendere fuoco vicino all'aspirapolvere. •Non inserire oggetti nell'apertura del dispositivo o bloccare l'apertura del dispositivo per l'uso. •Quando si sostituiscono le parti del dispositivo o si esegue la manutenzione del dispositivo dopo averlo utilizzato più volte, estrarre il cavo di alimentazione. •Non utilizzare il dispositivo con profumo e non mettere il profumo nella parte del filtro. La fragranza potrebbe provocare un incendio.

## Dichiarazione di conformità



La Dichiarazione di conformità UE per 5273 / LX-052 può essere richiesta al seguente indirizzo: [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (nella barra inferiore "Dichiarazione di conformità").

## Disposizione



Smaltimento dell'imballo. Ordinare i materiali di imballaggio per tipo al momento dello smaltimento.

Smaltire il cartone e il cartone nella carta straccia. Le pellicole devono essere inviate per la raccolta dei materiali riciclabili.

Prodotto in Cina

Distribuito da:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG  
Konrad-Zuse-Ring 16-18,  
61137 Schöneck, Germania