

MusicMan® * Gebruiksaanwijzing

Bluetoothspeaker BT-X66

Lees voor het eerste gebruik van het apparaat de gebruiksaanwijzing en veiligheidsinformatie goed door.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd toezicht op kinderen zodat ze niet met dit apparaat spelen.

Bewaar deze gebruikershandleiding zorgvuldig voor toekomstige referentie of productuitwisseling. Doe hetzelfde met originele accessoires voor dit product. Als u onder de garantie valt, neem dan contact op met de dealer of winkel waar u het product hebt gekocht.

Geniet van uw product. * Deel uw ervaring en mening op een van de bekende internetportalen.

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd - zorg ervoor dat u de meest recente handleiding gebruikt die beschikbaar is op de website van de fabrikant.


Kenmerken

- Bluetooth-V5.3
- RGB-LED-voorpaneel
- Microfoon ingebouwd voor telefoongesprekken
- Afspelen van USB-drive
- Geïntegreerde FM-radio
- MicroSD sleuf voor maximaal 32 GB
- Line-in-functie

Technische specificaties

Bluetooth-versie	V5.3
Bluetooth	Zendafstand ~10m (open ruimte) Frequentieband 2,4GHz Uitgestraald zendvermogen max. 2,5 mW
Functies	Feestverlichting, Bluetooth, AUX-IN, USB, MicroSD, FM-radio, Handenvrije functie
Uitgangsvermogen van de speaker / grootte / frequentie / impedantie	2x 5W / Ø52mm / 168Hz-18kHz / 4Ω
S/N	≥ 85dB
Vervorming	≤ 0,5%
Audiocodec	BR, EDR, BLE
Radiofrequentie	87,5-108 MHz
Audiokabel	3,5 mm
USB/MicroSD ondersteund opslag	Tot 32 GB (FAT32)
USB/MicroSD - bestandstype	MP3
Speeltijd	Tot 4 uur (middenvolume)
Laadtijd	Ongeveer 4 uur
Stroomvoorziening	5V / 1A
Accu	1800mAh lithium-polymeerbatterij 3,7V
Laadinterface	USB-C
Bedrijfstemperatuur	-10°C tot +50°C
Materiaal	ABS- kunststof , siliconen , stof
Gewicht / afmeting	685,5 g / 24,8 x Ø 7,5 cm
Inhoud van verpakking	MusicMan® BT-X66, Oplaadkabel, Gebruiksaanwijzing

Product Overzicht

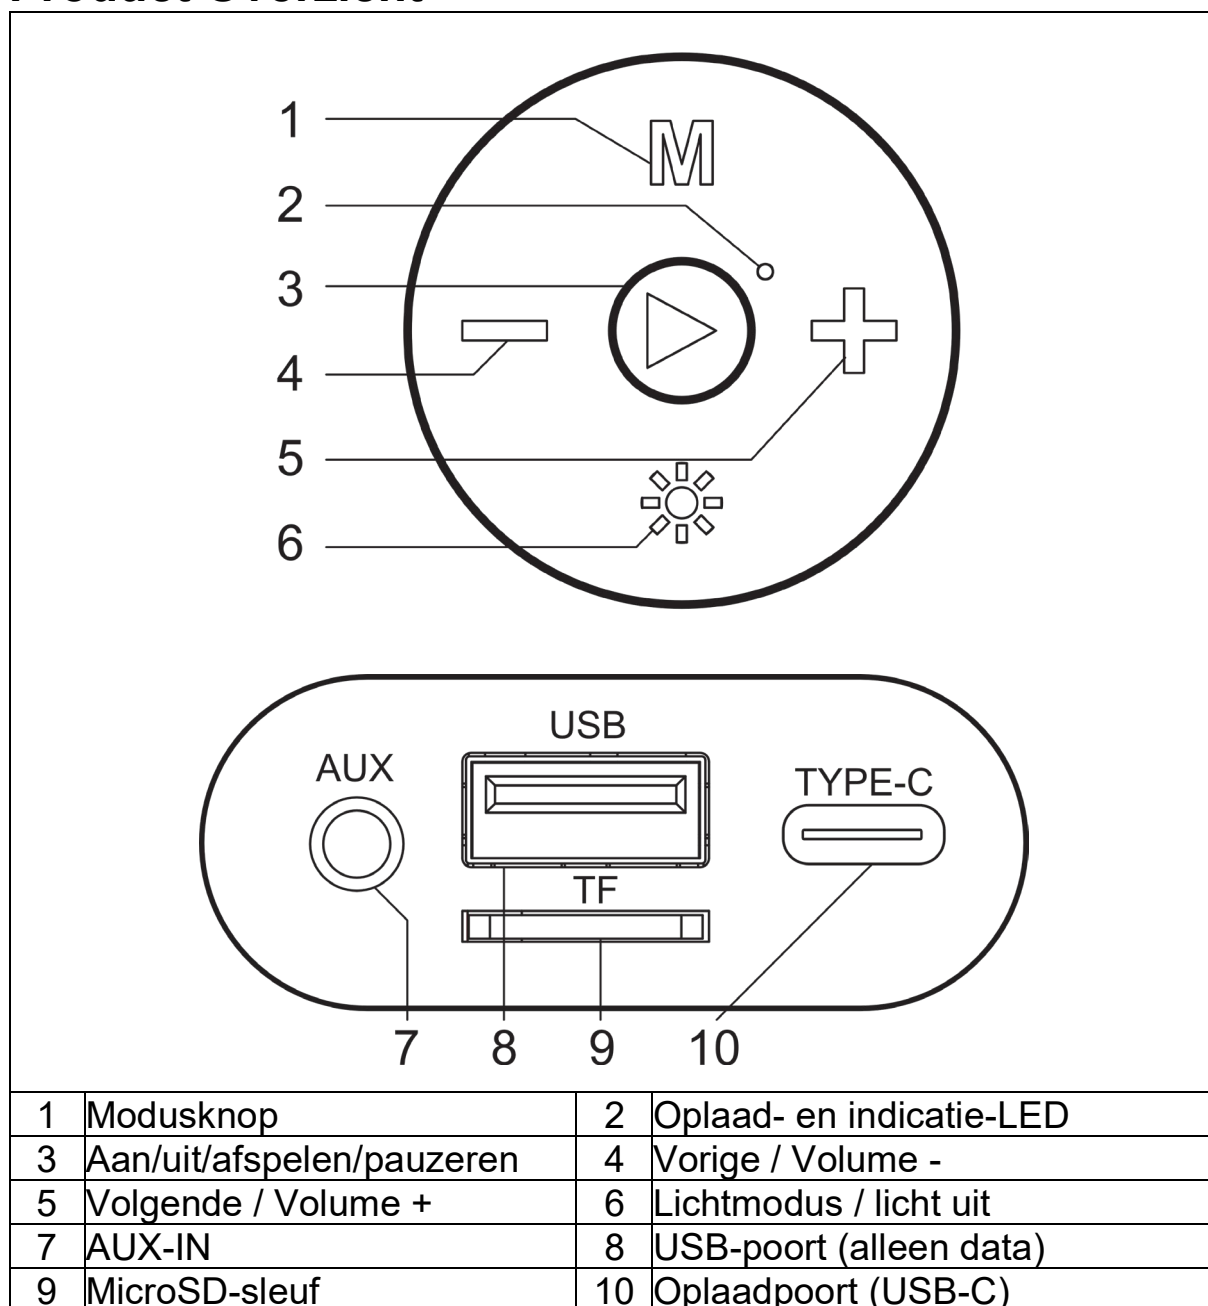

Opladen

Laad de BT-X66 vóór het eerste gebruik volledig op met de meegeleverde USB-C-oplaadkabel. Steek de oplaadkabel in de USB-C-poort (10) van de speaker en het andere uiteinde in een USB-aansluiting van een oplader* (5V/1A aanbevolen, *niet inbegrepen).

De LED-indicator gaat branden. Het gaat uit wanneer het volledig is opgeladen. (We raden aan om de speaker tijdens het opladen uit te schakelen, anders duurt het langer). Na ongeveer 4 uur is hij volledig opgeladen.

Waarschuwing : het apparaat heeft geen powerbankfunctie. Het is verboden andere apparaten op te laden of andere apparaten aan te sluiten met een USB-kabel dan een USB-stick. Er kan onherstelbare schade ontstaan.

Knopinstellingen

- Aan/uit-knop: ingedrukt houden om aan/uit te zetten; kort indrukken om af te spelen/pauzeren. In de FM-modus drukt u kort op deze knop om naar zenders te zoeken. Voor inkomende gesprekken - beantwoorden / ophangen.
- +: Volume + / volgende nummerknop: Ingedrukt houden om het volume omhoog te zetten; kort indrukken om naar het volgende nummer te gaan. Druk in de FM-modus kort op deze knop om naar het volgende station te gaan.
- -: Volume - / vorige nummerknop: Ingedrukt houden om het volume lager te zetten; kort indrukken om naar het vorige nummer te gaan. Druk in de FM-modus kort op deze knop om naar de vorige zender te gaan.
- M-knop: Indrukken om de modi te wijzigen: Bluetooth / FM / Micro-SD / USB / Aux-in.

Bluetooth

Nadat de speaker is ingeschakeld, bevindt deze zich automatisch in de koppelingsstatus (blauw knipperende indicatie-LED). Om de speaker te koppelen met uw smartphone, tablet of pc, start u de Bluetooth-zoekfunctie op uw apparaat en verbindt u deze met “ **MusicMan BT-X66**”.

De speaker zal automatisch opnieuw verbinding maken met het laatst gekoppelde apparaat als dit bereikbaar is. Het wordt automatisch uitgeschakeld na 10 minuten als er geen verbinding tot stand komt.

Speel muziek af vanaf een USB-stick of MicroSD-kaart

Nadat u de luidspreker hebt ingeschakeld, plaatst u een USB-flashstation in de USB-poort (8) of een MicroSD-kaart in de MicroSD-sleuf (9) onder het deksel. De speaker speelt de opgeslagen muziek automatisch af als deze is ingeschakeld.

Druk in de afspeelmodus kort op de volgende (5) of vorige (4) knop om nummers te selecteren. Lang indrukken om het volume aan te passen.

Druk op afspelen/pauzeren (3) om muziek af te spelen of te pauzeren.

Opmerking: Als u in de Bluetooth-afspeelmodus een USB-schijf plaatst, wordt de USB/MicroSD automatisch geopend en afgespeeld. U kunt op de modusknop (1) drukken om weer naar de Bluetooth-modus te schakelen.

FM radio

Druk in de afspeelmodus kort op de afspeel-/pauzeknop (3) om automatisch naar de FM-kanalen te zoeken. Ze worden automatisch

opgeslagen in de volgorde waarin ze voorkomen. De volgorde van de opgeslagen kanalen kan niet worden gewijzigd.

Druk kort op de knop Volgende (5) of Vorige (4) om het opgeslagen FM-kanaal te wijzigen.

Let op: Om de FM-radio-ontvangst te verbeteren, sluit u de USB-C-oplaadkabel (meegeleverd) aan op de oplaadpoort.

AUX-IN

Voor andere compatibele muziekapparaten of uw MP3/MP4-speler gebruikt u een audiolijnkabel om de lijnuitgang van het apparaat aan te sluiten op de Aux-In-poort (7) van dit apparaat, en geniet vervolgens.

Opmerking: Overslaan/afspelen/pauzeren kan alleen worden bestuurd door het externe apparaat.

Ondersteuning

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: **01805 012643*** (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: **support@technaxx.de**

*De support hotline is beschikbaar van maandag t.e.m. vrijdag tussen 9:00 en 13:00 en tussen 14:00 en 17:00.

Onderhoud

Reinig het apparaat alleen met een droge of licht vochtige, pluisvrije doek. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen om het apparaat schoon te maken.

Opmerkingen

- Als er geluiden uit de BT-X66 komen, kan dit een slecht Bluetooth-signaal zijn. Om ruis te voorkomen, moet u binnen het Bluetooth-bereik van ~10 meter blijven.
- Vermijd langdurige blootstelling aan een te hoog volume, omdat dit gehoorbeschadiging door lawaai kan veroorzaken.
- Zet het volume lager voordat u met een willekeurige geluidsbron begint te spelen, en stel het vervolgens in op het juiste volume.

Waarschuwingen

- Demonteer de BT-X66 niet, dit kan kortsluiting of schade tot gevolg hebben.
- Batterijwaarschuwing: Onjuist gebruik van de batterij kan brand of chemische brandwonden veroorzaken. Bij schade kan de batterij ontploffen.
- Niet wijzigen, repareren of verwijderen zonder professionele begeleiding.
- Gebruik geen bijtende of vluchtige vloeistoffen voor het reinigen.
- Laat de BT-X66 niet vallen en schud hem niet. Hierdoor kunnen de interne printplaten of het mechanisme kapot gaan.
- Bewaar de BT-X66 in een droge en geventileerde omgeving. Vermijd hoge luchtvochtigheid en hoge temperaturen. Bovendien mogen batterijen niet worden

blootgesteld aan overmatige hitte of direct zonlicht. ●Niet blootstellen aan water of regen. ●Houd de BT-X66 uit de buurt van kleine kinderen.

Conformiteitsverklaring



De EU Conformiteitsverklaring kan worden aangevraagd op www.technaxx.de/ (in de onderste balk "Conformiteitsverklaring").

Afvalverwijdering



Gooi de verpakking weg. Gooi de verpakking weg naargelang het type verpakking.

Gooi bordkarton of karton weg met het oudpapier. Breng de folie naar een gepast recyclingpunt.



Verwijdering van oude apparatuur (Van toepassing voor de Europese Unie en andere Europese landen met een afzonderlijk inzamelingssysteem (inzameling van waardevolle materialen) Oude apparatuur mag niet samen met het huisvuil worden weggegooid! Elke consument is bij wet verplicht om oude apparaten die niet langer bruikbaar zijn niet samen met het huisvuil weg te gooien, maar deze in te leveren bij een inzamelpunt in zijn of haar gemeente. Dit zorgt ervoor dat oude apparaten juist worden gerecycled en een negatieve impact op het milieu wordt vermeden. Elektrische apparaten zijn aldus van het hier weergegeven symbool voorzien.



Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet samen met het huisvuil worden weggegooid! U, als consument, bent bij wet verplicht om alle batterijen en oplaadbare batterijen, ongeacht of deze al dan niet chemische stoffen* bevatten, in te leveren bij een inzamelpunt in uw gemeente/woonplaats of een erkende handelaar zodat ze op een milieuvriendelijke manier verwerkt kunnen worden.

* gemarkeerd met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Breng uw product naar een inzamelpunt met de batterij erin en alleen in een ongeladen toestand.

Gemaakt in China

Distributeur:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,

6

BT-X66 5175 / 0624

61137 Schöneck, Duitsland