Technaxx® * Instrukcja obsługi

Wildcam 720p TX-255

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania i informacje dotyczące bezpieczeństwa.



Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Nadzoruj dzieci, aby nie bawiły się tym urządzeniem.

Prosimy o staranne zachowanie niniejszej instrukcji do wykorzystania w przyszłości lub wymiany produktu. Zrób to samo z oryginalnymi akcesoriami do tego produktu. W przypadku gwarancji skontaktuj się ze sprzedawcą lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Ciesz się swoim produktem. * Podziel się swoim doświadczeniem i opinią na jednym ze znanych portali internetowych.

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia - upewnij się, że korzystasz z najnowszej instrukcji obsługi dostępnej na stronie producenta.

Model: TX-255 Article No. 5087, 11/2026

Spis treści

Instrukcje bezpieczeństwa 2
Ostrzeżenia 3
Uwagi dotyczące ochrony danych 3
Wyłączenie odpowiedzialności... 4
Cechy 4
Przegląd produktu 5
Informacje ogólne..... 6
Podstawowa obsługa 7
Ustawienia zdjęć 8
Ustawienia wideo 9
Ustawienia ogólne..... 9
Działanie..... 12
Pobieranie plików 13
FAQ 13
Dane techniczne..... 15
Wsparcie 16
Pielęgnacja i konserwacja 16
Deklaracja zgodności 17
Utylizacja 17

Wskazówki

● Produkt należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. ● Nie uszkadzać produktu. Następujące sytuacje mogą spowodować uszkodzenie produktu: nieprawidłowe napięcie, wypadki (w tym ciecz lub wilgoć), niewłaściwe użytkowanie lub nadużycie produktu, wadliwa lub nieprawidłowa instalacja, problemy z zasilaniem sieciowym, w tym skoki napięcia lub uszkodzenia spowodowane przez wyładowania atmosferyczne, zaatakowanie przez owady, ingerencja lub modyfikacja produktu przez osoby inne niż autoryzowany personel serwisowy, kontakt z nadmiernie korozyjnymi materiałami, wkładanie ciał obcych do urządzenia, używanie z niezatwierdzonymi akcesoriami. ● Należy zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i środkami ostrożności zawartymi w instrukcji obsługi i ich przestrzegać.

Instrukcje bezpieczeństwa

● Produkt jest przeznaczony do nagrywania cyfrowych zdjęć i filmów. Jest przeznaczony do użytku przez osoby prywatne.

● Nigdy nie dotykać produktu mokrymi lub wilgotnymi rękami.

● Produkt może być zasilany wyłącznie napięciem podanym na tabliczce znamionowej.

● Nie stawiać produktu na niestabilnej powierzchni. Urządzenie mogłoby ulec uszkodzeniu lub osoby mogłyby odnieść obrażenia. Mocowania należy wykonywać wyłącznie zgodnie z instrukcjami producenta lub nabywać je u producenta.

● Kabel posiada osłonę izolującą prąd. Nie kłaść żadnych przedmiotów na kablu, ponieważ może to spowodować utratę funkcji ochronnej. Unikać nadmiernego obciążania kabla, zwłaszcza przy gniazdach i wtyczkach.

● Nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów urządzenia, ponieważ w niektórych miejscach płynie prąd, a kontakt może spowodować pożar lub porażenie prądem.
● Nie używać płynnych środków czyszczących ani sprayów czyszczących. Produkt można czyścić wyłącznie wilgotną ściereczką.
● Nie podłączać żadnych dodatkowych urządzeń, które nie są zalecane przez producenta.
● Nie używać produktu w bezpośrednim świetle słonecznym ani w miejscach, w których temperatura może przez dłuższy czas przekraczać 50 °C.
● Przed użyciem zewnętrznego zasilacza należy wyjąć baterie!

Ostrzeżenia

● Nie demontować produktu, może to spowodować zwarcie lub uszkodzenie. ● Żywotność baterii zmniejsza się wraz z użytkowaniem. ● Ostrzeżenie dotyczące baterii: niewłaściwe użycie baterii może spowodować pożar lub oparzenia chemiczne. W przypadku uszkodzenia bateria może eksplodować. ● Nie modyfikować, nie naprawiać ani nie wyjmować bez fachowej pomocy. ● Do czyszczenia nie używać żrących ani lotnych cieczy. ● Nie upuszczać ani nie potrząsać urządzeniem, ponieważ może to uszkodzić wewnętrzne płytki drukowane lub mechanikę. ● Urządzenie należy przechowywać z dala od małych dzieci.

Uwagi dotyczące ochrony danych

● Prawa osobiste: Podczas instalowania kamery należy przestrzegać praw osobistych osób znajdujących się w otoczeniu. W żadnym wypadku nie wolno ustawiać kamery w taki sposób, aby osoby przypadkowo wchodzące w obszar nagrywania kamery były nagrywane w sposób umożliwiający ich identyfikację! Dotyczy to również rozpoznawalnego nagrywania tablic rejestracyjnych pojazdów.
● Zakaz monitorowania miejsc publicznych: Należy przestrzegać wszystkich krajowych przepisów prawa dotyczących legalności nagrywania w miejscach publicznych (ulice, chodniki, parkingi itp.) przez osoby prywatne. Należy powstrzymać się od używania kamery w takim otoczeniu, jeśli narusza to prawo.
● Zakaz monitorowania miejsca pracy: Należy przestrzegać wszystkich krajowych przepisów prawa dotyczących legalności nagrywania w miejscu pracy przez osobę prywatną. Należy powstrzymać się od używania kamery w miejscu pracy w sposób naruszający prawo. W żadnym wypadku nie wolno używać kamery do monitorowania

pracowników! Monitoring w miejscu pracy podlega w Niemczech szczególnie rygorystycznym warunkom.
● Usuwanie nagrań: Zdjęcia lub filmy przedstawiające nagrane osoby, które nie wyraziły zgody lub nie zostały poinformowane, należy niezwłocznie usunąć.
● Ochrona mienia: W przypadku używania kamery do ochrony mienia lub do wykrywania wykroczeń bądź przestępstw należy upewnić się, że nagrywany jest wyłącznie sprawca, a nie na przykład osoby postronne.
●Przekazanie organom ścigania: Tylko w przypadku popełnienia przestępstwa można przekazać nagrania organom ścigania i wyłącznie im. Organy ścigania zdecydują następnie o dalszym wykorzystaniu nagrań.
Uwaga: W zależności od regionu mogą obowiązywać różne przepisy. W razie wątpliwości należy zasięgnąć profesjonalnej porady prawnej.

Wyłączenie odpowiedzialności

● Technaxx Deutschland w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, karne, przypadkowe, szczególne lub wynikowe szkody dotyczące mienia lub życia, niewłaściwe przechowywanie ani jakiekolwiek inne szkody wynikające z użytkowania lub niewłaściwego użytkowania jej produktów lub z nim związane. ● Urządzenie NIE jest przeznaczone do nielegalnej inwigilacji i nie może być w żadnej formie wykorzystywane jako dowód w celu dochodzenia roszczeń. ● W zależności od środowiska użytkowania mogą pojawiać się komunikaty o błędach. ● Technaxx Deutschland nie ponosi odpowiedzialności za niezarejestrowanie zdarzeń, brakujące pliki itp.


Cechy

- Kamera monitorująca zasilana bateryjnie do użytku wewnątrz i na zewnątrz
- Idealna do nagrywania i obserwacji dzikich zwierząt oraz do monitorowania domów
- Rozdzielczość wideo FullHD 720p
- Rozdzielczość zdjęć 16MP
- Kolorowy wyświetlacz IPS 2” (5,08 cm)
- Matryca CMOS 1/4,5" 1MP
- Funkcje do wyboru: wideo, zdjęcie, wideo & zdjęcie
- Czujnik ruchu PIR do ~8 m z automatycznym nagrywaniem
- 38 diod IR bez poświaty (940 nm) do ~5 m zapewniających optymalne widzenie w nocy

- Czas wyzwalania 0,3 sekundy
- Wbudowany mikrofon & głośnik
- Obsługa kart MicroSD do 128GB (Class 10) do nagrywania lokalnego
- Wodoodporność & pyłoszczelność IP66+

Przegląd produktu

Widok z przodu

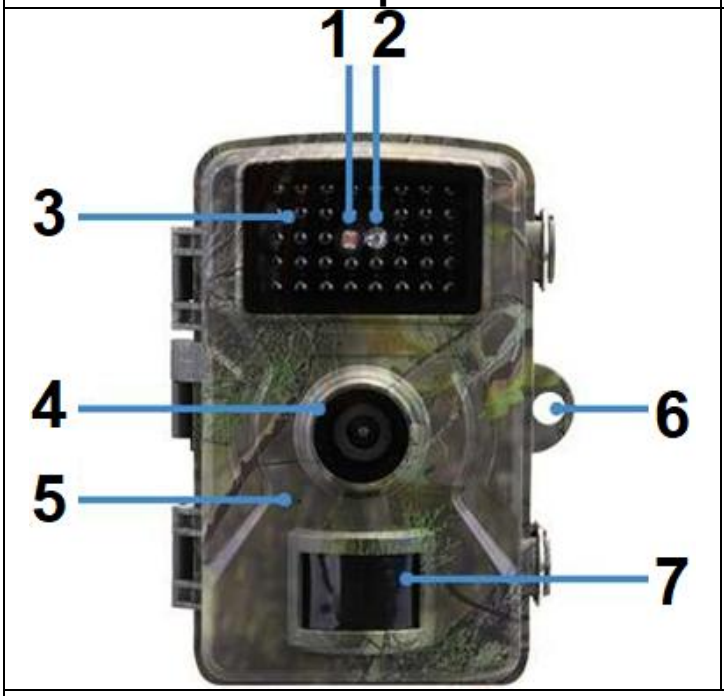

Widok z tyłu



Widok wnętrza





1	Czujnik światła	8	Zatrzask
2	Wskaźnik LED	9	Uchwyt paska
3	Diody IR (noktowizja)	10	Wyświetlacz
4	Obiektyw	11	Głośnik
5	Mikrofon	12	Elementy sterujące / Przyciski
6	Otwór na kłódkę	13	Komora baterii
7	Czujnik PIR (wykrywanie ruchu)	14	Pokrywa baterii

Informacje ogólne

Wkładanie baterii

1. Przesunąć włącznik zasilania w położenie Off 2. Zdjąć tylną pokrywę 3. Włożyć baterie zgodnie z oznaczeniami biegunów w komorze baterii. 4. Ponownie przykręcić tylną pokrywę Typ baterii: AA Liczba baterii: do 8 szt.	

Zasilanie

→ Przed użyciem włożyć 8 baterii AA* 1,5 V (*w zestawie) zgodnie z biegunowością. → Otworzyć obudowę kamery i zdjąć pokrywę baterii.

→ Rozszerzone informacje dotyczące zasilania

- Urządzenie nie działa przy napięciu baterii niższym niż 4 V.
- Czas pracy na bateriach przy domyślnej długości filmu wynoszącej 10 sekund wynosi: 4,5 godziny w trybie dziennym lub 1,5 godziny w trybie nocnym & 1600 filmów w trybie dziennym lub 300 filmów w trybie nocnym (8 baterii AA).
- Zewnętrzny zasilacz nie ładuje włożonych akumulatorów. Służy wyłącznie do zasilania urządzenia. Ze względów bezpieczeństwa należy wyjąć włożone baterie podczas korzystania z zewnętrznego zasilacza.

Czas pracy na bateriach

W poniższej tabeli przedstawiono czas pracy kamery na 4/8 bateriach AA.

Warunki testu: 5-krotne wybudzenie w ciągu dnia i 5-krotne wybudzenie w nocy, średni czas wybudzenia 20 sekund.

Uwaga: Ze względu na różne warunki użytkowania oraz różne marki/jakość stosowanych baterii podane wartości są jedynie przybliżone, a czas pracy na bateriach może być dłuższy lub krótszy w zależności od sposobu użytkowania.

Odpowiednie parametry zostały w przybliżeniu oszacowane w następujący sposób.

Czas pracy		
Liczba baterii	4	8
Czas czuwania (tryb uśpienia) (miesiące)	4	8
Czas czuwania (tryb wybudzenia***) (miesiące)	2	4
Łączny czas ciągłej pracy w dzień (godziny)	2,25	4,5
Łączny czas ciągłej pracy w nocy (godziny)	0,75	1,5

*** z wyzwalaniem ruchem, np. 10 razy dziennie

Wkładanie karty pamięci

● Kamera nie posiada wbudowanej pamięci, dlatego w celu zapisywania plików należy włożyć sformatowaną (w FAT32) kartę MicroSD** o pojemności do 128GB (**brak w zestawie). Zalecamy stosowanie szybkiej karty Class 10.

Formatowanie: Karty pamięci do 128GB należy formatować w FAT32

Uwaga: Nie wkładać karty MicroSD na siłę; należy kierować się oznaczeniem na kamerze. Karta MicroSD powinna mieć taką samą temperaturę jak otoczenie. Temperatura i wilgotność otoczenia mogą spowodować zwarcie w kamerze. Podczas użytkowania na zewnątrz należy zadbać o ochronę kamery.

● Po zapełnieniu karty MicroSD kamera automatycznie przerwie nagrywanie.

● Aby wysunąć kartę MicroSD, należy delikatnie nacisnąć jej krawędź.


Dioda IR

Urządzenie automatycznie włącza oświetlenie podczerwone przy słabym oświetleniu.

Podstawowa obsługa

Przejście do trybu Test

Przesunąć przełącznik w położenie TEST.




Menu trybu Test umożliwiają ustawienie parametrów określających, co ma robić kamera.

Przy pierwszym uruchomieniu w trybie Test domyślnym językiem urządzenia jest angielski. Aby zmienić język, należy 2x nacisnąć przycisk menu. Następnie 4x nacisnąć przycisk w górę i potwierdzić przyciskiem „E”. Teraz wybrać język za pomocą przycisków w górę i w dół i potwierdzić przyciskiem „E”.

Ręczne wykonywanie zdjęć i nagrywanie wideo
W trybie Test można ręcznie wykonywać zdjęcia i nagrywać filmy.
Naciskać ▲ i ▼, aby przełączać między trybem zdjęć i trybem wideo.
Nacisnąć ◄, aby ręcznie wykonać zdjęcie lub nagrać film.
Jakość zdjęć i filmów zależy od wybranych ustawień (patrz następny rozdział).
Wszystkie zdjęcia i filmy są zapisywane na karcie pamięci.

Uwaga: W przypadku korzystania z kamery bez włożonej karty SD żadne zdjęcia ani filmy nie zostaną zapisane.


Konfiguracja systemu
Przesunąć przełącznik MODE w położenie „Test”, aby ustawić parametry systemu.



● Przyciski M i E służą do przechodzenia do trybu menu i zmiany ustawień.



● Nacisnąć przycisk M, aby otworzyć i zamknąć listy menu.
● Za pomocą ▲ i ▼ można poruszać się w górę i w dół po opcjach menu.

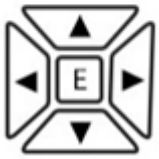

● Nacisnąć E, aby przejść do ustawienia.
● Za pomocą ▲ i ▼ wybrać żądaną wartość.
● Nacisnąć E, aby potwierdzić ustawienie, lub M, aby wyjść bez zmian.

Przesunąć przełącznik MODE w położenie „Test”, aby włączyć kamerę w celu dokonania ustawień.
Przesunąć przełącznik MODE w położenie „ON”, aby przełączyć kamerę w tryb nagrywania.
→ Wyświetlacz wyłączy się po 5 sekundach, a kamera zostanie uzbrojona.
Przesunąć przełącznik MODE w położenie „Off”, aby wyłączyć kamerę.

Ustawienia zdjęć
Rozdzielczość zdjęć: Ustawić rozdzielczość obrazu: im wyższa rozdzielczość → tym większa ostrość! (Zajmuje jednak również więcej miejsca.)
16MP (4640x3488 interpolowana), 12MP (4032x3024 interpolowana), 8MP (3264x2448 interpolowana), 5MP (2592x1944 interpolowana), 3MP (2048x1536 interpolowana), 2MP (1920x1080), 1,3MP (1280x960) → Wybrać i potwierdzić przyciskiem E.

Seria zdjęć:

Ustawić liczbę zdjęć w zdjęciach seryjnych	Tryb zdjęć	Kamera wykonuje zdjęcia seryjnie
	Opcje: [1 zdjęcie] (domyślnie) / [2 zdjęcia w serii] / [3 zdjęcia w serii].	
	→ Wybrać i potwierdzić przyciskiem E.	

Ustawienia wideo

Rozdzielczość wideo: 1080FHD (1920 ×1080) (domyślnie), 720P (1280 ×720). → Wybrać i potwierdzić przyciskiem E. Ustawić rozdzielczość wideo: im wyższa rozdzielczość → tym krótszy czas nagrywania.

Długość filmu

Długość filmu	Ustawić czas nagrywania klipu wideo → najkrótszy czas 10 s / najdłuższy czas 3 min. (Filmy w formacie AVI można odtwarzać na większości odtwarzaczy wideo.)
	Opcje: 10 s, 20 s, 30 s, 1 min, 2 min, 3 min. (domyślnie 10 s)
→ Wybrać i potwierdzić przyciskiem E.	

Nagrywa-nie dźwięku

Nagrywa-nie dźwięku	Po włączeniu tej funkcji → kamera nagrywa dźwięk podczas nagrywania filmu.
	Opcje: [Wł.] (domyślnie) / [Wył.].
→ Wybrać i potwierdzić przyciskiem E.	

Głośność: Niska (domyślnie), Średnia, Wysoka → Wybrać i potwierdzić przyciskiem E.

Ustawienia ogólne

Data/Godzina: Za pomocą ▲ i ▼ zmienić każdy parametr. Za pomocą ▶ przejść do następnego parametru.
Format daty: do wyboru [dd/mm/rrrr] (domyślnie) / [rrrr/mm/dd] / [mm/dd/rrrr].
→ Potwierdzić przyciskiem E.

Znacznik czasu: (nanoszenie daty i godziny na zdjęcia/filmy lub nie): [Wył.] / [Wł.] (domyślnie) → Wybrać i potwierdzić przyciskiem E.
Ustawienie trybu: [Zdjęcie] (domyślnie) / [Wideo] / [Zdjęcie & Wideo]. → Wybrać i potwierdzić przyciskiem E.

Ustawienie	Tryb zdjęć	Kamera wykonuje tylko zdjęcia.

trybu pracy	(domyślnie)	
	Tryb wideo	Kamera nagrywa tylko filmy.
	Tryb zdjęć & wideo	Kamera najpierw wykonuje zdjęcie, a po 10 s rozpoczyna nagrywanie filmu.

Uwaga: Jeśli wybrano tryb zdjęć & wideo, nie należy naciskać przycisków w górę/w dół na ekranie podglądu na żywo. Naciśnięcie przycisku w górę/w dół zmienia tryb na zdjęcia lub wideo.

Automatyczne wyłączanie: (wyłącza kamerę w trybie Test, jeśli przez ustawiony czas nie zostanie naciśnięty żaden przycisk): [Wył.] / [3 minuty] / [5 minut] (domyślnie) / [10 minut] → Wybrać i potwierdzić przyciskiem E.
Info: Aby ponownie włączyć kamerę, przesunąć przełącznik Mode w położenie Off, a następnie ponownie w położenie Test.

Tryb oszczędny: [Wył.] / [Wł.] (domyślnie) → Wybrać i potwierdzić przyciskiem E.

Interwał pracy: [5 s] (domyślnie) / [10 s] / [20 s] / [30 s] / [1 minuta] / [5 minut] / [10 minut] / [30 minut] / [60 minut] → Wybrać i potwierdzić przyciskiem E.
„Interwał pracy” to czas między bieżącym a następnym filmem. Ustawia czas opóźnienia rejestracji po wykryciu ruchu przez kamerę. W wybranym czasie kamera nie nagrywa żadnych zdjęć ani filmów. Pozwala to uniknąć zapisywania zbyt wielu nagrań tego samego zdarzenia i oszczędzić miejsce w pamięci. (Wartość domyślna to 5 sekund.)

Ustawienie hasła: [Wł.] / [Wył.] (domyślnie). → Wybrać i potwierdzić przyciskiem E. Po ustawieniu hasło trzeba będzie wprowadzać przy każdym włączeniu kamery.
Ustawić hasło włączania kamery. Hasło składa się z czterech znaków, każdy znak może być cyfrą od 0 do 9 lub literą od a do z.
Uwaga: Po ustawieniu hasła należy je zapisać, aby go nie zapomnieć! W przypadku zapomnienia hasła patrz FAQ → P4.

Ustawienie numeru seryjnego (nazwa kamery)**:** [Wł.] / [Wył.] (domyślnie). → Wybrać i potwierdzić przyciskiem E.
Ustawić unikalny numer seryjny kamery. Numer składa się z czterech znaków, każdy znak może być cyfrą od 0 do 9 lub literą od a do z.
Timer (przedział czasowy nagrywania)
Opcje: [Wł.] / [Wył.] (domyślnie). → Potwierdzić przyciskiem E.

Ustawić przedział czasowy nagrywania w ciągu dnia. Ta opcja umożliwia wcześniejsze określenie, kiedy mają być wykonywane nagrania. Można ustawić godzinę rozpoczęcia i zakończenia. Kamera działa tylko w ustawionym przedziale czasowym. Poza nim kamera pozostaje w trybie czuwania.
Po ustawieniu czasu → potwierdzić przyciskiem E.

Poklatkowy (time lapse)
Opcje: [Wł.] / [Wył.] (domyślnie). → Potwierdzić przyciskiem E.
Ustawić interwał wykonywania zdjęć. Kamera automatycznie wykonuje zdjęcia w ustawionych odstępach czasu. Na przykład po ustawieniu interwału na 1 godzinę kamera będzie wykonywać zdjęcie co godzinę. Aby zaobserwować kwitnienie rośliny, kamera wykona 24 zdjęcia w ciągu 24 godzin, rejestrując cały proces kwitnienia.
Po ustawieniu czasu → potwierdzić przyciskiem E.

Czułość wyzwalania czujnika ruchu: [Niska] / [Średnia] / [Wysoka] (domyślnie).
→ Wybrać i potwierdzić przyciskiem E.
Przetestować czułość i znaleźć strefę wykrywania odpowiednią do danego celu. Ustawić czułość czujnika. **Uwaga:** Na czułość czujnika może wpływać również temperatura.

Niska	Ustawić niską czułość, jeśli nagrywanie ma odbywać się w pomieszczeniach (małe otoczenie) lub w zimnym otoczeniu.
Średnia	Ustawić średnią czułość, jeśli nagrywanie ma odbywać się na zewnątrz (normalne otoczenie).
Wysoka	Ustawić wysoką czułość, jeśli nagrywanie ma odbywać się na zewnątrz (duże otoczenie) lub gdy temperatura jest umiarkowana.

Język: (ustawienie języka wyświetlanego na ekranie)**:** [Angielski] / [Niemiecki] / [Francuski] / [Hiszpański] / [Polski] / [Niderlandzki] / [Czeski] / [Włoski] / [Chorwacki] / [Bułgarski] / [Słowacki] / [Węgierski].
→ Wybrać i potwierdzić przyciskiem E.

Formatowanie: [Anuluj] (domyślnie) / [OK]. → Wybrać i potwierdzić przyciskiem E.
Uwaga: Formatowanie karty pamięci (FAT 32) spowoduje trwałe usunięcie wszystkich danych. Przed użyciem nowej karty pamięci lub karty używanej wcześniej w innym urządzeniu należy ją sformatować.

Uwaga: Jeśli karta nie zostanie prawidłowo sformatowana, należy ją wyjąć i sformatować na komputerze.

Ustawienia domyślne: [Anuluj] (domyślnie) / [OK]. → Wybrać i potwierdzić przyciskiem E.
Przywraca ustawienia fabryczne kamery, w tym hasło, numer seryjny itp.

Wersja: Wyświetlenie informacji o oprogramowaniu sprzętowym kamery.

Działanie

Ustawianie kamery

Należy starannie przemyśleć miejsce umieszczenia kamery. Pozostawiona bez nadzoru kamera może zostać zabrana przez inne osoby, a nawet zwierzęta. Aby uniknąć fałszywych wyzwoleń, nie należy kierować kamery na źródło ciepła, takie jak słońce. Pobliskie gałęzie drzew poruszane przez wiatr również mogą niezamierzenie wyzwolić kamerę. Urządzenie można przymocować do drzewa lub innego elementu za pomocą dołączonego paska. Alternatywnie urządzenie można zamontować na statywie.

Ustawienie trybu czasu rzeczywistego

Przesunąć przełącznik w położenie ON. Kamera będzie gotowa do pracy po 5 sekundach. Czerwona dioda LED na panelu przednim mignie sześć razy. Gdy zgaśnie, kamera jest gotowa i czeka. Gdy obiekt znajdzie się w zasięgu czujnika PIR, kamera automatycznie wykona zdjęcia lub nagra film zgodnie z ustawieniami.

Uwaga: Wykonywanie zdjęć lub nagrywanie filmów przez kamerę jest niezauważalne. Praca jest całkowicie bezgłośna.
Jeśli nie zostanie wykryty ruch, kamera wyłączy się i pozostanie w trybie czuwania.

Tryb nocny

Czujnik światła automatycznie przełącza kamerę między trybem dziennym i nocnym. W trybie nocnym lampy podczerwieni oświetlają obiekt po aktywacji kamery.

Uwaga: Oświetlenie podczerwone jest niewidoczne. Zdjęcia i filmy wykonane przy oświetleniu podczerwonym są czarno-białe.

Przypomnienie: W trybie nocnym baterie rozładowują się szybciej. Jeśli kamera ma być używana do dłuższych nagrań nocnych, zaleca się włożenie pełnego kompletu 8 nowych baterii AA.

Odtwarzanie

Przeglądanie nagrań

Zdjęcia i filmy są zapisywane na karcie pamięci.
Zdjęcia są zapisywane jako pliki .jpg. Nagrania wideo są zapisywane w formacie .AVI.

Tryb przeglądania

Przy włożonej karcie pamięci przełączyć w tryb TEST.
Nacisnąć przycisk E, aby przejść do trybu przeglądania.
Za pomocą przycisków ▲ i ▼ przewijać nagrania.
W przypadku plików wideo nacisnąć przycisk E, aby rozpocząć i zatrzymać odtwarzanie.

Usuwanie plików

W trybie przeglądania wybrać plik do usunięcia.
Nacisnąć przycisk M.
Wybrać Usuń, a następnie Usuń bieżący plik lub Usuń wszystkie pliki.
Nacisnąć E i wybrać Anuluj lub potwierdzić OK, aby usunąć plik(i).

Nacisnąć ◄, aby wyjść z trybu przeglądania.

Pobieranie plików

Pliki można pobrać na komputer na dwa sposoby:
- podłączyć kamerę kablem USB do portu USB komputera; lub
- wyjąć kartę z kamery i włożyć ją do czytnika kart.

Pliki są zapisywane na karcie pamięci w folderze \DCIM\100MEDIA
Wystarczy przeciągnąć i upuścić pliki z folderu karty do folderu na komputerze. Pliki wideo można odtwarzać na większości odtwarzaczy multimedialnych, takich jak Windows Media Player, QuickTime itp.
Pliki na karcie pamięci można usuwać z poziomu komputera.

FAQ

Ważne informacje

- Nie zanurzać urządzenia w wodzie. Mimo że urządzenie jest wodoodporne i pyłoszczelne zgodnie z klasą IP66, nie jest przeznaczone do użytku pod wodą.

● Nie należy zapominać hasła. Ustawienie hasła nie jest konieczne, ale jeśli zostanie ustawione i zapomniane, należy zapoznać się z FAQ → P4, aby przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia.
● Należy pamiętać o opróżnieniu karty SD przed każdym użyciem. Jeśli karta SD się zapełni, urządzenie przestanie nagrywać.
● Kartę SD należy przechowywać z dala od silnych pól elektromagnetycznych lub magnetycznych, np. głośników lub odbiorników telewizyjnych.
● Baterie nie działają wiecznie. Należy zwracać uwagę na symbol niskiego poziomu baterii. Gdy baterie się wyczerpią, można przegapić upragnione idealne ujęcie.

P1: Kamera się nie włącza

O1: Wyłączyć urządzenie (OFF). Wyjąć wszystkie baterie i kartę pamięci. Pozostawić urządzenie na kilka minut. Ponownie włożyć kartę pamięci, a następnie nowe baterie. Przełączyć w tryb TEST.

P2: Pliki nie są zapisywane na karcie SD

O2: Gdy karta pamięci zostanie rozpoznana przez urządzenie, w trybie Test na ekranie wyświetla się ikona karty pamięci. Jeśli ikona karty nie jest wyświetlana, wyłączyć urządzenie (OFF) i wyjąć kartę pamięci. Ostrożnie ponownie włożyć kartę pamięci i przełączyć w tryb TEST. Jeśli ikona karty nadal nie jest wyświetlana, przejść do opcji Formatowanie, aby sformatować kartę. Po sformatowaniu karty wyłączyć urządzenie i wyjąć kartę. Następnie ponownie włożyć kartę.

Jeśli karta nie zostanie rozpoznana po sformatowaniu, wyjąć ją i sformatować na komputerze lub w czytniku kart podłączonym do komputera. Po sformatowaniu na komputerze ponownie włożyć kartę do kamery. Jeśli karta nadal nie jest rozpoznawana, może być niekompatybilna z kamerą i konieczna może być jej wymiana. **Uwaga:** Wydajność karty pamięci z czasem spada. W przypadku zmniejszonej lub niewyjaśnionej słabej wydajności należy najpierw ponownie sformatować kartę. Jeśli wydajność nadal jest obniżona, kartę należy wymienić na nową kartę MicroSD.

P3: Brak połączenia przez kabel USB

O3: W przypadku używania innego kabla USB niż dołączony należy pamiętać, że niektóre kable USB służą wyłącznie do ładowania. Należy używać kabla USB przystosowanego do transmisji danych. Zużyty lub uszkodzony kabel należy zawsze wymienić na nowy kabel USB.

P4: Zapomniane hasło

O4: Jeśli ustawione hasło zostało zapomniane, dostęp do kamery można uzyskać za pomocą hasła „pass”. Włączyć kamerę w położeniu TEST. Jako hasło wprowadzić „pass”, a następnie jeden raz nacisnąć przycisk „E”.

Następnie przejść do opcji Ustawienie hasła, aby wyświetlić pierwotne hasło.

Dane techniczne

Przetwornik obrazu	1/4,5" CMOS 2MP
Kąt widzenia kamery	poziomo: 96° / pionowo: 68°
Wyświetlacz	Wyświetlacz LCD IPS 2” (5,08 cm)
Rozdzielczość wideo	1080FHD (1920 ×1080), 720P (1280 ×720)
Rozdzielczość zdjęć	16MP (4640x3488 interpolowana), 12MP (4032x3024 interpolowana), 8MP (3264x2448 interpolowana), 5MP (2592x1944 interpolowana), 3MP (2048x1536 interpolowana), 2MP (1920x1080), 1,3MP (1280x960)
Długość filmu	10s, 20s, 30s, 1min, 2min, 3 min
Format plików	JPG/AVI
Obiektyw	f=3,6 mm, F/NO2.0, FOV=120°, automatyczny filtr IR
IR	38 diod IR (bez poświaty 940 nm), zasięg ~5 m
PIR	Kąt wykrywania 120°
Odległość wyzwalania	~8 m (poniżej 25 °C na poziomie normalnym)
Czas wyzwalania	0,3 sekundy
Interwał pracy	[5s] / [10s] / [20s] / [30s] / [1min] / [5min] / [10min] / [30min] / [60min]
Timer	Wł./Wył.
Liczba zdjęć	1,2,3
Zasięg	W dzień: od 1 m do nieskończoności, w nocy: do 5 m
Zdjęcia okresowe	Poklatkowe od 5 sekund do 24 godzin
Automatyczne rozróżnianie obrazów	Kolorowe zdjęcia w dzień / czarno-białe zdjęcia w nocy
Interfejs PC	USB
Pamięć	Zewnętrzna: karta MicroSD** (do 128GB, Class 10) [**brak w zestawie]
Rozmiar pliku	Noc; cz/b: 15-45 MB/min (32GB = 17 godzin ciągłego[1] nagrywania) Dzień; kolor: 65-215 MB/min (32GB = 3,5 godziny

	ciągłego[1] nagrywania)
Zasilanie	8 baterii AA* (*w zestawie); zewnętrzny zasilacz 6 V** (**brak w zestawie) min. 2 A (wtyk tulejowy 3,5x1,35 mm)
Czas pracy	Do 4 miesięcy (lub do 3 godz. ciągłego[1] nagrywania – dzień & noc łącznie) w zależności od użytkowania i wyzwoleń ruchem
Czas czuwania	~8 miesięcy, w zależności od ustawień i jakości użytych baterii
Możliwość zamknięcia / Ochrona hasłem	Opcjonalnie / 4 cyfry lub litery
Temperatura pracy	od -20 °C do +50 °C
Stopień ochrony	IP66
Materiał	ABS
Waga & wymiary	253 g (bez baterii) / (dł.) 13,6 x (szer.) 10,0 x (wys.) 6,4 cm
Zawartość opakowania	Wildcam 720p TX-255, kabel USB, pasek montażowy, 8 baterii AA, instrukcja obsługi

[1]ciągłe = wymaganą pamięć obliczono na podstawie ciągłego nagrywania, ponieważ trudno jest oszacować poszczególne wyzwolenia ruchem i wynikające z nich zapotrzebowanie na pamięć.

Wsparcie

Numer telefonu do wsparcia technicznego: **01805 012643**
(14 centów/minuta z niemieckiego telefonu stacjonarnego i 42 centów/minuta z sieci komórkowych). Email: **support@technaxx.de**
Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 do 13:00 oraz 14:00 do 17:00.

W przypadku nieprawidłowości i wypadków prosimy o kontakt: **gpsr@technaxx.de**

Pielęgnacja i konserwacja

Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną, niestrzępiącą się ściereczką.
Do czyszczenia urządzenia nie używać środków ściernych.
Urządzenie jest precyzyjnym instrumentem optycznym, dlatego aby uniknąć uszkodzeń, należy unikać następujących sytuacji:
●Używanie urządzenia w bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze.
●Transport lub używanie w otoczeniu narażonym na silne wstrząsy.

Deklaracja zgodności

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG niniejszym oświadcza, że urządzenie typu TX-255 Prod. ID.:5087 jest zgodny z dyrektywą 2014/30/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.technaxx.de/reseller

Utylizacja

Utylizacja opakowania. Podczas utylizacji należy segregować materiały opakowaniowe według rodzaju.
Tekturę i karton należy wyrzucać do makulatury. Folie należy oddawać do zbiórki surowców wtórnych.



Utylizacja zużytego sprzętu (dotyczy Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z systemami selektywnej zbiórki (zbiórka surowców wtórnych)). Zużytego sprzętu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi! Każdy konsument jest prawnie zobowiązany do oddzielnej od odpadów domowych utylizacji zużytych urządzeń, których nie można już używać, np. w punkcie zbiórki w swojej gminie lub dzielnicy. Gwarantuje to prawidłowy recykling zużytych urządzeń i pozwala uniknąć negatywnego wpływu na środowisko. Z tego powodu urządzenia elektryczne są oznaczone przedstawionym tutaj symbolem.



Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi! Jako konsument mają Państwo prawny obowiązek oddawania wszystkich baterii i akumulatorów, niezależnie od tego, czy zawierają substancje szkodliwe*, czy nie, do punktu zbiórki w swojej gminie/mieście lub w sklepie, aby mogły zostać zutylizowane w sposób przyjazny dla środowiska. * oznaczone: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów. Produkt należy oddać do punktu zbiórki z całkowicie rozładowaną baterią w środku!

Wyprodukowano w Chinach

Dystrybutor:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Niemcy

Wildcam 720p TX-255