

Drahtloses Video-Türtelefon TX-59+

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	1
Sicherheitshinweise.....	2
Besonderheiten	3
Technische Spezifikationen	4
Produktübersicht	4
Beschreibung der Tasten.....	5
Installation der Aussensprechanlage.....	5
Installationsschritte & Batterieinstallation	6
Einstellung der Verriegelung (Installation des Türöffners)	7
Hinweise für die Installation.....	8
Installation der Speicherkarte	8
Funktionen und Anwendungen.....	9
Inbetriebnahme der Aussensprechanlage.....	9
Inbetriebnahme des Innenmonitors.....	9
Anruf der Aussensprechanlage zum Innenmonitor.....	9
Ansehen des Kamerabildes auf dem Innenmonitor.....	10
Anruf von einem Innenmonitor zu einem anderen Innenmonitor (Gegensprechanlage)	11
Nachtsicht	11
Einstellen von Helligkeit / Farbe / Lautstärke	11
Sabotagealarm.....	11
Menüs des Innenmonitors	12
Akku und Ladung	15
Zubehör.....	16
Erklärung.....	16
Allgemeine Fehler und Lösungen.....	16

Es ist nicht möglich, Geräte des Typs TX-59 mit Geräten des Typs TX-59+ zu verbinden. Beachten Sie das bitte.

Wichtiger Hinweis bzgl. der Bedienungsanleitungen:

Alle Sprachen sind auf der beigelegten CD. Die englische und deutsche Version sind auch als in gedruckter Form beigelegt.

Einleitung

Hiermit erklärt der Hersteller Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, dass sich dieses Gerät, zu dem diese Gebrauchsanleitung gehört, in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Normen gemäß Richtlinie **RED 2014/53/EU**. Hier finden Sie die Konformitätserklärung: www.technaxx.de/ (in der unteren Leiste unter "Konformitätserklärung"). Vor dem ersten Gebrauch lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch.

Telefonnummer für den technischen Service: 01805 012643 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen).

Kostenfreie E-Mail: support@technaxx.de

Wenn Sie ein Loch in die Wand bohren vergewissern Sie sich, dass keine Strom-/Netz-/Elektrokabel und/oder Rohrleitungen beschädigt werden. Bei Verwendung des mitgelieferten Befestigungsmaterial übernehmen wir nicht gleichzeitig auch die Haftung für eine fachgerechte Montage. Sie alleine haften dafür, dass das Befestigungsmaterial für das jeweilige Mauerwerk geeignet ist, und dass die Montage fachgerecht ausgeführt wird. Bei Arbeiten in größeren Höhen besteht Absturzgefahr, sorgen Sie für geeignete Absturzsicherungen!

Die Gebrauchsanleitung für zukünftige Bezugnahme oder eine Produktweitergabe sorgfältig aufbewahren. Verfahren Sie ebenso mit dem Originalzubehör dieses Produktes. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Ladengeschäft, wo Sie dieses Produkt gekauft haben.

Garantie 2 Jahre

Sicherheitshinweise

- Das Gerät auf eine grade, stabile Oberfläche stellen. Ansonsten kann es zu Beschädigung durch Herunterfallen oder allgemeinem Versagen kommen.
- Nur den Akku und das Ladegerät, die durch die Firma festgelegt sind, dürfen für dieses Gerät verwendet werden. Die Verwendung anderer Produkte kann zum Auslaufen, Überhitzung, Platzen oder Brennen des Akkus führen.
- Schlagen, Schütteln, Werfen des Geräts vermeiden, um Versagen oder durch das drahtlose Videotürtelefon verursachtes Feuer zu vermeiden.
- Platzieren Sie das Gerät, den Akku oder das Ladegerät nicht in ein Feuer oder in dessen Nähe oder an einen Ort mit entflammbarem oder explosivem Gas, da sonst Beschädigung oder Brand elektrischer Stromkreise und andere Unfälle verursacht werden können.
- Platzieren Sie das Gerät nicht an einen Ort mit hoher Temperatur, hoher Luftfeuchtigkeit oder viel Staub, da es sonst zu Versagen des Produkts kommen kann.
- Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.

Hinweise für den Betrieb dieses Produkts

- Lassen Sie keine Kraft auf den LCD-Bildschirm einwirken und klopfen Sie nicht mit anderen Objekten darauf, da sonst Bruch oder Beschädigung der LCD-Anzeige und Auslaufen der Kristallflüssigkeit verursacht werden kann. Wenn Kristallflüssigkeit in Ihre Augen gerät, kann dies Blindheit verursachen. Waschen Sie Ihre Augen (nicht reiben) und gehen Sie sofort zu einem Arzt.
- Zerlegen oder modifizieren Sie das Gerät nicht, da es sonst zu Beschädigung oder elektrischem Versagen kommen kann.
- Drücken Sie die Tasten nicht mit einer Nadel, einer Bleistiftspitze oder einem anderen scharfen Objekt, da es sonst zu Beschädigung oder Fehlbetrieb kommen kann.
- Halten Sie kleine Metallobjekte wie Heftzwecken fern vom Lautsprecher. Da der Lautsprecher beim Betrieb magnetisch ist, kann er diese kleinen Metallobjekte anziehen, was zu Körperverletzung oder Beschädigung des Lautsprechers führen kann.
- Richten Sie das Objektiv nicht auf eine starke Lichtquelle wie z.B. die Sonne, da der Bildsensor (PIR) hierdurch beschädigt werden kann.

- Nicht kräftig auf die Anschlussklemme des Objektivs drücken, da dies Körperverletzung oder Beschädigung des Geräts verursachen kann.

Hinweise für den Betrieb des Ladegeräts

- Das Gerät kann mit einem Ladegerät oder durch Anschluss mittels eines USB-Datenkabels an einen Computer mit Strom versorgt werden.
- Versorgen Sie das Gerät mit einer angemessenen Wechselspannung: Bei Verwendung einer anderen Spannung kann es zu Brand oder Beschädigung des Türtelefons bzw. des Ladegeräts kommen.
- Das Ladegerät darf nicht kurzgeschlossen werden, da es sonst zu elektrischem Schlag, Rauch bzw. Beschädigung des Ladegeräts kommt.
- Verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist, da es sonst zu Feuer bzw. elektrischem Schlag kommt.
- Beseitigen Sie an der Steckdose angesammelten Staub so bald wie möglich.
- Stellen Sie kein Gefäß mit Wasser neben das Ladegerät, damit es nicht durch verschüttetes Wasser zu Überhitzung, Kriechstrom bzw. Versagen des Ladegeräts kommt.
- Wenn das Ladegerät in Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten kommt, so trennen Sie sofort die Stromversorgung ab, um Überhitzung, Feuer, elektrischen Schlag bzw. Versagen des Ladegeräts zu verhüten.
- Das Ladegerät nicht zerlegen oder modifizieren, da es sonst zu Körperverletzung, elektrischem Schlag, Feuer bzw. Beschädigung des Ladegeräts kommen kann.
- Verwenden Sie das Ladegerät nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z. B. ein Badezimmer, da es sonst zu elektrischem Schlag, Feuer bzw. Beschädigung des Ladegeräts kommt.
- Berühren Sie das Ladegerät, elektrische Leitungen und Steckdosen nicht mit nassen Händen, da es sonst zu elektrischem Schlag kommen kann.
- Stellen Sie keine schweren Objekte auf die elektrische Leitung und bringen Sie keine elektrische Leitung neu an, da es sonst zu elektrischem Schlag oder Feuer kommen kann. ● Schalten Sie das Gerät vor Reinigung und Wartung ab und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. ● Halten Sie das Ladegerät, während Sie den Stecker abziehen, da Ziehen am Kabel zu Beschädigung des Kabels, elektrischem Schlag bzw. Feuer führen kann.

Betrieb und Pflege

- Bitte halten Sie das Produkt trocken, da Regenwasser, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten oder Feuchtigkeitsgehalt Mineralien enthalten können, die ein Zerfressen der Stromkreise verursachen können.
- Bewahren Sie das Produkt nicht an einem Ort mit hoher Temperatur auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer von elektronischen Geräten verkürzen, den Akku beschädigen und Verformung oder Schmelzen von bestimmten Kunststoffteilen und Komponenten verursachen.
- Bewahren Sie das Produkt nicht an einem Ort mit niedriger Temperatur auf. Bei Transport von einem Ort mit niedriger Temperatur zu einem Ort mit normaler Temperatur kann es zu Kondensation im Gerät kommen, die die Schaltplatten beschädigen kann.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen. Nicht angemessene Handhabung durch nicht professionelles Personal kann das Gerät beschädigen.
- Vermeiden Sie es, das Produkt zu werfen, zu stoßen oder zu schütteln, da grobe Handhabung die Hauptplatine im Gerät beschädigen kann.
- Wenn das Produkt versehentlich nass wird, so schalten Sie es aus, entfernen Sie den Akku und lassen Sie es mindestens 24 Stunden vollständig trocknen, bevor Sie es wieder einschalten.
- Lassen Sie keine Metallteile (besonders konfigurierte Schnittstellen des Ladegeräts und Datenleitung ausgeschlossen) in Kontakt mit der Schnittstelle des Ladegeräts kommen, um Kurzschluss zu verhüten.
- Verwenden Sie ein trockenes weiches Tuch, um das Objektiv, die Infrarotlampe und den Lichtsensor zu reinigen.

Warnung: Bei unangemessenem Betrieb wird die Garantie ungültig!

Besonderheiten

- Modisches Aussehen: Europäisches Design, erfüllt mit einem Gefühl moderner Wissenschaft und Technologie, angemessen für Häuser verschiedener Dekorationsarten.
- Versteckte Antenne: Design mit eingebauter Antenne, wirksamer Schutz der Antenne.

- Extra großer Sichtbereich: Beobachtungswinkel von 120°.
- Hochauflösender LCD-Farbbildschirm: Digitaler 7“ Mainstream LCD Bildschirm für hervorragende Klarheit.
- Stabilere Übertragung zwischen Aussensprechanlage und Innenmonitor.
- Kamera ist einstellbar.
- Digitalkamera mit 0.3MP, lebendige und klare Bildfokussierung.
- Infrarot-Nachtsicht: Bei unzureichender Außenbeleuchtung kann der Innenmonitor die Infrarot-Nachtsicht aktivieren, um die Außenszenen klar anzuzeigen und aufzunehmen.
- Automatische Erkennung: Wenn ein Besucher in die Nähe der Tür kommt, kann ein Foto/Video aufgenommen werden.
- Anzeige durch einen Tastendruck: Einfache und bequeme Verwendung, Ansehen der Außenszene und Aufnahme von Fotos oder Videos in manuellem oder automatischem Modus durch einen Tastendruck.
- Gegensprechfunktion: Wahl von Einweg- oder Zweiwege-Sprechfunktion.
- Videos können auf einer externen MicroSD Speicherkarte von bis zu 32GB gespeichert werden. Die Fotos werden auf dem internen Speicher des Monitors gespeichert (bis zu 180).
- Unterstützung von Aufnahme während der Ladung: Keine Sorge um Beeinträchtigung des Betriebs durch mangelnde Akkuladung.
- Automatisches Überschreiben des Speichers: Keine Sorge, dass Echtzeitaufzeichnung wegen mangelndem Platz auf der Speicherkarte nicht möglich ist.
- Funktion für mehrere Geräte: Unterstützung von maximal zwei Aussensprechanlagen und drei Innenmonitoren.
- Übertragung über größere Entfernung: Kommunikationsentfernung ~200m im freien Gelände.
- 2.4G ISM digitaler öffentlicher Frequenzbereich: 2402~2483,5 MHz
- Adaptives Frequenzsprungverfahren: AFH-Verfahren (Adaptive Frequency Hopping) produziert zufällige Kommunikationsfrequenz und automatische Synchronisierungsfrequenz.

Technische Spezifikationen

Aussensprechanlage

Externe Stromversorgung	9~16V DC / AC
Akku	Lithium-Akku 3400mAh
Stromverbrauch	400mA
Außenabmessungen	13,4 x 7,4 x 3,1cm
Gewicht	138 g
Umgebungstemperatur	-10°C ~ +40°C
Wasserdichtigkeit	IP55
Montageort	Aufhängen an der Wand
Oberflächenmaterial	ABS und Hardwarezubehör
Kamera	300000 Pixel
Blickwinkel	120° Weitwinkel
Nachtsicht	2x IR-Lampe
Betriebszeit	~5 bis 6 Stunden kontinuierlich
Bereitschaftszeit	~60 Tage
Ladezeit	~6,5 Stunden
Übertragungsfrequenz	2,4 GHz (2,4 bis 2,483 GHz)
Maximalabgestr. Sendeleistung	100 mW

Innenmonitor

Externe Stromversorgung	DC 9V / 2A
Stromverbrauch	600mA
Akku	Lithium-Akku 4000mAh
Betriebszeit	~5-6 Stunden kontinuierlich
Standby-Zeit	~60 Tage
Ladezeit	~6,5 Stunden
Außenabmessungen	20,0 x 15,0 x 2,7cm
Gewicht	387 g
Umgebungstemperatur	0°C ~ +40°C
Aufstellungsort	Wandaufhängung/Tischauflage
LCD-Größe	7" TFT-Farbbildschirm
Bildschirmauflösung	640 x 480


Verwendungsentfernung	~200m freies Gelände
Sendefrequenz	2.4GHz (2.4-2.483GHz)
Abgestrahlte Ausgangsleistung	100mW maximal

Produktübersicht

Innenmonitor (A.)

1	MicroSD-Kartensteckplatz	2	Helligkeit
3	Farbe	4	Lautstärke
5	Mini-USB	6	9 V-Gleichstromanschluss
7	Lautsprecher	8	Exit (Verlassen)/View (Ansicht)
9	Menü/ Türöffnen/ Rechts	10	Ein/ Aus/ OK
11	Video/ Hoch	12	Bild/ Runter
13	LED-Betriebsanzeige	14	LCD-Monitor (7 Zoll)
15	Mikrofon		Reset-Knopf auf der Rückseite

Außeneinheit (B.)

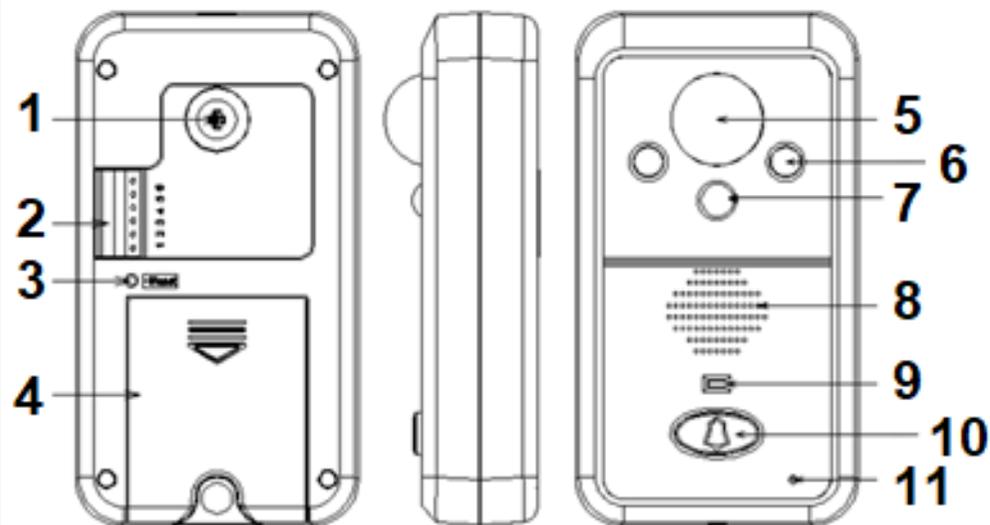

1	Einstellung des Kamerawinkels	2	Anschluss
3	Reset (Reset-Taste)	4	Batterieabdeckung
5	Kamera	6	Infrarot
7	PIR	8	Lautsprecher
9	LED	10	Ruf-Taste
11	Mikrofon		

Beschreibung der Tasten

A. Tasten der Aussensprechanlage (2 Tasten)

Türklingel: klingelt und löst beim Drücken die Videoaufnahme aus

Zurücksetzen (Reset): auf der Rückseite der Aussensprechanlage;

B. 8 Tasten des Innenmonitors (8 Tasten)

OK: EIN/AUSSCHALTEN * sprechen * Bestätigungstaste für MENÜ

↑ **Aufwärts /**  **Video:** funktioniert als Optionstaste für MENÜ * als Videoaufnahmetaste bei Anruf oder Überwachung

↓ **Abwärts /**  **Foto:** funktioniert als Optionstaste für MENÜ * als Fototaste bei Anruf oder Überwachung

EXIT /  **Monitor“:** funktioniert als Monitortaste für Standby-Modus * als Beendertaste für MENÜ

MENÜ /  **entsperren:** funktioniert als Taste zum Entsperren (Türöffner) bei Kommunikation mit der Aussensprechanlage und als Taste für Bewegung nach rechts im Hauptmenü.


Helligkeit: Erhöhen bzw. Verringern bei Einstellung.

Farbe: Erhöhen bzw. Verringern bei Einstellung.


Lautstärke: Erhöhen bzw. Verringern bei Einstellung.

Installation der Aussensprechanlage

Die Aussensprechanlage sollte 1,4~1,7m über dem Boden installiert werden, die Kamera sollte nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein.

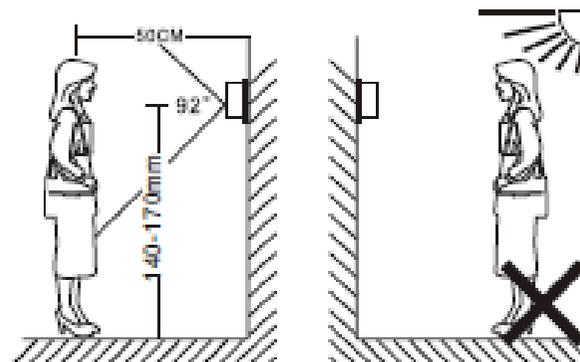

● Der Kamerawinkel lässt sich über den Steuerknüppel hinter dem Objektiv einstellen.

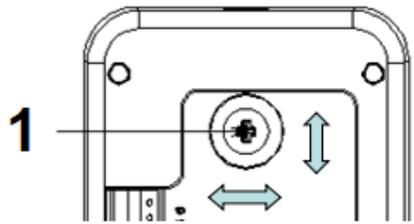


1 = Steuerknüppel für Einstellung des

Kamerawinkels


- Der Sichtwinkel der Kamera beträgt 120°. Wenn Sie die Kamera nach links, rechts, oben oder unten verstellen, können Sie den Winkel um 15° ändern.

Horizontaler Sichtwinkel	Vertikaler Sichtwinkel

Installationsschritte & Batterieinstallation

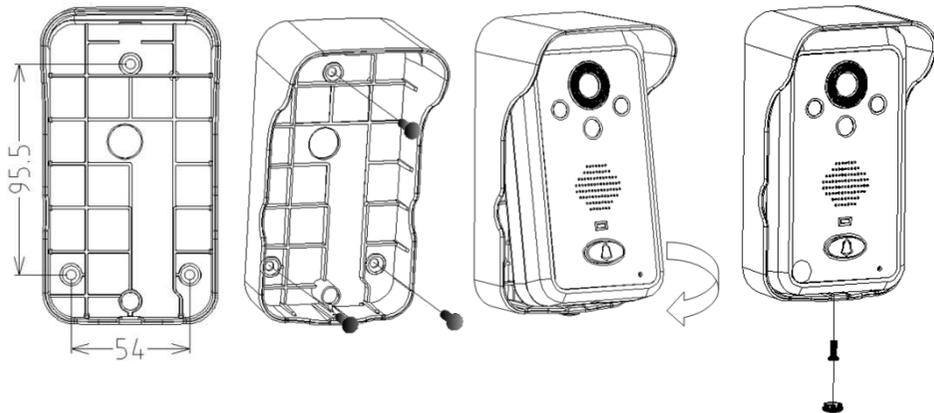


- Bohren Sie Löcher entsprechend den Abmessungen, setzen Sie die Schraubengummistopfen ein und befestigen Sie die Regenschutzabdeckung mit Schrauben an der Wand.
- Schließen Sie das Ladekabel entsprechend dem Verdrahtungsdiagramm an (für das Durchgangsloch für das Kabel wird 16 bis 30 mm empfohlen). Wenn das Ladekabel von der Innenseite kommt, so führen Sie das Kabel durch das Loch. Wenn das Ladekabel von außen kommt, so führen Sie es durch die Unterseite der Regenschutzabdeckung und schließen Sie es an.
- Bringen Sie den wieder aufladbaren Lithium Akku an der Aussensprechanlage an. Das Gerät startet dann automatisch.
- Schieben Sie das Oberteil der Aussensprechanlage (siehe Abb.) in die Regenschutzabdeckung ein und sicherstellen, dass sie fest sitzt (von unten mit einer Schraube fixieren). Dann die Schraubenabdeckung anbringen.

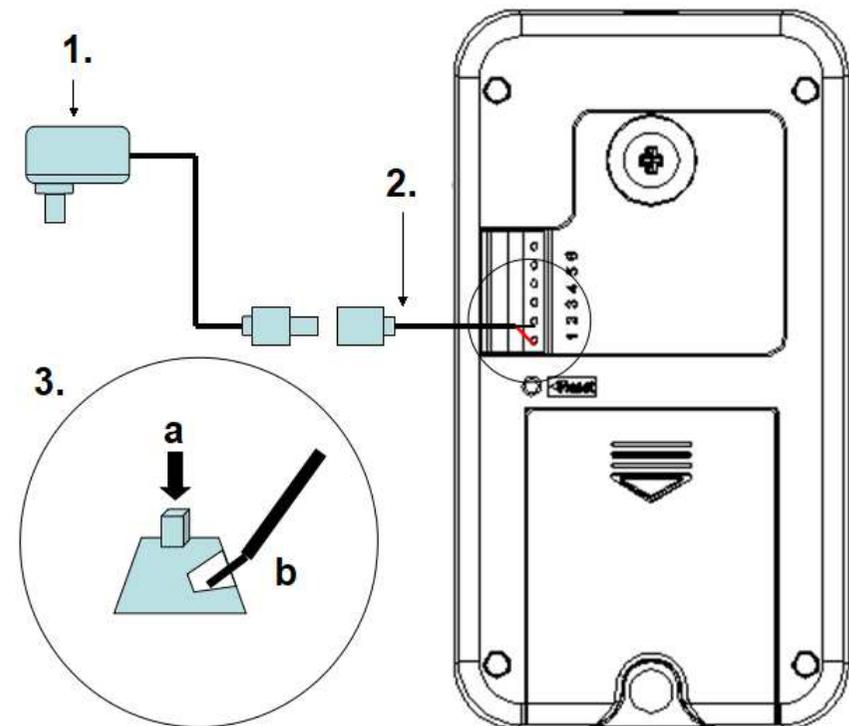

1	Stromversorgung (Ladegerät)
2	Schließen Sie das ROTE (+) Kabel an 1 und das SCHWARZE (-) Kabel an 2 des Anschlusses der Außeneinheit.
3	Zur Verbindung sämtlicher Kabel mit dem Anschluss der Außeneinheit:
a	Drücken Sie die Taste, um die Löcher des Anschlusses zu öffnen
b	Führen Sie die Stromleitung ein und lassen a los


Einstellung der Verriegelung (Installation des Türöffners)

- Kontakt 4 und 6 ist ein potentialfreier Schließerkontakte.
- Kontakt 5 und 6 ist ein potentialfreier Öffnerkontakte.

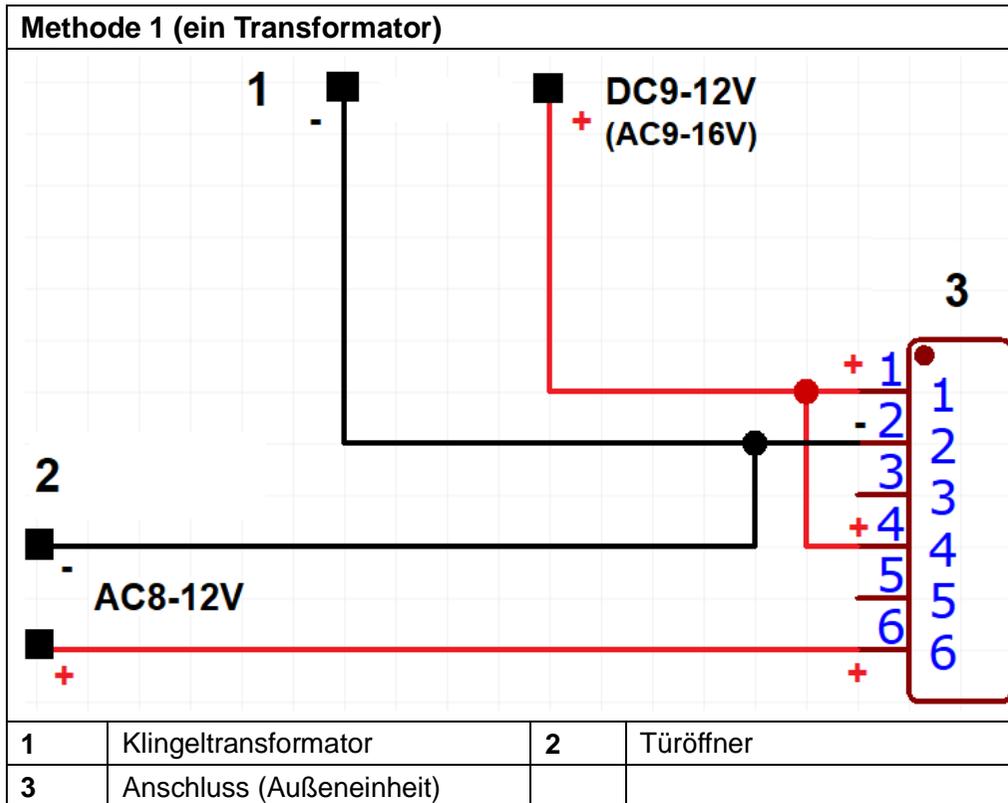

Informationen zu Methode 1:

- Schaltet sich beim Drücken des Türöffners die Außeneinheit aus, muss der Akku als Pufferung eingesetzt werden. Bedeutung: Der Transformator liefert zu wenig Strom für die gleichzeitige Aktivierung beider Geräte.
- Überprüfen Sie die vom Türöffner benötigte Spannung.

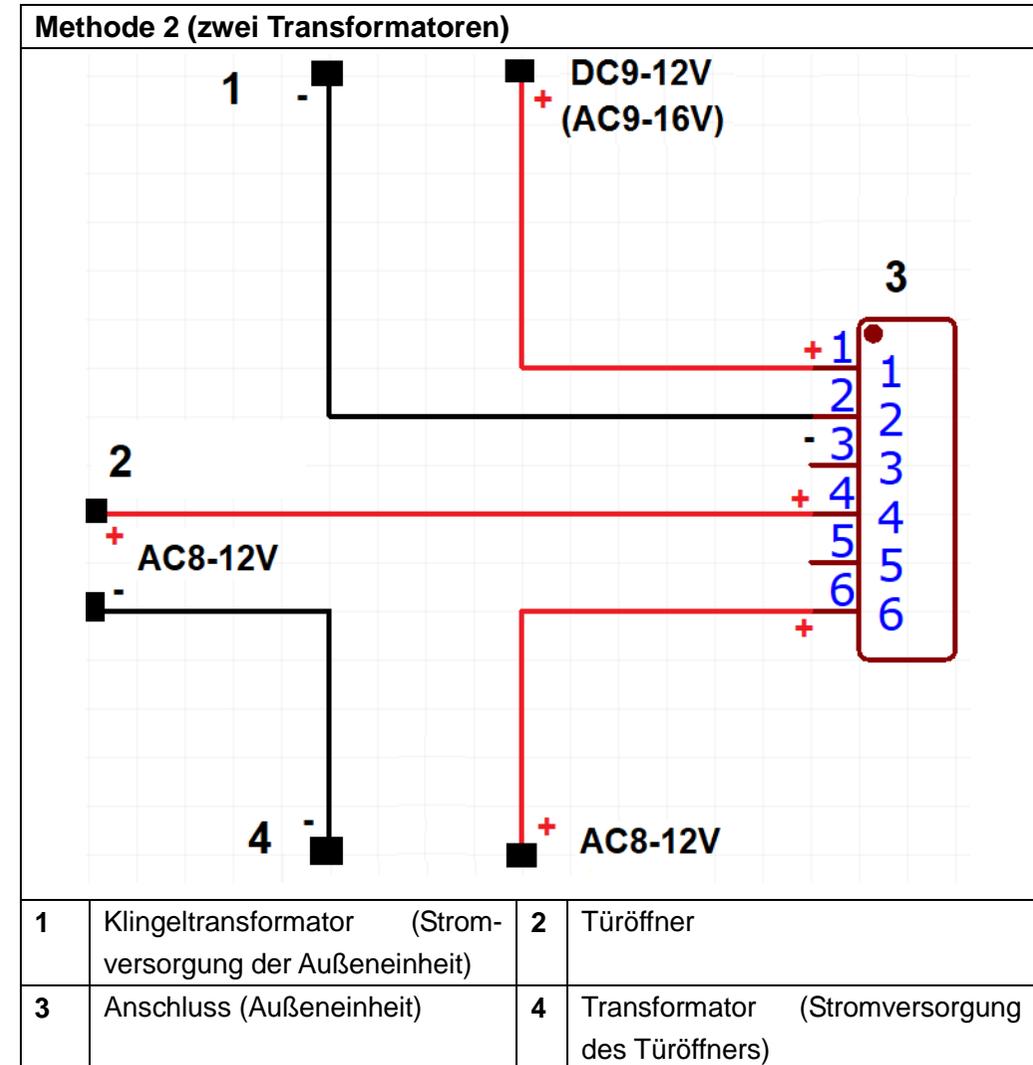


Informationen zu Methode 2:

- Wird der Türöffner gedrückt, kann die Außeneinheit ohne Akku betrieben werden.
- Die Spannung des Türöffners sollte der Spannung des verwendeten Klingeltransformators entsprechen.


Hinweise für die Installation

- Der Fotosensor (PIR) der Aussensprechanlage sollte nicht durch andere Objekte versteckt oder blockiert werden.
- Die Aussensprechanlage darf nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein.
- Kleben Sie keinen Aufkleber auf den Lautsprecher, da sonst der Effekt der Klingel beeinflusst wird.
- Installieren Sie das Anschlusskabel korrekt, da sonst das Türtelefon deaktiviert werden kann.

Installation der Wandhalterung

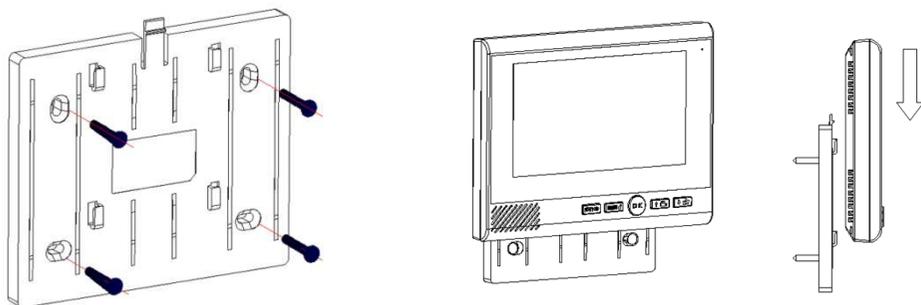


Installation der Tischhalterung

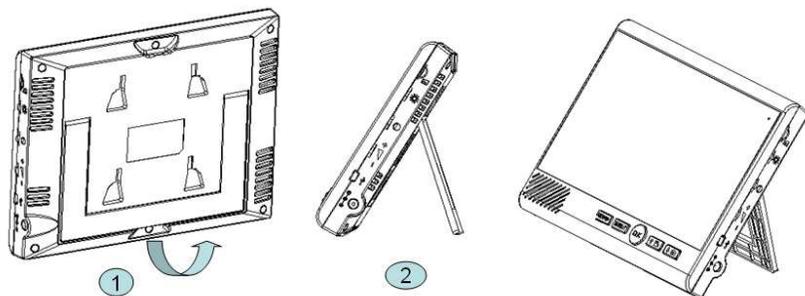

Installation der Speicherkarte

- Schieben Sie die Speicherkarte wie in der Abbildung gezeigt ein, bis sie mit einem Klick einrastet.
- Falsches Einschieben der Speicherkarte kann Versagen des Systems verursachen. Bitte überzeugen Sie sich davon, dass die Karte richtig eingeschoben ist.
- Entfernen der Speicherkarte. Schieben Sie die Speicherkarte ein, bis sie einen Klick hören: Die Speicherkarte wird dann ausgeworfen.

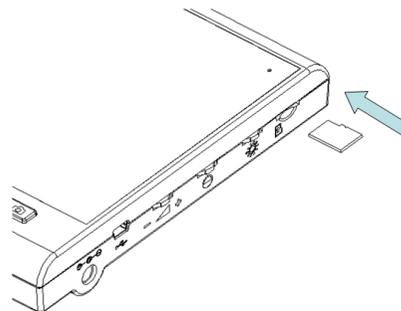

Erläuterungen zur Speicherkarte

- Dieses Produkt verwendet MicroSD-Karten als externe Speichervorrichtung. Sollte sich keine Speicherkarte in der Einheit befinden, können keine Videos aufgezeichnet werden. Bilder werden grundsätzlich im internen Speicher gespeichert.
- Sollte eine von Ihnen bereitgestellte Speicherkarte zum Einsatz kommen: Verwenden Sie eine Speicherkarte der Klasse 4 oder höher. Unterstützt werden Karten mit einer Speicherkapazität von bis zu 32 GB. Dieses Gerät ist mit einer automatischen, zyklischen Speicherfunktion ausgestattet, die die ursprüngliche Datei überschreibt, sobald die Speicherkarte voll ist. Sie können aber auch die MicroSD-Karte herausnehmen und sie mit Hilfe eines Kartenlesegeräts mit dem Computer verbinden.

ACHTUNG: Die Speicherkarte darf nicht verformt, extrudiert oder angeschlagen werden, da andernfalls das aufgezeichnete Audio- und Videomaterial beschädigt werden könnte.

Funktionen und Anwendungen

Inbetriebnahme der Aussensprechanlage

Erscheint am Innenmonitor dieses Symbol **Stromversorgung** , werden Sie darauf hingewiesen, dass der Akku der Aussensprechanlage schwach ist und geladen werden muss. Schließen Sie für die Inbetriebnahme eine externe Stromversorgung an. Wenn nur der interne Akku als Stromversorgung verwendet wird, darauf achten das der Akku immer voll aufgeladen ist. Bei Verwendung von externer Stromversorgung wird der Akku vollständig geladen.

Inbetriebnahme des Innenmonitors

Schließen Sie eine 9V-Gleichstromversorgung an und drücken Sie die Taste **OK** etwa 3 Sekunden lang, um den Innenmonitor zu starten (etwa 1 Sekunde nach dem Ausschalten). Das Logo erscheint dann auf dem Bildschirm und ein Piepton ertönt. Er wechselt dann automatisch in den Standby-Modus (Zeit und Datum werden angezeigt).

- Display zeigt: Standby-Bild, Signalzeichen, Stromversorgungszeichen, Uhrzeit, Datum
- In diesem Modus wird der Bildschirm nach einigen Sekunden abgeschaltet. Eine blaue LED blinkt alle 4 Sekunden.
- Um den Innenmonitor auszuschalten, drücken Sie die **OK** Taste etwa 3 Sekunden lang (nur im Standby und Menü-Modus möglich). Es öffnet sich ein neues Bild, „Herunterfahren“ wird angezeigt. Drücken Sie die Tasten ↑/↓, und wählen Sie „Ja“ oder „Nein“ aus.

Anruf der Aussensprechanlage zum Innenmonitor

Drücken Sie im Standby-Modus die Klingeltaste  zum Anrufen. Die blaue LED der Aussensprechanlage leuchtet auf, und ein Klingelton ertönt. Die rote LED des Innenmonitors leuchtet auf, der Bildschirm zeigt ein Bild. Sollte der Anruf unbeantwortet bleiben, klingelt das Gerät maximal 45 Sekunden lang.

- **Anrufannahme am Innenmonitor:** Drücken Sie die **OK** Taste am Innenmonitor. Das Klingeln hört auf, die rote LED des Innenmonitors geht aus, während eine blaue LED leuchtet. Nun können Sie mit der Aussensprechanlage kommunizieren. Die Sprechzeit beträgt max. 2 Minuten.

- **Innenmonitor:** Drücken Sie die Monitortaste . Das Mikrofon am Innenmonitor wird deaktiviert (erkennbar am durchgestrichenen Mikrofonsymbol  am oberen Bildschirmrand). Nur die Stimme vom Besucher kann gehört werden, ohne dass der Besucher Sie hören kann. Durch nochmaliges Drücken von , kann Sie der Besucher wieder hören (erkennbar am Mikrofonsymbol  am oberen Bildschirmrand). Die Sprechzeit beträgt max. 2 Minuten.

- **Türöffnung:** Wenn der Anruf angenommen wurde, können Sie durch Drücken der Entsperrtaste  dem Anrufer die Tür öffnen. Nach erfolgreichem Öffnen der Haustüre wird das Entsperrsymbol  am oberen Bildschirmrand angezeigt.

- **Fotografie:** Wenn die **OK** Taste betätigt wurde, drücken Sie die Fototaste , um ein Foto aufzunehmen. Haben Sie die Fototaste  gedrückt, wird am oberen Bildschirmrand das Symbol  für Fotografie angezeigt. Die

Fotos finden Sie in zeitlicher Reihenfolge im Menü Foto .

- **Videoaufnahme:** Wenn die **OK** Taste betätigt wurde, drücken Sie die Videoaufnahmetaste , die Videoaufnahme startet. Haben Sie die Videoaufnahmetaste , gedrückt, wird am oberen Bildschirmrand das Symbol für Videoaufnahme  angezeigt. Drücken Sie die Videotaste  erneut, wird die Videoaufnahme angehalten. Die Aufnahme wird dann bis zu 10 Sekunden lang fortgesetzt. Danach verschwindet das Videoaufnahmesymbol vom Bildschirm.

- **Verlassen:** Drücken Sie die Taste **OK** wiederholt. Ein Piepton ertönt und das Gerät wechselt zum Standby-Modus. Der Anruf ist beendet.

- **Bei Einstellung von Automatische Aufnahme:** Wenn der Anruf nicht innerhalb von 5 Sekunden beantwortet wird, startet der Innenmonitor automatisch

eine Videoaufnahme. Am oberen Bildschirmrand wird das Symbol  für die Videoaufnahme angezeigt (die Werkseinstellung ist automatische Aufnahme).

Die Aufzeichnung wird so lange fortgesetzt, bis Sie durch Drücken der Taste  die Aufnahme anhalten. Die Aufnahme wird dann bis zu 10 Sekunden fortgesetzt. Danach verschwindet das Videoaufnahmesymbol vom Bildschirm, oder bis die maximale Aufzeichnungszeit von 20 Sekunden erreicht wurde.

● **Bei Einstellung von Manueller Aufnahme:** Wenn der Anruf innerhalb 5 Sekunden nicht angenommen, werden Sie mit einem Symbol  am Innenmonitor darauf hingewiesen. Den Hinweis finden Sie in zeitlicher Reihenfolge im Menü  Info wieder. Wird der Anruf angenommen, startet eine Aufzeichnung erst nach Ihrem Befehl durch Drücken der Taste . Durch wiederholtes Drücken der Taste , wird die Aufnahme beendet. Die Aufnahme wird bis zu 10 Sek. fortgesetzt. Danach verschwindet das Videoaufnahmesymbol vom Bildschirm.

Ansehen des Kamerabildes auf dem Innenmonitor

Drücken Sie im Standby-Modus die Taste  am Innenmonitor, um das Kamerabild des Außenmonitors zu sehen. In diesem Modus leuchtet die blaue LED. Wenn die Aussensprechanlage innerhalb von 5 Sekunden ein Signal empfängt, zeigt der Innenmonitor das Bild an und gibt die Sprache von außen wieder. Für die Aussensprechanlage erfolgt keine Sprachwiedergabe. Wenn die Aussensprechanlage innerhalb von 5 Sekunden kein Signal empfängt, wird „Der Benutzer ist nicht erreichbar!“ angezeigt, und es erfolgt ein automatischer Wechsel vom Anrufüberwachungsmodus zum Standby-Modus.

Bei Gebrauch von zwei Innenmonitoren (bei erfolgreicher Kopplung):

Drücken Sie die Taste  am zweiten Innenmonitor, um zum

Monitorauswahlmenü zu wechseln. Drücken sie die Tasten \uparrow/\downarrow , um den Code der Aussensprechanlage auszuwählen. Drücken Sie die **OK** Taste, um zum Anrufüberwachungsmodus zu wechseln. Die blaue LED leuchtet auf. Drücken Sie während der Wahl **EXIT**, um in den Standby-Modus zu wechseln.

● **Innenmonitor:** Im Überwachungsmodus leuchtet die blaue LED. Am Innenmonitor erfolgt keine Sprachwiedergabe (erkennbar durch das Symbol  am oberen Bildschirmrand). Drücken Sie die Taste  um ein Gespräch (das Symbol ändert sich ) zu führen. Drücken Sie die Taste  erneut, um das Gespräch zu beenden (erkennbar durch das Symbol  am oberen Bildschirmrand). Wiederholtes Umschalten ist möglich. Die Sprechzeit beträgt maximal 90 Sekunden und beginnt bei jedem Umschalten neu.

● **Ein Foto aufnehmen:** Im Überwachungsmodus drücken Sie die Fototaste  um ein Foto aufzunehmen. Haben Sie die die Fototaste  gedrückt, wird am oberen Bildschirmrand das Symbol  für Fotoaufnahme angezeigt. Die Fotos

finden Sie in zeitlicher Reihenfolge im Menü Foto .

● **Videoaufnahme:** Im Überwachungsmodus drücken Sie die Videotaste , die Videoaufnahme startet. Haben Sie die Videoaufnahmetaste , gedrückt, wird am oberen Bildschirmrand das Symbol für Videoaufnahme  angezeigt. Drücken Sie die Videotaste  erneut, wird die Videoaufnahme angehalten. Die Aufnahme wird dann bis zu 10 Sekunden fortgesetzt. Danach verschwindet das Videoaufnahmesymbol vom Bildschirm. Die Aufzeichnungen

finden Sie in zeitlicher Reihenfolge im Menü Video .

● **Verlassen:** Im Überwachungsmodus drücken Sie die Taste **OK**. Die Überwachung wird beendet und es erfolgt die Rückkehr in den Standby-Modus.

Hinweis: Im Überwachungsmodus leuchtet am Innenmonitor eine blaue LED.

Anruf von einem Innenmonitor zu einem anderen Innenmonitor (Gegensprechanlage)

(Nur möglich, wenn mind. 2 Innenmonitore vorhanden sind)

Wenn nur zwei Innenmonitore vorhanden sind, drücken Sie im Standby-Modus die **OK** Taste, um den anderen Innenmonitor zu rufen.

Wenn drei Innenmonitore im System vorhanden sind, drücken Sie ↑, um den Innenmonitor mit der kleineren Codenummer zu rufen und ↓, um den Innenmonitor mit der größeren Codenummer zu rufen.

- Wenn der ANGERUFENE Innenmonitor das Signal nicht innerhalb von 4 Sek. empfängt, zeigt der ANRUFENDE Innenmonitor „Benutzer nicht erreichbar!“ an und kehrt mit einem Piepton zum Standby-Modus zurück.
- Wenn der ANGERUFENE Innenmonitor das Signal empfängt, klingelt es an beiden Innenmonitoren. Wenn der ANGERUFENE Innenmonitor nicht antwortet, wechseln die Innenmonitore nach 30 Sekunden in den Standby-Modus.
- Wenn der ANGERUFENE Innenmonitor durch Drücken der **OK** Taste antwortet, hört das Klingeln auf, die rote LED geht aus, die blaue LED leuchtet an beiden Innenmonitoren. Nun ist eine gegenseitige Kommunikation mit einer Sprechzeit von maximal 90 Sekunden möglich.
- Durch Drücken der **OK** Taste ist es möglich das Gespräch zu beenden. Beide Innenmonitore kehren automatisch in den Standby Modus.

Nachtsicht

Mit der Nachtsichtfunktion kann die Aussensprechanlage bei extrem schlechten Sichtverhältnissen Infrarotlampen aktivieren und Objekte oder Personen innerhalb einer Entfernung von 1,5m klar erkennen. (Der beste Fokus dieses Produkts ist bei 0,8m.) Bei vollkommener Dunkelheit wird ein Schwarzweiß-Bild ausgegeben.

HINWEIS: Halten Sie die Linsen der Infrarotlampen sauber.

Einstellen von Helligkeit / Farbe / Lautstärke

Am rechten Innenmonitorrand befinden sich drei Rädchen, die zur Einstellung der Helligkeit, Farbe und Lautstärke vorgesehen sind. **HINWEIS: Einstellungen können nur bei laufender Kamera vorgenommen werden.**

- **Helligkeit**  → bewegen Sie die Taste am Pin hoch/runter, um die Helligkeit einzustellen. Bei jeder Bewegung wird die Einstellung um eine Stufe geändert.
- **Farbe**  → bewegen Sie die Taste am Pin hoch/runter, um die Farbe einzustellen. Bei jeder Bewegung wird die Einstellung um eine Stufe geändert.
- **Lautstärke**  → bewegen Sie die Taste am Pin hoch/runter, um die Lautstärke einzustellen. Bei jeder Bewegung wird die Einstellung um eine Stufe geändert.

Sabotagealarm

Der Alarm ertönt, wenn die Aussensprechanlage aus ihrer Halterung entfernt wird. Der Innenmonitor gibt ebenfalls ein Alarm und zeigt das Bild an. Der Innenmonitor nimmt automatisch ein Foto auf und alarmiert Sie für maximal 2 Minuten. Drücken Sie die Taste **OK**, um den Alarm abzustellen. Am oberen Bildschirmrand wird Ihnen das Symbol für Alarm  angezeigt. Die Fotoaufnahme finden Sie in zeitlicher Reihenfolge unter dem Menü Foto . Das Alarm Symbol verschwindet erst, wenn Sie im Hauptmenü → Einstellung (mit Taste **OK** auswählen) → Alarm Einstellung (mit Taste **OK** auswählen) → Verlauf löschen (mit Taste **OK** auswählen). Drücken Sie jetzt die Taste **EXIT** um schrittweise in das Hauptmenü zurückzukehren. **HINWEIS: Die Aussensprechanlage kann nur funktionieren, wenn sie wieder eingeschaltet und in ihrer Halterung installiert wird.**

Menüs des Innenmonitors

- Drücken Sie im Standby-Modus auf **MENU**, um zum Hauptmenü zurückzukehren.
- Wählen Sie ein Untermenü, indem Sie ↑/↓ und **MENU** und anschließend zur Bestätigung auf **OK** drücken.

HINWEIS: Drücken Sie im Untermenü auf EXIT (VERLASSEN), um zum vorherigen Menü zurückzukehren und gelangen Sie zurück in den Standby-Modus, indem Sie im Hauptmenü ebenfalls auf EXIT (VERLASSEN) drücken.



Video → Gelangen Sie in das Video-Menü und werden Sie darin tätig.

- Ist keine MicroSD-Karte vorhanden, wird auf Bildschirm „Keine MicroSD-Karte“ angezeigt und Sie gelangen zurück ins Hauptmenü.
- Ist keine MicroSD-Karte vorhanden, wird auf dem Bildschirm „Keine MicroSD-Karte“ angezeigt und Sie gelangen zurück ins Hauptmenü.
- Überschreibt bei vollem Speicher automatisch das älteste Video.
- Ist keine MicroSD-Karte vorhanden, wird auf Bildschirm „Keine MicroSD-Karte“ angezeigt und Sie gelangen zurück ins Hauptmenü.
- Wählen Sie über „↑/↓“ → einen der Bedienbefehle, „Öffnen“, „Löschen“, „Alle löschen“, aus und drücken Sie zur Anwendung **OK**.
- Drücken Sie im Wiedergabemodus → auf **OK**, um die Wiedergabe zu stoppen und abzuspielen und → **EXIT (Verlassen)** zum Verlassen.
- Gelangen Sie nach diesem Vorgang entweder automatisch oder durch Drücken auf **EXIT (VERLASSEN)** wieder zurück in das Video-Menü.



Photo (Foto) → Gelangen Sie in das Foto-Menü und werden Sie darin tätig.

- Die Bilder werden im internen Speicher des Innenmonitors gespeichert. Dieser kann bis zu 180 Bilder speichern. Überschreibt bei vollem Speicher automatisch das älteste Bild.
- Ist keine Bildaufnahme vorhanden, wird auf Bildschirm „Keine Datei“ angezeigt und Sie gelangen zurück ins Hauptmenü.
- Sind Bildaufnahmen vorhanden, wird auf dem Bildschirm eine Liste aller Bilder in zeitlicher Reihenfolge angezeigt, in der die aktuellste Datei ganz oben aufgeführt ist.
- Wählen Sie über „↑/↓“ → einen der Bedienbefehle, „Öffnen“, „Löschen“, „Alle löschen“, aus und drücken Sie zur Anwendung **OK**.
- Drücken Sie im Ansichtsmodus → auf ↑ oder ↓, um das vorherige oder das nächste Bild anzuzeigen.
- Drücken Sie nach diesem Vorgang auf **EXIT (VERLASSEN)**, um in das Foto-Menü zurückzukehren.



Message (Nachricht) → Wählen Sie „Message (Nachricht)“, um den Anrufverlauf einzusehen.

- Ist kein Anrufverlauf vorhanden, wird auf Bildschirm „No Files (Keine Dateien)“ angezeigt.
- Wählen Sie über „↑/↓“ einen der Bedienbefehle, „Öffnen“ oder „Alle löschen“, aus und drücken Sie zur Anwendung **OK**.
- Ist keine MicroSD-Karte vorhanden und Sie wählen den Befehl „Öffnen“, wird auf dem Bildschirm „Keine Video-Datei!“ angezeigt und Sie gelangen zurück ins Anrufverlauf-Menü.
- Drücken Sie im Wiedergabemodus → auf **OK**, um die Wiedergabe zu stoppen und abzuspielen und → **EXIT (Verlassen)** zum Verlassen.
- Ist keine MicroSD-Karte vorhanden und Sie wählen den Befehl „Öffnen“, wird auf dem Bildschirm „Keine Video-Datei!“ angezeigt und Sie gelangen zurück ins Anrufverlauf-Menü.
- Drücken Sie im Wiedergabemodus → auf **OK**, um die Wiedergabe zu stoppen und abzuspielen und → **EXIT (Verlassen)** zum Verlassen.

- Es können maximal 10 Nachrichten gespeichert werden. Nachricht mit Bild (automatische Aufnahme aus) oder Video (automatische Aufnahme an). Überschreibt automatisch die älteste Nachricht. Wird die Inneneinheit ausgeschaltet oder vom Strom getrennt, werden die Nachrichten gelöscht.

- Drücken Sie nach diesem Vorgang auf **EXIT (VERLASSEN)**, um in das Anrufverlauf-Menü zurückzukehren.

HINWEIS: Trennen Sie die Stromzufuhr oder betätigen Sie den Reset-Knopf, verschwindet der gesamte Anrufverlauf.



Ring (Klingelton) → Gelangen Sie in das Ring Menu (Klingelton-Menü).

- Drücken Sie die **MENU**-Taste, → um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern 1 (geringere Lautstärke) & 6 (höhere Lautstärke). Mit einem → Druck auf **OK** können Sie eine der insgesamt 6 Lautstärkestufen einstellen und in zurück ins Menü kehren.

- Wählen Sie zwischen 4 Standard-Klingeltönen oder verwenden Sie eine angepasste MP3-Audiodatei.

- Kopieren Sie MP3-Dateien (maximal 128 Kbit) auf die MicroSD-Karte und, damit Sie auf dem Monitor die Möglichkeit haben, aus diesen kopierten MP3-Audiodateien einen Klingelton auszuwählen.

Hinweis: Individualisierte Klingeltöne geben nur die ersten 30 Sekunden der MP3-Datei wieder.

Wichtig: Es ist nicht möglich individualisierte Klingeltöne zu verwenden, wenn die automatische Aufzeichnung aktiviert ist. Dann stehen ausschließlich die 4 Standard-Klingeltöne zur Verfügung.

- Drücken Sie **EXIT (VERLASSEN)**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.



Time (Uhrzeit) → Gelangen Sie in das Konfigurationsmenü für Uhrzeit und Datum.

- Drücken Sie die **MENU**-Taste, um die Zahl der Uhrzeit oder des Datums auszuwählen.

- Drücken Sie zur Einstellung der Zahl die ↑/↓-Taste

- Drücken Sie die **OK**-Taste, um die Einstellung zu bestätigen und zurück zum Konfigurationsmenü des Datums zu gelangen

- Drücken Sie **EXIT (VERLASSEN)**, um in den Standby-Modus zu gelangen



Setup (Konfiguration) → Gelangen Sie in das Konfigurationsmenü.

- Drücken Sie zur Auswahl einer Option die ↑/↓-Taste → und → anschließend auf **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.

- Wählen Sie: Bewegungserkennung, Standby, Entsperrzeit Türöffner, Sabotagealarm, Sprache, Kopplung, Automatische Aufnahme, MicroSD Formatieren, Einstellungen zurücksetzen oder Version

Hinweis: Jede Funktion wird im Folgenden erläutert.

- Drücken Sie **EXIT (VERLASSEN)**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

Bewegungserkennung

- Drücken Sie die ↑/↓-Taste, um die → Auswahl „off (disabled) (aus (deaktiviert))“ oder „on (enabled) (ein (aktiviert))“ auszuwählen → und anschließend auf **OK**, um eine Verbindung zur Außeneinheit herzustellen. → Drücken Sie nun, sobald die Meldung „Connecting...(Verbinden...)“ auf dem Bildschirm erscheint, die **OK**-Taste, um die Auswahl zu bestätigen und zu verlassen.

- Nach Abschluss erscheint auf dem Bildschirm die Meldung „success (Erfolgreich)“.

Standby (Dauer der Hintergrundbeleuchtung) → Rufen Sie das „Dauer der Hintergrundbeleuchtung“-Menü auf, um die Standby-Dauer anzupassen und verlassen Sie es nach Abschluss wieder automatisch.

- Drücken Sie die ↑/↓-Taste, → um die Standby-Dauer (10 bis 60 Sekunden) zu verringern oder zu erhöhen → und dann die **OK**-Taste, um die Auswahl zu bestätigen und ins Setup menu (Konfigurationsmenü) zurückzukehren.

- Drücken Sie **EXIT (VERLASSEN)**, um in den Standby-Modus zu gelangen.

Entsperrzeit Türöffner → Gelangen Sie in das Entriegelungsdauer-Menü.

- Wählen Sie zwischen 3s, 6s oder 8s & bestätigen Sie mit **OK**.

Sabotagesalarm → Gelangen Sie in das Menü für die Alarminstellungen.

- Aktivieren oder deaktivieren Sie den Manipulationsalarm. Es wird empfohlen, den Alarm zu aktivieren, damit es Ihnen bewusst wird, wenn die Türeinheit entfernt wird.

Sprache → Gelangen Sie in das Sprachmenü.

- Drücken Sie die ↑/↓-Taste, → um eine „Language (Sprache)“ einzustellen → und anschließend auf **OK**, um die Auswahl zu bestätigen und das Menü zu verlassen.
- Wählen Sie zwischen Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch oder Tschechisch.
- Drücken Sie **EXIT (VERLASSEN)**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

Kopplung

→ 1V1-Zuordnungscode (stellen Sie die Außeneinheit neben den Innenmonitor)

- Wählen Sie auf dem Innenmonitor „**Netzwerk erstellen**“ und → drücken Sie die **OK**-Taste, → um den Zuordnungscode-Modus aufzurufen.
- Halten Sie in der Zwischenzeit die **Reset**-Taste an der Außeneinheit solange gedrückt, bis Sie einen Piepton hören und lassen Sie sie anschließend wieder los.
- Erscheint auf dem Innenmonitor die Meldung „**Erfolgreich**“ und gibt die Außeneinheit ein „Piep-Piep-Piep“-Ton von sich, war die Zuordnung erfolgreich.
- Hat die Zuordnung innerhalb von 16 Sekunden nicht geklappt, wird auf dem Innenmonitor die Meldung „**fehlgeschlagen**“ angezeigt und die Außeneinheit gibt einen Piepton von sich. Versuchen Sie die vorherigen Schritte noch einmal.

HINWEIS: Der Monitor ist standardmäßig mit der Außeneinheit gekoppelt.

→ 1V2-Zuordnungscode

- Wählen Sie auf dem ersten Innenmonitor „Netzwerk starten“ → und drücken Sie die **OK**-Taste, → um zum „Netzwerk starten“-Modus zu gelangen.
- Rufen Sie auf dem neuen (zweiten) Innenmonitor das Netzwerkmenü auf, → wählen Sie „**Netzwerk verbinden**“ und → drücken Sie die **OK**-Taste.

→ 1V3-Zuordnungscode

- Wählen Sie „Netzwerk starten“ auf dem zweiten Innenmonitor → und drücken Sie die **OK**-Taste, → um in den „Netzwerk starten“-Modus zu gelangen.
- Rufen Sie auf dem neuen (dritten) Innenmonitor das Netzwerkmenü auf, → wählen Sie „**Netzwerk verbinden**“ und → drücken Sie die **OK**-Taste.

→ Eine weitere Außeneinheit hinzufügen - Zuordnungscode

- Wählen Sie „Netzwerk starten“ auf einem beliebigen Innenmonitor im System -> drücken Sie die **OK**-Taste, → um in den „Netzwerk starten“-Modus zu gelangen.
- Auf der neuen (zweiten) Außeneinheit: Halten Sie die „Reset“-Taste gedrückt, bis Sie einen „Piep, Piep“-Ton hören. War die Zuordnung erfolgreich, gibt die Außeneinheit drei „Piep“-Töne von sich und ist als Außeneinheit Nr. 2 eingerichtet.
- Haben alle Einheiten ihren Code erhalten, rufen Sie bitte über die Außeneinheit Nr.2 alle Innenmonitore an. Der Empfang des Codes war erfolgreich, wenn alle Codes zugeordnet sind. Ist das nicht der Fall, wiederholen Sie die vorherigen Schritte.

HINWEIS: ● Informationsfunktion: Nach Zuordnung, Erteilung und Empfang des Codes bitte in Kenntnis setzen. Benachrichtigen: Übermittlung der Elemente und ID-Nummern im System an sämtliche Einheiten. ● Verfahren zur Benachrichtigung: Außeneinheit ruft alle Innenmonitore an (sämtliche Innenmonitore sollten zugeordnet sein). Sind zwei Außeneinheiten vorhanden, benutzen Sie Außeneinheit Nr.2 zur Benachrichtigung.

HINWEIS: ● Die Videosprechanlage unterstützt 2 Außeneinheiten mit höchstens 3 Inneneinheiten (2V3). ● Die Erteilung des Codes zwischen den Inneneinheiten sollte so ablaufen, dass die 1. diesen an die 2. gibt, und die 2. den Code an die 3. erteilt. ● Jede Inneneinheit kann den Code an die Außeneinheit erteilen.

Automatische Aufnahme) → Rufen Sie die automatische Aufzeichnung auf und konfigurieren Sie die Videoaufnahme.

- Aktivieren oder deaktivieren Sie die automatische Aufzeichnung.
- Automatische Aufzeichnung ist aktiviert: Sollte sich innerhalb von 5 Sekunden nach der Verbindung niemand melden, beginnt der Innenmonitor mit der automatischen Videoaufnahme und unterbricht diese erst bei Abbruch oder wenn die maximale Aufnahmezeit erreicht wurde. **Wichtig:** Es stehen ausschließlich die vier Standard-Klingeltöne zur Verfügung.
- Automatische Aufzeichnung deaktiviert: Antwortet niemand auf den Anruf am Innenmonitor, dann wird nach einer 5-sekündigen Verzögerung ein Foto aufgenommen. **Wichtig:** Sie können Ihre individualisierten MP3-Klingeltöne verwenden.
- Drücken Sie **EXIT (VERLASSEN)**, um Schritt für Schritt in den Standby-Modus zurückzukehren.

MicroSD-Karte formatieren → Gelangen Sie in das Menü zur Formatierung der SD-Karte.

- Drücken Sie die ↑/↓-Taste, → um „Yes (Ja)“ auszuwählen, wodurch sämtliche

Dateien auf der MicroSD-Karte gelöscht werden oder „No (Nein)“, woraufhin Sie ohne jeglichen Änderungen zurück ins Hauptmenü gelangen. → Drücken Sie zur Bestätigung und zum Verlassen die **OK**-Taste.

- Drücken Sie **EXIT (VERLASSEN)**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

Einstellungen zurücksetzen

Bei der Wiederherstellung des Geräts werden die folgenden Einstellungen zurückgesetzt:

- Wiederherstellung des Standard-Klingeltons
- Wiederherstellung der standardmäßigen Helligkeit, des Kontrasts und der Lautstärke
- Wiederherstellung des Standard-Sprache
- Wiederherstellung von der automatischen Aufzeichnung zur automatischen Bildaufnahme

Version → Gelangen Sie in das Version-Menü.

- Drücken Sie die **OK**-Taste, um Informationen zur Version anzuzeigen und kehren Sie ins Konfigurationsmenü zurück.
- Drücken Sie **EXIT (VERLASSEN)**, um Schritt für Schritt in den Standby-Modus zurückzukehren.

Akku und Ladung

- Wenn die Akkuladung der Aussensprechanlage unzureichend ist, zeigt der Innenmonitor das Symbol „“ für Stromversorgung an, um Sie daran zu erinnern, die Aussensprechanlage aufzuladen.
- Akku-Typ: Dieses Produkt hat ein Akku mit hoher Qualität. Verwenden Sie bei Austausch bitte ein Akku des Modells original Technaxx DP.
- Beziehen Sie sich für Hinweise zum Laden und zum Akku bitte auf das Kapitel „Warnungen und Hinweise“ in diesem Handbuch.

HINWEIS: Bei geringer Stromversorgung arbeiten die Funktionen für Video- und Fotoaufnahme nicht einwandfrei.

Zubehör

Wasserdichtes Gehäuse, Aussensprechanlage, Innenmonitor, Halterung zur Wandaufhängung, 2x Ladegerät (DC 9V/2A), Gleichstromleitung, Lithium-Akku 3400mAh, Lithium-Akku 4000mAh, 2x Schraube M3, 7x Schraube für wasserdichtes Gehäuse und Halterung, Gebrauchsanleitung.

Erklärung

Die Standardkonfiguration für das TECHNAXX Wireless Video Door Phone ist ein Innenmonitor und eine Aussensprechanlage. Das Türtelefon hat eine abgeschlossene Codeanpassung und kann sofort verwendet werden. Wenn Sie mehrere Innenmonitore oder Aussensprechanlagen brauchen, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Händler (es werden maximal 2 Aussensprechanlagen und 3 Innenmonitore unterstützt). Für die hinzugefügten Einheiten verweisen Sie bitte auf den Code und den Empfangscode im Koppelungs-Menü.


Allgemeine Fehler und Lösungen

Ursache(n)	Lösung(en)
Inbetriebnahme ist nicht möglich	
Der Innenmonitor zeigt kein Bild an	Die Schaltertaste „OK“, 3 Sekunden lang gedrückt halten
Lithium-Akku nicht installiert	Lithium-Akku installieren
Akku schwach	Lithium-Akku aufladen
Keine Stromversorgung des Innenmonitors	Netzadapter anschließen
Laden ist nicht möglich	
Das Ladegerät ist nicht korrekt an die Ladebuchse des Geräts angeschlossen	Korrekt anschließen
Der Adapter ist nicht an 110 V bis 240 V Wechselstrom angeschlossen	Für Anschluss an Wechselstrom an eine Steckdose anschließen
Die Aussensprechanlage kann keinen Anruf oder Anschluss an den Innenmonitor durchführen	
Codeanpassung fehlgeschlagen	Code erneut anpassen

Anruf vom Innenmonitor zu einem anderen Innenmonitor ist nicht möglich	
Codeanpassung fehlgeschlagen	Code erneut anpassen
Das Bild hat Bildrauschen oder flackert	
Der Innenmonitor befindet sich in der Nähe eines Fernsehgeräts, einer Mikrowelle, einer Tageslichtlampe oder eines Handys und empfängt elektromagnetische Interferenz	Halten Sie den Innenmonitor entfernt von Geräten, die Störungen verursachen können.
Kein Signal für den Innenmonitor	
Die Aussensprechanlage hat keinen Anschluss an eine Stromversorgung	Ladegerät an die Stromversorgung anschließen
Der Abstand zwischen Aussensprechanlage und Innenmonitor ist zu groß (max. 200m)	Den Abstand zwischen Aussensprechanlage und Innenmonitor verringern
Störung durch ein magnetisches Feld in der Umgebung	Halten Sie den Innenmonitor entfernt von magnetischen Feldern



Sicherheits- und Entsorgungshinweise für Batterien: Kinder von Batterien fernhalten. Wenn ein Kind eine Batterie verschluckt, zum Arzt oder direkt in ein Krankenhaus gehen! Auf korrekte Polarität (+) und (-) der Batterien achten! Nie alte und neue Batterien oder verschiedene Typen zusammen verwenden. Batterien nie kurzschließen, öffnen, verformen, aufladen! **Verletzungsrisiko!** Batterien niemals ins Feuer werfen! **Explosionsgefahr!**

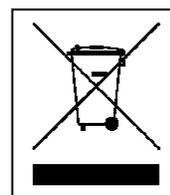

Hinweise zum Umweltschutz: Verpackungen sind recycelbares Rohmaterial. Alte Geräte nicht im Hausmüll entsorgen. **Reinigung:** Gerät vor Verschmutzung schützen (mit sauberem Tuch reinigen). Keine rauen, groben Materialien oder Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel verwenden. Gereinigtes Gerät gründlich abwischen. **Inverkehrbringer:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Deutschland