

Technaxx® * Manuale d'istruzione

Cuffie TV Bluetooth con stazione base TX-350

Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le informazioni di sicurezza.

Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (bambini inclusi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionate da una persona responsabile della loro sicurezza o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso del dispositivo. Non permettere ai bambini di giocare con questo dispositivo senza supervisione.

Si prega di conservare il presente manuale insieme al dispositivo per riferimento futuro o in caso di cessione. Ciò vale anche per gli accessori originali di questo dispositivo. In caso di richiesta di intervento in garanzia, contattare il rivenditore o il negozio presso cui è stato acquistato il dispositivo.

Goditi il tuo prodotto! * Condividi le tue esperienze e opinioni su una delle piattaforme online più popolari.

Le modifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Si prega di fare riferimento alle istruzioni aggiornate disponibili sul sito web del produttore.


Particolarità

- Bluetooth V5.4
- Microfono integrato per le chiamate
- Batteria ricaricabile integrata
- Stazione base con funzione di ricarica
- Molteplici opzioni di connessione
- Fascia regolabile
- Poggiatesta e poggia orecchie imbottiti

Specificazioni tecniche

Versione Bluetooth	Versione 5.4
Connessione wireless / BT	Portata ~10 m (terreno aperto) Gamma di frequenza: 2,4 GHz Potenza massima di trasmissione: 100 mW Potenza massima di trasmissione Bluetooth: 2,5 mW
Funzioni	Modalità TV, modalità BT, chiamate
Potenza di uscita dell'altoparlante / dimensione del driver / resistenza / frequenza	30 mW / Ø40 mm / 32Ω / 20 Hz – 20 KHz
Collegamenti della stazione base	porta AUX da 3,5 mm / porta ottica / USB-C
Tempo di riproduzione	fino a 30 ore (a basso volume)
Tempo di caricamento	circa 3 ore
Alimentazione elettrica	5 V / 1 A
Batteria	Batteria al litio ricaricabile 600 mAh , 3,7 V
Porta di ricarica	USB-C
Temperatura di esercizio	da 0°C a +40°C
Materiale	Plastica ABS, metallo
Peso / Dimensioni	600 g / 17 x 21,6 x 9,2 cm
Contenuto della confezione	Technaxx® TX-350 con stazione base, adattatore di alimentazione, cavo di ricarica, cavo AUX, cavo audio ottico, manuale d'istruzione

Panoramica del prodotto

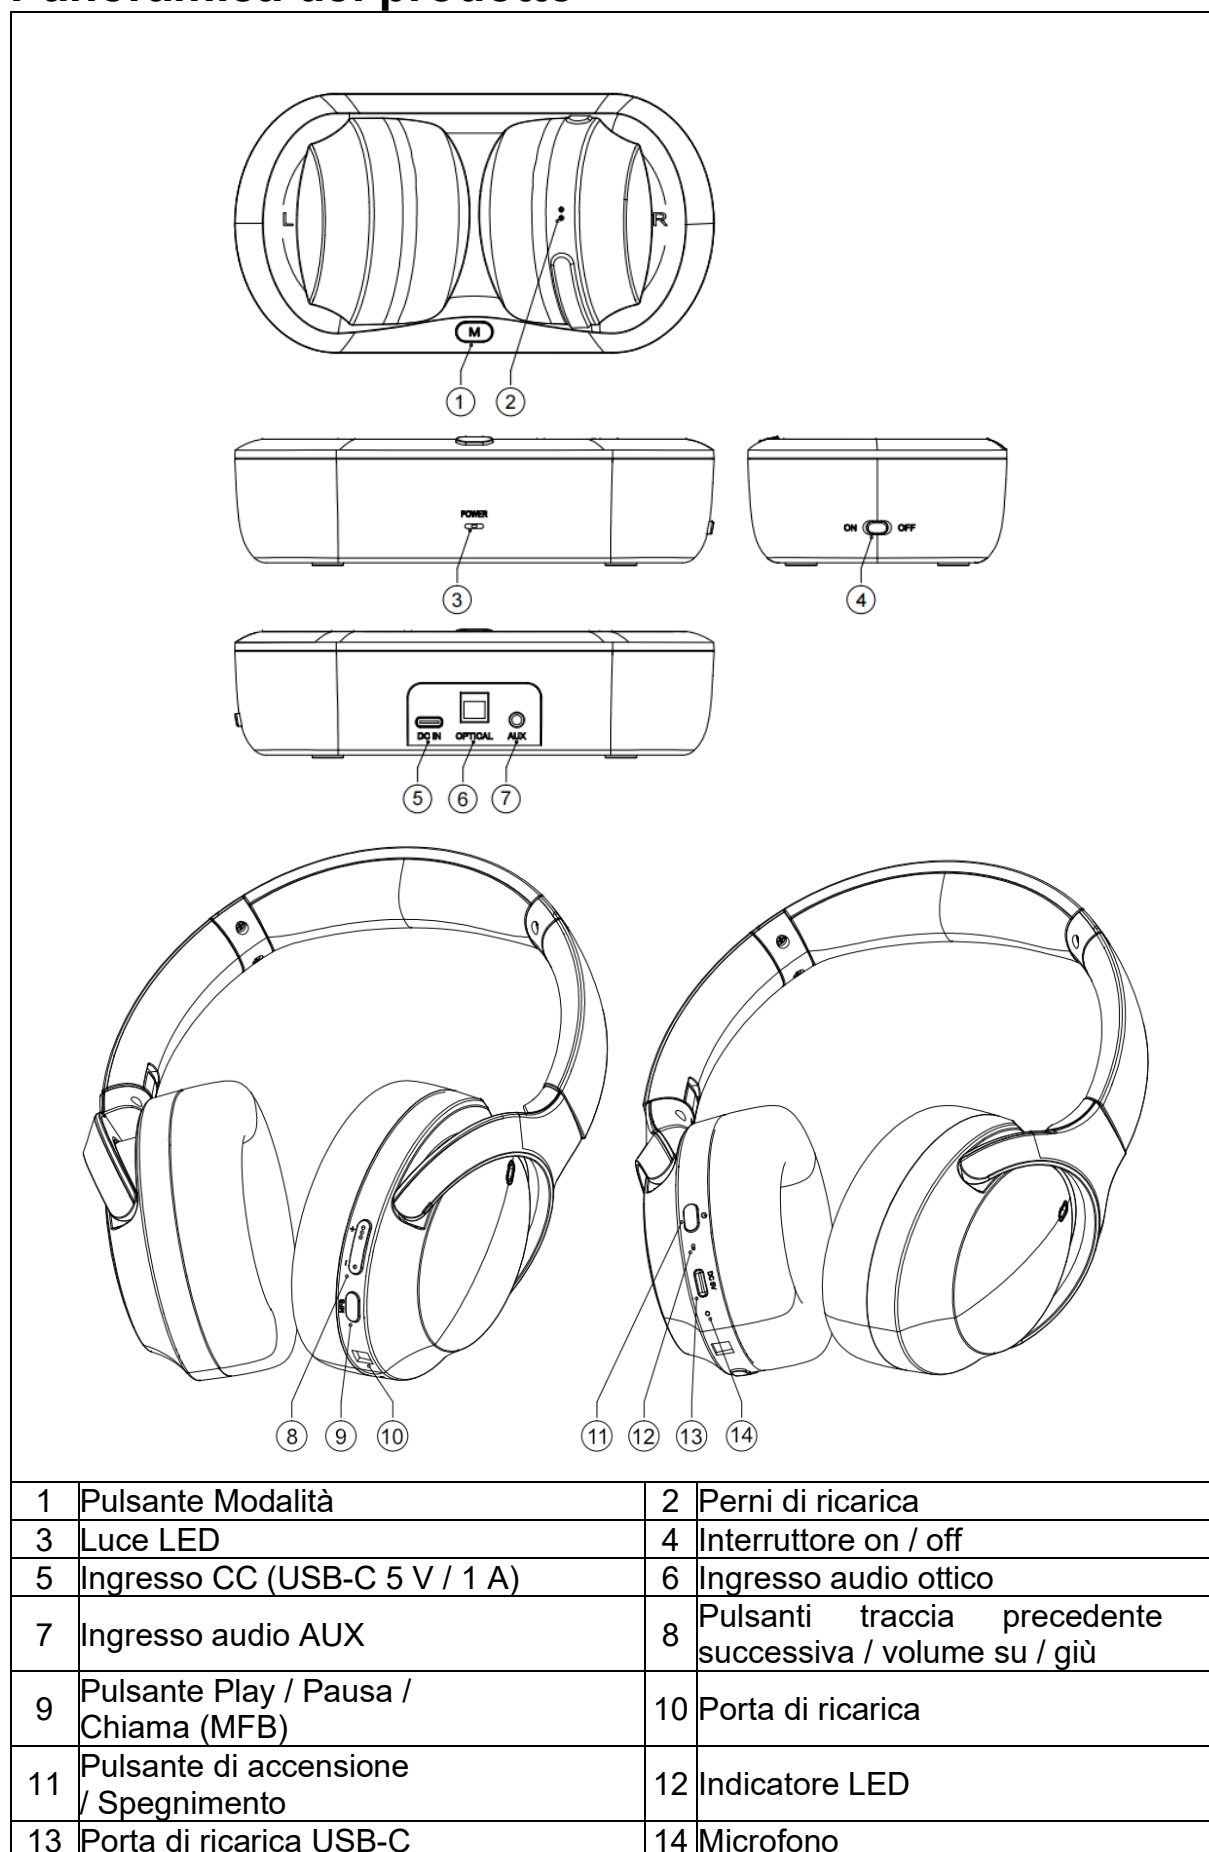

Impostare

Collega la stazione base al televisore utilizzando una delle porte disponibili. Puoi utilizzare solo una delle seguenti porte alla volta:

- Ingresso ottico (6): collegarlo alla presa OPT-OUT del televisore.
- Ingresso AUX 3,5 mm (7): collegare questo connettore all'uscita cuffie del televisore.

Nota: potrebbe essere necessario configurare il televisore per l'utilizzo. Per maggiori dettagli, consultare il manuale utente del televisore.

Processo di ricarica

Posizionare il TX-350 sulla base e collegare il cavo di ricarica alla porta USB-C della base (5). Collegare l'altra estremità all'adattatore di alimentazione o a una qualsiasi porta USB (5 V / 1 A). Spostare l'interruttore di alimentazione (4) su "ON" per accendere la base. L'indicatore LED (3) si illuminerà di rosso. La batteria sarà completamente carica dopo circa 3 ore. Il LED si illuminerà di blu quando le cuffie saranno completamente cariche.

Le cuffie possono essere ricaricate separatamente dalla base. Per farlo, collegare il cavo di ricarica USB-C alla porta di ricarica (13) delle cuffie.

Accendere le cuffie

Premere e tenere premuto il pulsante di accensione (11) per 2 secondi per accendere le cuffie.

Per spegnere le cuffie, tenere premuto il pulsante (11) per 5 secondi.

Funzioni dei tasti

- Volume +/- (8): premere brevemente per regolare il volume.
- Traccia precedente/successiva (8): premere a lungo per cambiare traccia in modalità Bluetooth.
- MFB (9): Premere brevemente per mettere in pausa o riprodurre la riproduzione in modalità BT. Rispondere o terminare una chiamata in modalità BT. Premere due volte per ricomporre l'ultimo numero. Tenere premuto per 10 secondi per resettare le cuffie. (Elimina l'associazione del dispositivo Bluetooth corrente)
- Pulsante di accensione (11): tenere premuto questo pulsante per accendere o spegnere il dispositivo.

Modalità

Modalità TV

Collegare la stazione base seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Configurazione", quindi accendere la stazione base e le cuffie per godersi l'audio della TV.

Modalità Bluetooth

Rimuovere le cuffie dalla base e accenderle. La base deve rimanere spenta. Il LED indicatore (12) sulle cuffie lampeggerà ora in rosso e blu. Attivare la ricerca Bluetooth sul dispositivo e connettersi al " **Technaxx TX-350** ".

Supporto tecnico

Telefono: **01805 012643*** (14 centesimi/minuto da rete fissa tedesca e 42 centesimi/minuto da rete mobile).

E-mail: **support@technaxx.de**

Il supporto tecnico è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.

In caso di incidenti che coinvolgono questo prodotto, si prega di scrivere a: **gpsr@technaxx.de**

Manutenzione del dispositivo

Pulire il dispositivo solo con un panno asciutto o leggermente umido e privo di lanugine. Non utilizzare detergenti abrasivi.

Note

- Il rumore potrebbe essere causato da un segnale Bluetooth debole. Per evitarlo, mantenersi entro il raggio d'azione (~10 m).
- Evitare l'ascolto prolungato ad alto volume, poiché potrebbe causare danni all'udito.
- Ridurre il volume prima di avviare la riproduzione e quindi regolarlo a un livello confortevole.

Risoluzione dei problemi

- Nessun suono: controlla i collegamenti; l'audio del televisore potrebbe non essere impostato sulla connessione selezionata. Alza il volume; non si sente alcun suono anche al volume più basso.
- La stazione base non si connette alle cuffie: accendere la stazione base e controllare l'alimentazione. Disattivare la connessione Bluetooth con un dispositivo connesso. Ripristinare la connessione delle cuffie tenendo premuto il pulsante MFB (9) per 10 secondi. Tenere premuto il pulsante M (1) sulla stazione base per 5 secondi per riconnettersi.
- Il Bluetooth non si connette: controlla il dispositivo che stai cercando di connettere; attiva la visibilità Bluetooth sul tuo dispositivo. Spegni la base per attivare la funzione Bluetooth delle cuffie.
- Le cuffie non si caricano: controllare l'alimentazione della stazione base. Accenderla per caricare le cuffie con la stazione base. In alternativa, le cuffie possono essere caricate direttamente tramite la porta di ricarica USB-C (13).

Informazioni di sicurezza e avvertenze

- Non smontare il TX-350, poiché ciò potrebbe causare cortocircuiti o danni.
- Una gestione impropria della batteria può provocare incendi o ustioni chimiche. Se danneggiata, la batteria potrebbe esplodere.
- Utilizzare solo il caricabatterie consigliato e non sovraccaricare la batteria. Non caricare il dispositivo incustodito o durante la notte.
- Non apportare modifiche, riparazioni o rimuovere componenti senza il parere di un professionista.
- Non utilizzare liquidi aggressivi o volatili per la pulizia.
- Non far cadere o scuotere il TX-350, poiché ciò potrebbe danneggiare i componenti interni.
- Conservare il dispositivo in un luogo asciutto e ben ventilato ed evitare umidità elevata e temperature estreme.
- Non esporre il dispositivo all'acqua o alla pioggia. Non è impermeabile.
- Non indossare le cuffie durante la guida, la bicicletta o in altre situazioni in cui è necessario prestare attenzione all'ambiente circostante. Ciò può causare situazioni pericolose.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini piccoli.

Dichiarazione di conformità



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG dichiara con la presente che l'apparecchiatura radio tipo TX-350, ID prodotto: 5335, è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.technaxx.de/reseller

Disposizione



Smaltimento degli imballaggi Smaltire l'imballaggio in base al tipo di materiale.

Smaltire il cartone nel raccoglitore della carta, i fogli nella raccolta dei materiali riciclabili.



Smaltimento di vecchie apparecchiature (vale per tutti i paesi membri dell'Unione Europea e per gli altri paesi europei con raccolta differenziata (raccolta di materiali riciclabili). Le vecchie apparecchiature non devono essere smaltite con i rifiuti domestici! Ogni consumatore è obbligato per legge a smaltire separatamente i vecchi dispositivi dai rifiuti domestici nel proprio punto di raccolta nel suo comune o distretto. Ciò garantisce che i vecchi dispositivi vengano adeguatamente riciclati e che si evitino effetti negativi sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettrici sono contrassegnati dal simbolo qui rappresentato.



Le batterie e gli accumulatori non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici! In qualità di consumatore, sei obbligato per legge a consegnare tutte le batterie e le batterie ricaricabili, indipendentemente dal fatto che contengano o meno sostanze nocive*, presso un punto di raccolta nel tuo comune/città o nel commercio, in modo che possano essere smaltite in un modo ecologico. può essere smaltito con delicatezza.

* contrassegnato con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo. Restituisci il tuo prodotto al tuo punto di raccolta con la batteria installata e solo scarica!

Prodotto in Cina

Distribuito da:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Germania