

Technaxx[®] * Manuel d'utilisation

Projecteur intelligent 1080P TX-332

avec licence officielle Netflix

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation et les consignes de sécurité.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou formées à l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.

Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation pour pouvoir vous y référer ultérieurement ou échanger le produit. Faites de même avec les accessoires d'origine de ce produit. En cas de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

Profitez de votre produit. * Partagez votre expérience et votre opinion sur l'un des portails Internet bien connus.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis - veuillez-vous assurer que vous utilisez le dernier manuel disponible sur le site web du fabricant.

Caractéristiques

- Projecteur intelligent avec système d'exploitation Linux
- Netflix, YouTube et Prime Video préinstallés
- Projecteur natif 1080P avec lecteur multimédia
- Wi-Fi, Bluetooth, 2x USB, HDMI, AUX
- Taille de projection de 40" à 120"
- Haut-parleur intégré de 3 watts
- Longue durée de vie des LED 30 000 heures
- Avec télécommande

Contenu

Spécifications techniques	3	Mode image.....	8
Présentation du produit	4	Audio	9
Télécommande	5	Bluetooth	9
Démarrage rapide.....	5	Réseau	9
Options d'installation:	5	Projection.....	9
Marche/Arrêt:	6	Correction trapèze.....	9
Mise au point manuelle	6	Zoom	9
Correction trapézoïdale.....	6	À propos	9
Correction manuelle de la distorsion trapézoïdale.....	6	Distance et taille de projection	9
Mise à l'échelle de l'image	6	Applications	9
Contenu de lecture	6	Applications téléchargeables supplémentaires	10
Connexion du projecteur et source d'entrée	6	Dépannage.....	10
Connexion USB.....	7	Conseils	11
Connexion HDMI.....	7	Consignes de sécurité	11
Connexion filaire pour haut- parleur et casque	7	Avis de non-responsabilité juridique.....	12
Connexion Wi-Fi.....	7	Pris en charge	13
Mise en miroir de l'écran.....	7	Entretien et maintenance	13
Accueil Partager.....	8	Déclaration de conformité.....	13
Haut-parleur BT.....	8	Élimination.....	14
Paramètres	8		
Réglage	8		

Spécifications techniques


Technologie d'affichage	Système de projection LCD LED
Résolution	Natif 1920 x 1080P
Luminosité	200 lumens ANSI
Taille du projecteur	40-120 pouces (1,1 m - 3,29 m)
Type d'installation	Avant / Arrière / Plafond
Durée de vie des LED	30 000 h
Signal d'entrée	Max. 1080P
Taux de rafraîchissement	60 Hz
Rapport hauteur/largeur	16:9
Rapport de projection	1.24:1
Contraste	1000:1
Température de couleur	6500K - 8000K
Correction trapézoïdale	Manuel ±40 degrés
Conférencier	3 W
Système opérateur	Linux
Bluetooth	V4.2
Module Wi-Fi	2,4G / 5G
Puissance de sortie rayonnée maximale (EIRP) BT/Wi-Fi	2,5 mW / 100 mW (2,4G) 200 mW (5G)
Bande de fréquence (2,4G / 5G)	2,400 – 2,4835 GHz / 5,150 – 5,3501 GHz
Partage d'écran sans fil	Airplay / Miracast
Pouvoir	76 W
Alimentation en veille	< 0,5 W
Ports	HDMI 1.4 / 2x USB 2.0 / AC IN / prise casque 3,5 mm
Format photo pris en charge	JPG / PNG / BMP / GIF
Format audio pris en charge	MPEG1/2 Couche 2 / MPRG1/2/2.5 Couche 3 / AC3(DD) / EAC3(DDP) / GAAC / VORBIS / LPCM / FLAC
Format vidéo pris en charge	MPEG1/2 / MPEG2_HD / MPEG4 / MPEG4_HD / MPEG4_SD / Sorenson / H.263 / VC1 / VP9 / H.263 / H.264 / AV1 / Motion JPEG / VP8
Alimentation électrique	Sortie : 24 V / 2,3 A 12 V / 1,8 A Entrée : 100 V-240 V ~ 50/60 Hz
Température de fonctionnement	0°C à 40°C
Température de stockage	-10°C à 60°C
Dimension	18,2 x 16,4 x 8,0 cm
Poids	0,85 kg
Contenu du paquet	Projecteur TX-332, télécommande, câble d'alimentation, manuel d'utilisation

Présentation du produit

The image contains three line drawings of a projector. The top drawing shows the top view with callouts 1 through 10 pointing to the lens, top edge, power button, directional buttons, and the back edge. The middle drawing shows the front view with callouts 11, 12, and 13 pointing to the lens, feet, and the IR receiver. The bottom drawing shows the rear view with callouts 14 through 19 pointing to the IR receiver, audio output, HDMI, USB ports, and the power input.

1	Se concentrer
2	En haut
3	Bouton marche/arrêt
4	D'accord
5	Droite
6	Menu
7	Gauche
8	Source
9	Vers le bas
10	Dos
11	Lentille
12	Béquille
13	Récepteur IR
14	Récepteur IR
15	Sortie audio
16	HDMI
17	USB 1
18	USB 2
19	Puissance d'entrée


Télécommande

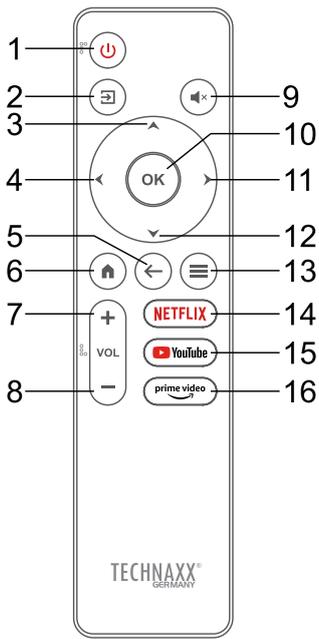	1	Pouvoir
	2	Source
	3	En haut
	4	Gauche
	5	Dos
	6	Maison
	7	Volume+
	8	Volume-
	9	Muet
	10	D'ACCORD
	11	Droite
	12	Vers le bas
	13	Menu
	14	Application NETFLIX
	15	Application YouTube
	16	Application Prime Video

Remarque : La télécommande n'est pas fournie avec des piles AAA. Veuillez installer deux piles neuves avant utilisation. Retirez délicatement le couvercle arrière du compartiment à piles et insérez les nouvelles piles en respectant la polarité indiquée à l'intérieur du compartiment.

Démarrage rapide

Options d'installation:

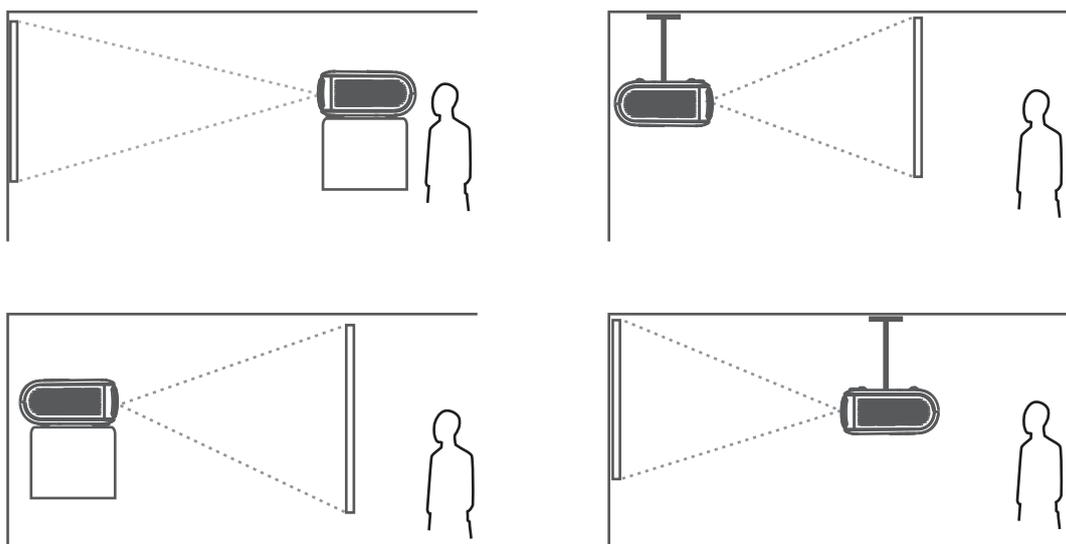

Note:


Quelle que soit l'option d'installation que vous sélectionnez, assurez-vous que :

→ Accédez à la page d'accueil > Paramètres > Projection pour sélectionner le mode de projection correspondant, afin que les images puissent être projetées correctement.

→ Vis de montage : 1/4" (non incluse)

Marche/Arrêt:

- Retirez le cache de l'objectif
- Connectez le câble de l'adaptateur secteur à une prise
- Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour allumer le projecteur
- Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour éteindre le projecteur

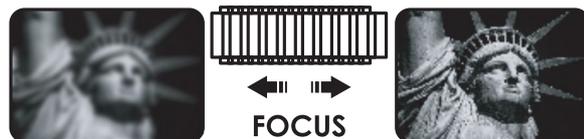


Mise au point manuelle

Tournez la molette de mise au point (1) jusqu'à ce que l'image floue devienne claire.

Correction trapézoïdale

À la mise sous tension du projecteur, il corrige automatiquement toute distorsion trapézoïdale dans une plage verticale/horizontale de $\pm 45^\circ$. Une projection latérale de 20 degrés n'a pratiquement aucun impact sur la résolution, tandis qu'entre 20 et 45 degrés, un léger impact peut survenir.

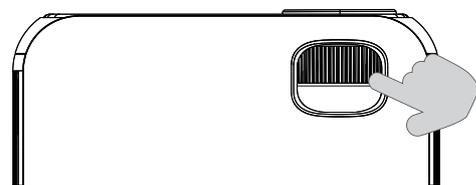

Correction manuelle de la distorsion trapézoïdale

Accédez à la page d'accueil > Paramètres > Trapèze > Correction en quatre points pour corriger manuellement la forme de l'image en quatre points.


Mise à l'échelle de l'image

Accédez à la page d'accueil > Paramètres > Zoom pour réduire ou agrandir la taille de l'image entre 50 % et 100 %.

Contenu de lecture

Accédez à la page d'accueil ou sélectionnez votre plateforme préférée via les raccourcis de la télécommande, puis connectez-vous à votre compte pour lire le contenu correspondant.

Remarque : un abonnement de streaming peut être requis.

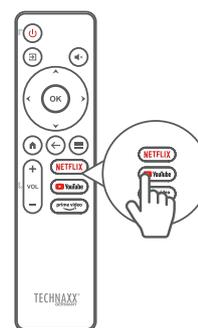

Connexion du projecteur et source d'entrée

Connectez correctement votre appareil au projecteur, puis sélectionnez la bonne source d'entrée :

Connexion USB

Pour lire des fichiers stockés sur une clé USB, insérez-la dans le projecteur. Accédez ensuite à *la page d'accueil > Entrées* et sélectionnez *USB* pour localiser et lire le fichier souhaité.

Connexion HDMI

Pour connecter un appareil doté d'une sortie HDMI au projecteur, utilisez un câble HDMI pour le connecter à l'entrée HDMI du projecteur (16). Accédez ensuite à *Accueil > Entrées* et sélectionnez *HDMI*.

Connexion filaire pour haut-parleur et casque

Connectez une prise AUX à la sortie audio (15) pour entendre le son filaire du projecteur.

Connexion Wi-Fi

Pour connecter le projecteur au Wi-Fi de votre domicile, accédez à *Accueil > Paramètres > Réseau*. Si nécessaire, saisissez votre mot de passe Wi-Fi pour vous connecter.

Mise en miroir de l'écran

Connectez le projecteur et votre appareil mobile au même réseau Wi-Fi ou connectez directement le projecteur au point d'accès de votre appareil mobile. **Remarque** : si vous utilisez le point d'accès de votre appareil mobile, le contenu sera diffusé via les données cellulaires. En raison de restrictions relatives aux droits d'auteur, le contenu de certaines applications ou services de streaming ne peut pas être diffusé ou diffusé sans fil.

Pour les systèmes Android :

Pour activer cette fonctionnalité, assurez-vous que votre appareil Android prend en charge les modes multi-écrans, Smart View ou l'affichage sans fil. Le nom peut varier selon votre appareil Android.

→ Accédez aux paramètres Wi-Fi sur votre appareil Android et activez le Wi-Fi.

→ Accédez à *la page d'accueil > Mes applications > Screencast* pour accéder à l'interface de mise en miroir d'écran.

→ Activez la fonction Multi-écran, Smart View ou Affichage sans fil sur votre appareil Android et recherchez le projecteur.

→ Sélectionnez « TX-332 » dans la liste. Une fois la connexion établie, le contenu de votre appareil Android sera projeté sur l'écran ou le mur.

Pour les systèmes iOS :

→ Accédez à *la page d'accueil > Mes applications > Assistant APP*. Sélectionnez ensuite « Partage d'écran » et appuyez sur OK sur la télécommande pour télécharger et installer l'application.

Remarque : Vous devrez télécharger l'application ScreenShare pour la configuration initiale. Vous pouvez ensuite ignorer cette étape. Après avoir téléchargé l'application ScreenShare, redémarrez le projecteur pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

→Revenez à la page Mes applications et lancez l'application ScreenShare pour ouvrir l'écran suivant.

→Accédez au Centre de contrôle sur votre appareil iOS, puis appuyez sur Mise en miroir de l'écran ou AirPlay pour rechercher le projecteur.

→Sélectionnez « TX-332 » dans la liste. Une fois la connexion établie, le contenu de votre appareil iOS sera projeté sur l'écran ou le mur.

Accueil Partager

→Connectez le projecteur et votre appareil mobile au même réseau Wi-Fi.

→ Accédez à la *page d'accueil > Mes applications*, puis sélectionnez **HomeShare** pour ouvrir la page. Assurez-vous que le bouton est **activé**.

→Ouvrez une application de lecteur vidéo sur votre appareil mobile et sélectionnez une vidéo à lire.

→ Presse  Recherchez le projecteur et sélectionnez « TX-332 » pour vous connecter. Le contenu de votre appareil sera diffusé à l'écran.

Haut-parleur BT

En plus du port de sortie audio filaire de 3,5 mm, vous pouvez également connecter des haut-parleurs Bluetooth ou des écouteurs Bluetooth au projecteur via Bluetooth.

→Allumez votre appareil Bluetooth et préparez-le pour l'appairage.

→Accédez à *Accueil > Paramètres > Bluetooth* pour rechercher les appareils disponibles. →Sélectionnez votre appareil et associez-le au projecteur.

Remarque : les connexions Bluetooth peuvent provoquer un retard audio en raison d'interférences de signal, en particulier lors de l'utilisation simultanée de la mise en miroir d'écran sans fil avec Wi-Fi et Bluetooth.

Utilisez simultanément une connexion HDMI et le Bluetooth au lieu de la duplication d'écran sans fil. Vous pouvez également utiliser une enceinte filaire pour le son.

Paramètres

Réglage

- Définissez la langue du projecteur.
- Ajustez les paramètres de date et d'heure.
- Activez l'économiseur d'écran pour qu'il s'active après une période d'inactivité.
- Réglez la minuterie d'extinction de l'écran.
- Réglez l'écran pour qu'il s'éteigne automatiquement après une période d'inactivité.
- Mettez à jour le logiciel si nécessaire.
- Restaurez les paramètres d'usine du projecteur.

Mode image

Sélectionnez le mode d'image et ajustez les paramètres d'image tels que

la température de couleur, le contraste, etc.

Audio

Choisissez votre style sonore préféré (par exemple, vif, film).

Sélectionnez le mode de sortie numérique correct.

Bluetooth

Connectez le projecteur à des haut-parleurs et des écouteurs Bluetooth externes.

Réseau

Connectez le projecteur à un réseau Wi-Fi fonctionnel.

Projection

Sélectionnez le mode de projection approprié pour un affichage précis de l'image.

Correction trapèze

- Activez la correction automatique du trapèze lorsque le projecteur est sous tension. Remarque : seule la correction trapézoïdale verticale est prise en charge.
- Corriger manuellement la distorsion trapézoïdale.


Zoom

Ajustez la taille de l'image entre 50% et 100%.

À propos

- Afficher les informations de version, les détails de la licence et la température de l'appareil.
- Renommer le projecteur.

Distance et taille de projection

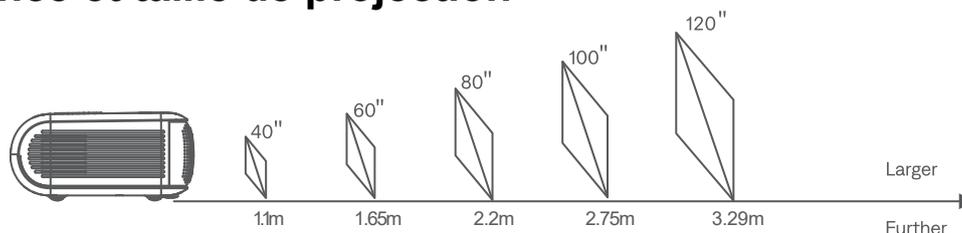

- La distance de projection idéale dépend du contenu projeté. Ajustez la distance entre le projecteur et le mur/l'écran selon vos besoins.
- Un environnement plus sombre améliorera la clarté des images projetées.
- Pour une qualité d'image optimale, nous recommandons une taille de projection de 80 à 100 pouces.

Applications

Vous ne pouvez pas télécharger d'applications depuis l'App Store. Pour télécharger d'autres applications comme indiqué ci-dessous, accédez à *Accueil > Mes applications > Assistant d'applications*. Vous y trouverez toutes les applications à installer.

Après avoir téléchargé l'application, revenez à la page d'accueil, faites

défiler vers le bas pour trouver l'application et ouvrez-la pour accéder au contenu.

Applications téléchargeables supplémentaires

Disney+, Hulu, Facebook, Vimeo, Red Bull TV, Twitch, ESPN, AccuWeather, SoundCloud, Radio ESKA, ColorsTV, dittoTV, Wynk Music, Rakuten TV, Dazn, U-NEXT, jiocinema.com, imdb.com, BBC News, Dailymotion, Hotstar, Wikipédia, YouTube Music, Peacock TV, VIU.

Remarque : ces applications tierces ne sont pas affiliées à Technaxx Allemagne et peuvent varier en termes de disponibilité, de fonctionnalités, de support et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Dépannage

Puis-je utiliser Netflix directement sur le projecteur ? Oui. Le projecteur est livré avec des applications préinstallées et sous licence officielle pour Netflix, YouTube et Prime Video. Vous pouvez ainsi regarder vos vidéos préférées directement sur le projecteur, sans aucun problème.

Pourquoi ne puis-je pas dupliquer ou diffuser le contenu de certaines applications ? En raison des restrictions de droits d'auteur imposées par des services comme Hulu, Disney+ et d'autres, le contenu de ces plateformes ne peut pas être dupliqué ni diffusé. Pour visionner du contenu protégé par des droits d'auteur, veuillez utiliser un ordinateur portable, une clé Fire TV, une clé Roku ou un Chromecast et le connecter au projecteur.

Pourquoi n'y a-t-il pas de sortie sonore provenant du haut-parleur du projecteur ou du haut-parleur sans fil/filaire ?

- En raison des restrictions de droits d'auteur liées à Dolby, ce projecteur ne prend pas en charge le décodage audio Dolby. Les fichiers audio Dolby peuvent être lus via des appareils connectés en HDMI.
- Le type de son doit être réglé sur stéréo dans les paramètres sonores de l'application.

Pourquoi la télécommande ne fonctionne pas ?

- Assurez-vous que la télécommande pointe directement vers le récepteur IR.
- Assurez-vous que la télécommande dispose de deux nouvelles piles AAA installées.
- Évitez de mélanger des piles neuves et anciennes dans la télécommande, car cela peut entraîner une alimentation insuffisante et des problèmes de fonctionnement.

Puis-je télécharger des applications Android sur le projecteur ? Malheureusement, ce téléchargement n'est pas pris en charge.

La mise au point automatique/le trapèze automatique ne fonctionnent pas

- Essayez de restaurer les paramètres d'usine du projecteur et voyez si

le problème persiste. Remarque : tous les paramètres seront supprimés lors de la réinitialisation d'usine.

L'image n'est pas assez lumineuse

- Pour une expérience visuelle optimale, nous recommandons d'utiliser le projecteur dans un environnement sombre. Plus la pièce est sombre, meilleure est la qualité de l'image.

L'image est floue

- Ajustez les paramètres de mise au point/trapèze.
- Assurez-vous que le projecteur et l'écran/mur sont à la bonne distance pour une clarté optimale.

Image à l'envers

- Accédez à *Accueil > Paramètres > Projection* pour retourner l'image de projection.

Réinitialisation d'usine

- Allez dans *Accueil > Paramètres > Réglage > Réinitialiser Par défaut* pour restaurer le projecteur à ses paramètres par défaut.

Conseils

● Assurez-vous de poser le câble de manière à éviter tout risque de trébuchement. ● Ne tenez ou ne transportez jamais l'appareil par le câble d'alimentation. ● Ne pas serrer ni endommager le câble d'alimentation. ● Assurez-vous que l'adaptateur secteur n'entre pas en contact avec de l'eau, de la vapeur ou d'autres liquides. ● Vous devez vérifier à intervalles réguliers l'ensemble de la construction pour vérifier sa fonctionnalité, son étanchéité et ses dommages afin d'éviter tout défaut de l'appareil. ● Installez le produit conformément à ce manuel d'utilisation et utilisez-le ou entretenez-le conformément aux instructions d'utilisation du fabricant. ● N'utilisez le produit qu'aux fins pour lesquelles il est destiné. Fonction et uniquement pour le ménage utiliser. ● N'endommagez pas le produit. Les cas suivants peuvent l'endommager : Incorrect tension, accidents (y compris liquide ou humidité), mauvaise utilisation ou abus du produit défectueux ou inapproprié installation, problèmes d'alimentation secteur, y compris les pics de tension ou la foudre dommages, infestation par insectes, altération ou modification du produit par des personnes autres que le service de maintenance agréé personnel, exposition à des substances anormalement corrosives matériaux, insertion d'objets étrangers dans le unité, utilisée avec des accessoires non préapprouvés. ● Consultez et respectez tous les avertissements et précautions contenus dans le manuel d'utilisation.

Consignes de sécurité

● Utilisez un cordon d'alimentation standard avec fil de terre pour garantir une alimentation stable alimentation et la même tension d'alimentation avec le produit marqué. ● Ne démontez pas le produit vous-même, sinon

nous ne fournissons pas de garantie gratuite service. ● Ne regardez pas dans l'objectif lorsque le projecteur fonctionne, sinon il sera endommagé. vos yeux facilement. ● Ne pas couvrir le trou de ventilation du produit. ● Gardez le produit à l'abri de la pluie, de l'humidité, de l'eau ou de tout autre liquide, car il n'est pas étanche. Cela pourrait provoquer un choc électrique. choc. ● Éteignez et coupez l'alimentation électrique si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période. temps. ● Utilisez l'emballage d'origine lors du déplacement du produit.

Avis de non-responsabilité juridique

Abonnement au streaming Netflix requis.

Netflix, YouTube et Prime Video sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs : Netflix, Inc., Google LLC et Amazon.com, Inc. ou ses filiales. Toutes les autres marques commerciales, marques de service et noms commerciaux utilisés dans ce document appartiennent à leurs propriétaires respectifs. L'inclusion des noms et logos de Netflix, YouTube et Prime Video n'implique aucune affiliation, approbation ou parrainage de la part de ces sociétés. Toute référence à ces marques est donnée à titre indicatif uniquement.

 Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, ainsi que le logo HDMI est une marque commerciale ou une marque déposée de HDMI Licensing LLC aux États-Unis. États-Unis et autres pays.

Ce produit contient une technologie soumise à certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce produit est interdite sans la ou les licences appropriées de Microsoft. Les propriétaires de contenu utilisent la technologie d'accès au contenu Microsoft PlayReady™ pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris le contenu protégé par des droits d'auteur. Cet appareil utilise la technologie PlayReady pour accéder au contenu protégé par PlayReady et/ou par WMDRM. Si l'appareil ne parvient pas à appliquer correctement les restrictions d'utilisation du contenu, les propriétaires de contenu peuvent demander à Microsoft de révoquer la capacité de l'appareil à utiliser le contenu protégé par PlayReady. Cette révocation ne devrait pas affecter le contenu non protégé ou le contenu protégé par d'autres technologies d'accès au contenu. Les propriétaires de contenu peuvent vous demander de mettre à niveau PlayReady pour accéder à leur contenu. Si vous refusez une mise à niveau, vous ne pourrez pas accéder au contenu qui la nécessite.

Le fabricant n'assume aucune garantie, responsabilité ou obligation quant à la fonctionnalité, la compatibilité, la sécurité ou le contenu de ces applications tierces. Les éventuelles erreurs, limitations, risques de sécurité ou pertes de données résultant de l'utilisation de telles applications relèvent de la seule responsabilité du fournisseur d'applications concerné et de l'utilisateur.

Le support technique client du fabricant ne fournit pas d'assistance pour les problèmes causés par l'installation ou l'utilisation d'applications tierces.

Pris en charge

No. de téléphone pour le support technique: 01805 012643 (14 centimes/minute d'une ligne fixe Allemagne et 42 centimes/minute des réseaux mobiles). Email gratuit: **support@technaxx.de**

Le numéro d'assistance téléphonique est disponible du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h !

En cas d'anomalie ou d'accident, contactez : **gpsr@technaxx.de**

Entretien et maintenance

Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec ou légèrement humide, non pelucheux.

N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs pour nettoyer l'appareil.

Déclaration de conformité



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG déclare par la présente que l'équipement radio de type 5283 / TX-332 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante : www.technaxx.de/reseller

Élimination



Élimination des emballages. Trier les matériaux d'emballage par type lors de leur élimination.

Jetez le carton et le papier cartonné avec les déchets papier. Les films plastiques doivent être déposés dans les bacs de collecte des déchets recyclables.



Élimination des anciens appareils (Valable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens avec collecte séparée (collecte de matériaux recyclables) Les anciens appareils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Chaque consommateur est légalement tenu d'éliminer les anciens appareils qui ne peuvent plus être

utilisés séparément des ordures ménagères, par exemple dans un point de collecte de sa commune ou de son district. Cela garantit que les anciens appareils sont correctement recyclés et que les effets négatifs sur l'environnement sont évités. Pour cette raison, les appareils électriques sont marqués du symbole représenté ici.



Les piles et batteries rechargeables ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères ! En tant que consommateur, la loi vous oblige à déposer toutes vos piles et batteries rechargeables, qu'elles contiennent ou non des substances nocives*, dans un point de collecte de votre commune/ville ou

chez un revendeur, afin de garantir une élimination respectueuse de l'environnement. * Marqué : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Rapportez votre produit à votre point de collecte avec la batterie complètement déchargée à l'intérieur !

Fabriqué en Chine

Distribué par :

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Anneau Konrad-Zuse 16-18,
61137 Schöneck, Allemagne