

MusicMan[®] * Manual de usuario

WiFi Multiroom Soundstation BT-X34

Por la presente el fabricante Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG declara que este dispositivo, al que se refiere esta manual de usuario, cumple con los requisitos esenciales de las normativas a las que hace referencia la Directiva **RED 2014/53/UE**. Aquí encontrará la Declaración de Conformidad: **www.technaxx.de/** (en la barra inferior "Konformitätserklärung"). Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, lea este manual de usuario.

Este dispositivo tiene una batería recargable. Se debe estar completamente cargada antes del primer uso. NOTA: Cargue la batería del dispositivo cada 2 a 3 meses si no se usa.

¡Apague los dispositivos Bluetooth cercanos para evitar interferencias en las señales! No suba el volumen demasiado, ¡El resultado puede ser pérdida de audición!

Número de teléfono de ayuda técnica: 01805 012643 (14 céntimos/minuto desde líneas fijas en Alemania y 42 céntimos/minuto desde redes móviles).
Email gratuito: **support@technaxx.de**

Conserva este manual de usuario para referencia futura o para compartir el producto con cuidado. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde se compró este producto. **Garantía 2 años**

Disfrute su producto * Comparta sus experiencias y opinión en uno de los portales de internet bien conocidos.

Descripción

- Altavoces estéreo "Multiroom" (2x 5W) con Amazon Alexa Voice Service integrada & función Bluetooth
- Control de voz a través de servicio integrado de voz Alexa basado en Cloud de Amazon
- Altavoz WiFi puede conectar hasta 8 dispositivos recibibles dentro de la red WiFi & configuración fácil de WiFi a través de APP
- Responde preguntas, toca música & da informaciones (p.ej. noticias, clima, deportes, tráfico, horas de apertura, etc.)




- Soporta teléfonos móviles/teléfonos inteligentes, PC, Tablet, MP3, etc.
- Transferencia de música a través de Bluetooth V2.1 hasta 10m
- Transmisión de audio: Spotify, iHeartRADIO, TuneIn, TIDAL, etc.
- Lista de reproducción personalizada
- Batería fuerte y recargable de 2000mAh
- Ideal para uso en casa o en fiestas

Especificaciones técnicas

| | | |
|---|---|--|
| Bluetooth | V2.1 / distancia transmisión ~10m (zonas abiertas) | |
| Protocolo WiFi | IEEE 802.11b/g/n | |
| Banda de frecuencia | Bluetooth 2,4GHz–2,480GHz WiFi 2,412GHz–2,484GHz | |
| Potencia de transmisión radiada | Bluetooth máx. 4mW WiFi máx. 40mW | |
| Funciones | Asistente de voz, altavoz Multiroom, AUX-IN, Bluetooth # Soporta DLNA, AirPlay y UPnP # Soporta todos los formatos de archivos de música populares de dispositivos externos (MP3/WMA/WAV/FLAC/RA/AAX/AAC+/APE/etc.) | |
| Altavoces | 2x 5W estéreo (Ø 5,7cm), SNR ≥ 75dB, impedancia 4Ω | |
| Intervalo de frecuencias | 80Hz-20kHz | |
| Entrada de audio | AUX-IN 3,5mm | |
| Entrada de potencia | CC 5V / 1A | |
| Fuente de alimentación | Batería incorporada recargable 2000mAh de litio 7,4V | |
| Tiempo de carga | ~3,5–4,5 horas (con cable de carga Micro USB) | |
| Tiempo de reproducción (Totalmente cargado) | ~5 horas (volumen medio 5) ~2,5 horas (máximo volumen 10) | |
| Tiempo en espera | ~2 meses | |
| Material | Plástico ABS+ textil | |
| Peso / Dimensiones | 1,08kg / (L) 24 x (An) 11,4 x (Al) 11,4cm | |
| Contenido del embalaje | MusicMan® WiFi Multiroom Soundstation BT-X34, Micro USB adaptador de corriente CC 5V/1A (1m), Cable 3,5mm de AUX-IN, Manual de usuario | |

Visión general del producto

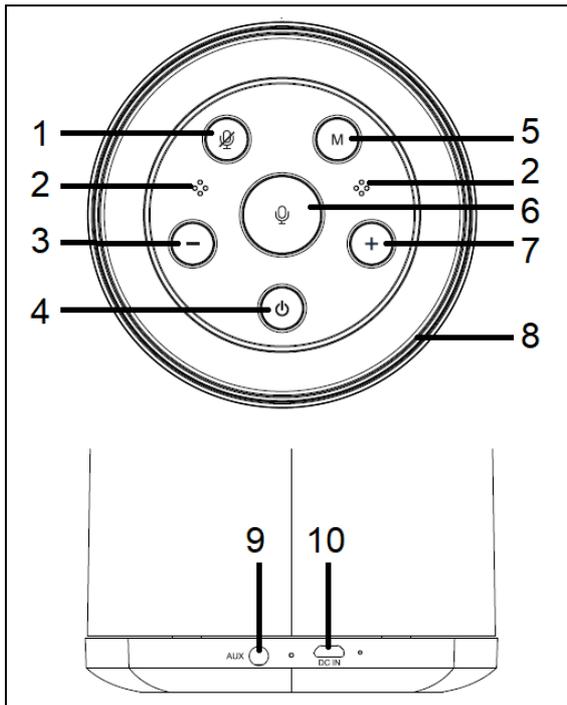

| | |
|----|--|
| 1 | Apagar micrófono Alexa: Pulse brevemente el botón. Mantenga el botón durante 3 segundos para restablecimiento de fábrica. |
| 2 | Micrófono |
| 3 | Bajar el volumen: Pulse el botón una vez o mantenga para cambiar el volumen. |
| 4 | Encender/apagar: Pulse el botón de encendido durante 3 segundos para encender o apagar la dispositivo. |
| 5 | Botón de modo (Bluetooth/WiFi): Pulse brevemente el botón para cambiar entre modo Bluetooth y WiFi. |
| 6 | Encender micrófono Alexa: Pulse brevemente el botón. Mantenga el botón durante 3 segundos para restablecimiento de fábrica. |
| 7 | Subir el volumen: Pulse el botón una vez o mantenga para cambiar el volumen |
| 8 | Luces indicadoras: Los diferentes colores muestran el modo o la acción en curso. |
| 9 | AUX-IN |
| 10 | Puerto de carga Micro USB 5V CC |

Luces indicadoras de altavoz

Modo altavoz

1 EN ESPERA (LED APAGADO)

2 MODO Bluetooth (AZUL)

3 Modo AUX (VERDE)

| | Estado | Observación | Luz |
|---|--------------------------|---------------------------|---|
| 1 | En espera | LED apagado | |
| 2 | Escuchando | Cian 100% capacidad |  |
| 3 | Pensando | Cian, azul alternando |  |
| 4 | Hablando | Cian, azul pulsado |  |
| 5 | Nota | Destallando continuamente |  |
| 6 | Notificación | Pulsación amarilla lenta |  |
| 7 | Modo privacidad activo | Rojo 100% capacidad |  |
| 8 | Modo privacidad inactivo | LED apagado | |

Cómo empezar

→ Enchufe el adaptador de alimentación Micro USB en el BT-X34 y el otro extremo en una toma de corriente.

→ Mantenga pulsado un segundo el botón de encendido durante 3 seg. para encender el altavoz.

→ Se oirá "Power On" (Encendido) "WiFi mode" (Modo WiFi).

→ Aprox. 15 segundos después se oirán 2 tonos, que significa que se ha iniciado el WiFi y está preparado para su uso.

→ Después de que el BT-X34 le dice que el modo de configuración está habilitado y que debe seguir los pasos de la aplicación MusicMan Multiroom para configurar el BT-X34.

Nota: asegúrese de que su enrutador sea compatible con WiFi de 2.4GHz. El BT-X34 no se puede configurar con WiFi de 5 GHz únicamente.


Configurar la conexión WiFi


Buscar y descargar "**MusicMan Multiroom**" en APP Store (iOS) o Google Play Store (Android) o escanear el código QR a continuación para obtener la aplicación también.

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| App Icon | iOS | Android |

Se necesita la APP "**MusicMan Multiroom**" para la configuración de red de altavoz y para después iniciar sesión de Alexa. Para configuración adicional de Alexa use la APP "Amazon Alexa".

Abra la APP "**MusicMan Multiroom**". **Nota:** La búsqueda de un MusicMan solo dar un resultado cuando el BT-X34 esté configurado con su WiFi. Para configurar el dispositivo, presione "Agregar dispositivo".
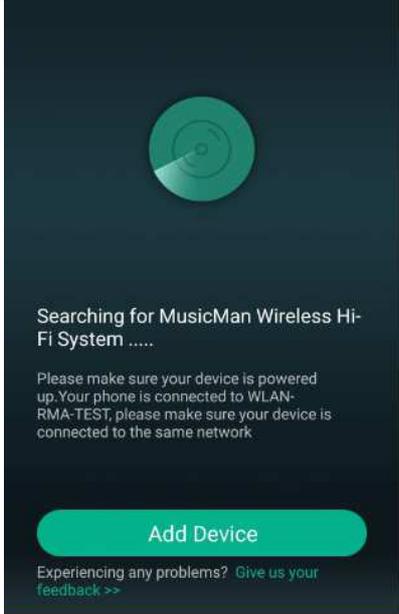
| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 1 | iOS 2 | iOS 3 |

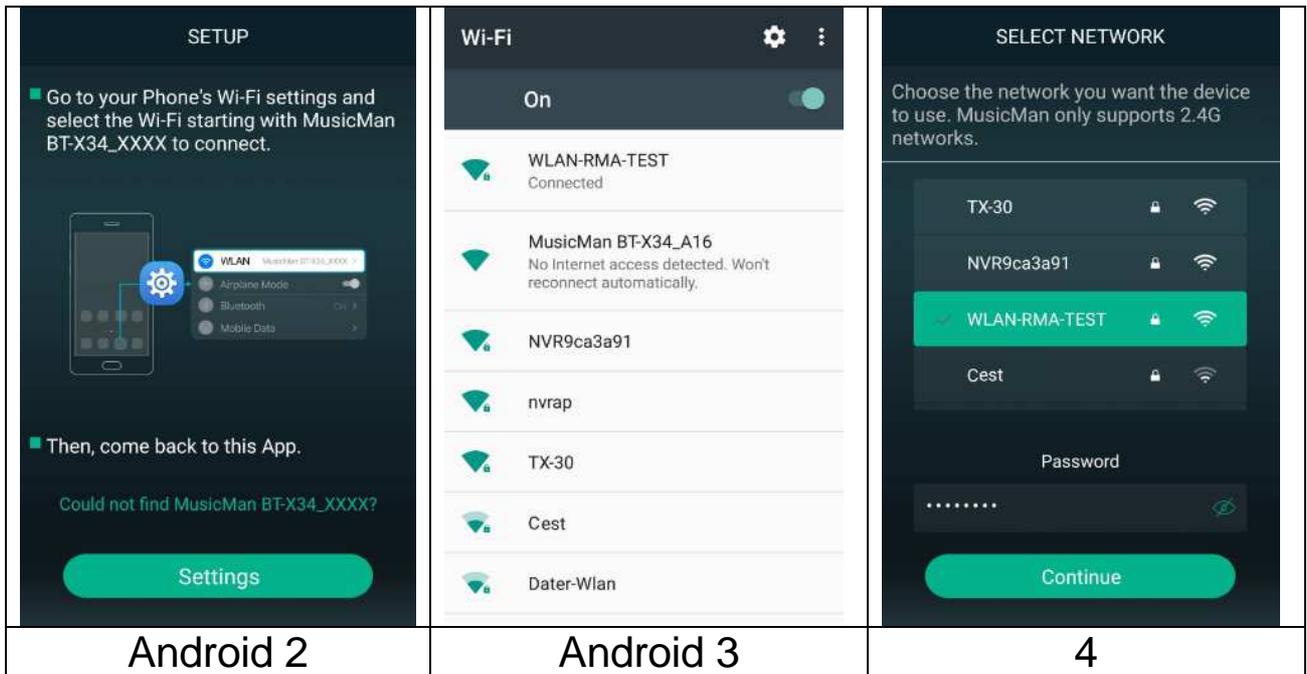

2. Presione en "Configuración". Se abrirá la configuración de WiFi de su teléfono inteligente.


3. Elija la conexión WiFi "MusicMan BT-X34_XXXX" de la lista WiFi que se muestra en su teléfono inteligente. Haga clic en el "MusicMan BT-X34_XXXX" WiFi para conectarse. Su teléfono inteligente se conectará ahora con la conexión WiFi del MusicMan BT-X34. El BT-X34 le informa que su teléfono inteligente está conectado con el WiFi "MusicMan BT-X34_XXXX".

4. Regrese a la App de MusicMan Multiroom presionando el botón de regresar (Botón Inicio) en el teléfono inteligente. Seleccione su WiFi doméstica de la lista que se muestra. Ingrese la contraseña de WiFi (clave de red) debajo de la contraseña. Presiona "Continuar". **Nota:** No ponga en funcionamiento el altavoz durante el proceso de conexión de WiFi.

5. Espere a que termine la configuración de WiFi. Oirá una voz de confirmación cuando el WiFi se haya conectado correctamente.

6. Ahora puedes ver la intensidad de la señal WiFi. La configuración está completa. Presiona "Siguiete".


7. Después de conectar el WiFi elija el nombre del dispositivo y haga clic en NEXT (SIGUIENTE) a la derecha arriba. Después siga los pasos del capítulo “**Login to Amazon (Inicio de sesión en Amazon)**”.

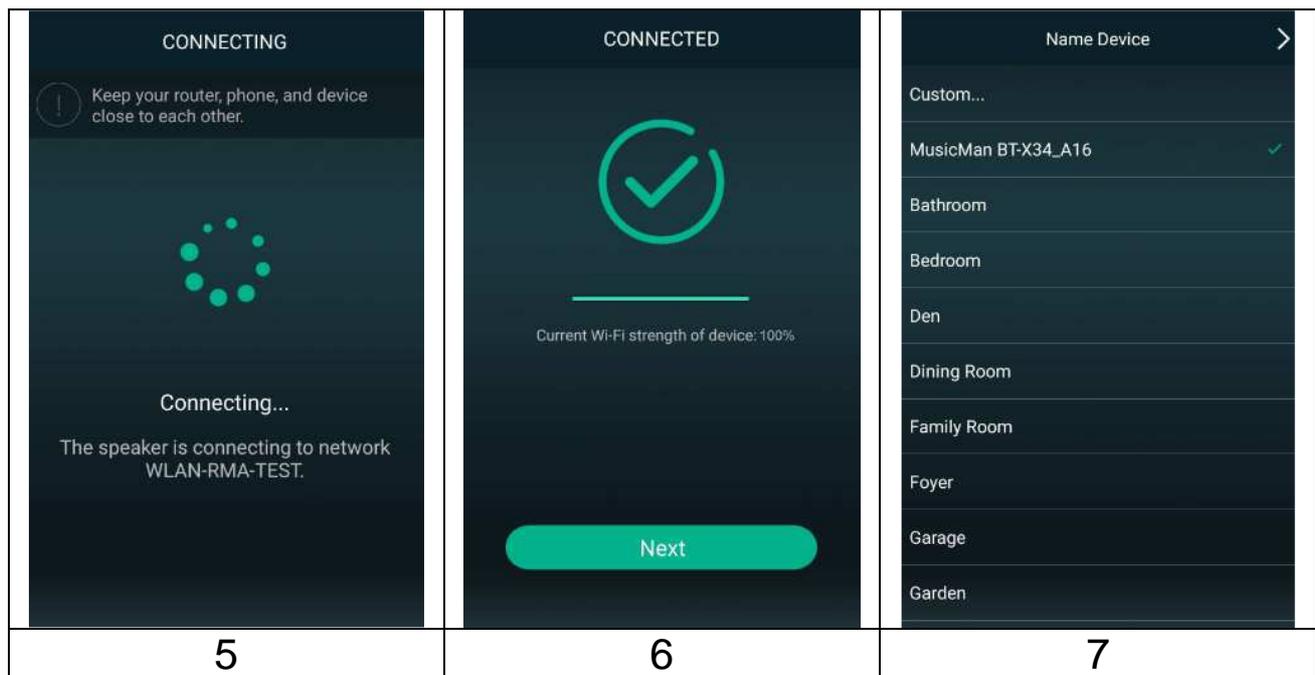


Fallo de conexión: ● Compruebe si está realmente conectado a la red WiFi de 2,4GHz.

Inicio de sesión en Amazon

1. Pulse "Sign in with Amazon (Inicio de sesión en Amazon)".
2. Entre en su cuenta de Amazon y la contraseña para iniciar sesión, si no tiene una cuenta en Amazon, haga clic en "Create a new Amazon account (Crear una nueva cuenta en Amazon)" o use este sitio alex.amazon.com para registrar una nueva cuenta en Amazon.
3. Ahora verá la superficie de la APP. Se elije p. ej. de qué fuente usar la música a reproducción.

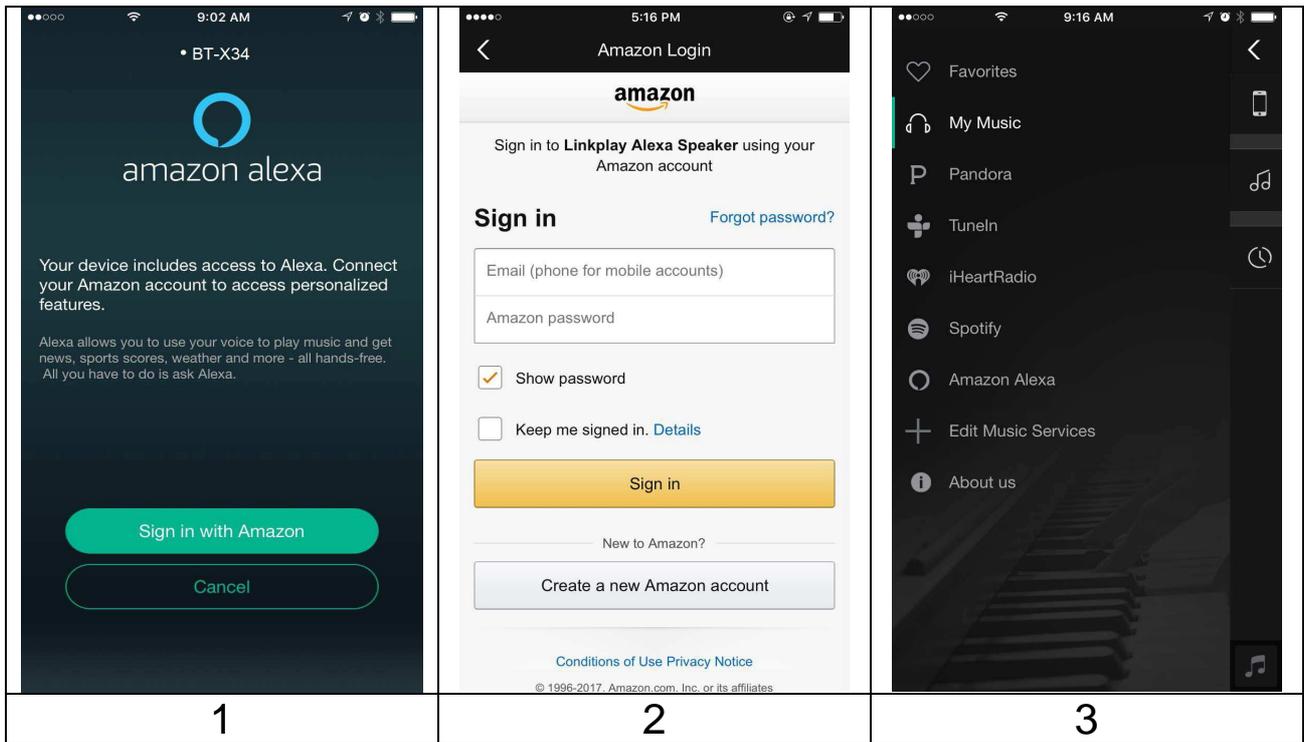

Cómo usar Alexa

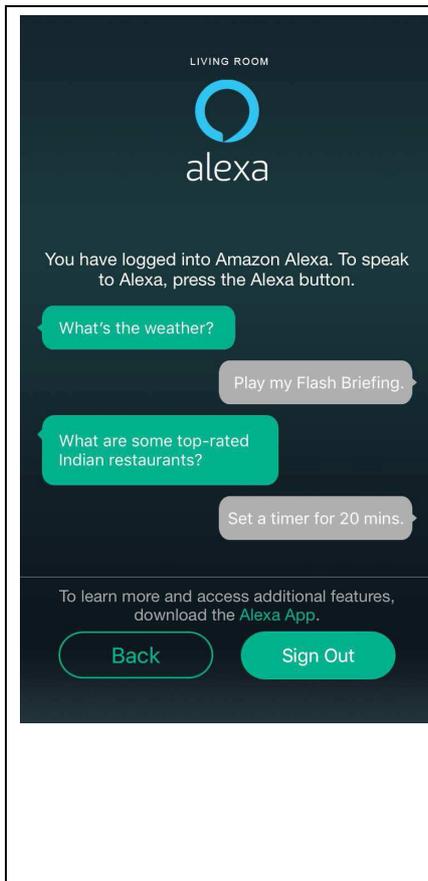

Ahora podrá hablar al altavoz. Diga "Alexa" para despertar el dispositivo. Después, por ejemplo, pregunte el clima.

Para una configuración adicional se recomienda descargar e instalar la app Amazon Alexa. Aquí podrá establecer la hora y lugar correctos, para que los datos de clima sean correctos. También puede hacer clic por usted mismo en una gran cantidad de habilidades que puede usar Alexa.

Nota: ● Debe llamar a "Alexa" cada vez antes de hablar con ella.

● Un volumen de alrededor del 70% es el máximo para activar el control por voz de Alexa, de lo contrario es posible que el control por voz no se puede activar.


Altavoz WiFi y Bluetooth multisala

Añadir más altavoces a la red para hacer un grupo

Pulse el icono "+" en la página arriba en la dercha de lista de dispositivos. Elija el modo de abajo y siga los pasos para añadir más altavoces.


Multi mode (Modo múltiple)

Haga que un altavoz sea el principal y arrastre otros para que se le unan. Lo que se oiga en el altavoz principal se sincronizará con todas las unidades del mismo grupo.

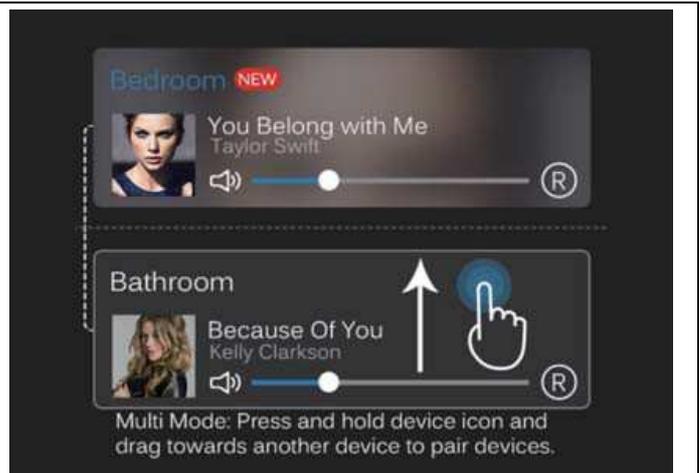

Solo Mode (Modo solo)

Separe los altavoces y ponga diferentes pistas en cada altavoz y reproduzca individualmente.

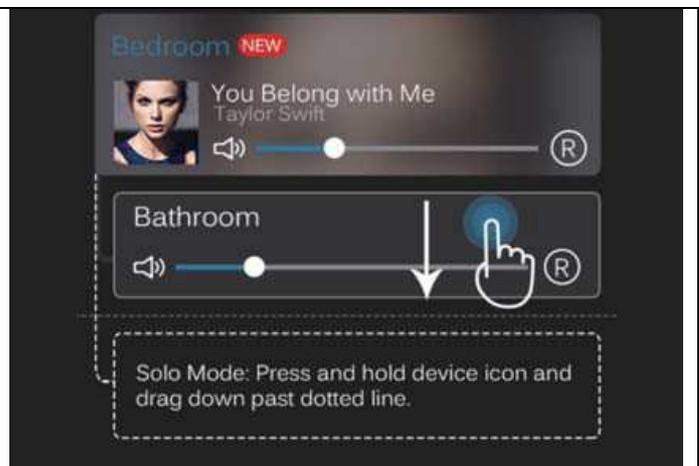

Uso de Multisala en modo BT y modo AUX-IN

Cuando varios altavoces (hasta 8) se unen a la misma red y se agrupan, la multisala también está disponible en modo BT/AUX. Reproduzca música en el altavoz principal en cualquier modo BT/AUX, la pista reproducida en el altavoz principal se sincronizará con todos los demás altavoces en el mismo grupo.

Altavoz WiFi y Bluetooth multisala

La música continúa con DLNA (Android) sin rúter.

Encienda el altavoz. El propio altavoz puede general una señal WiFi y se puede usar como AP (punto de acceso). En la configuración WLAN del dispositivo móvil, busque la red WiFi "**MusicMan BT-X34**" y conéctese a ella. Abra cualquier APP de música con posibilidad de DLNA, reproduzca música, haga clic en el icono de compartir DLNA para encontrar dispositivos, elija **MusicMan BT-X34** y envíele música.

Uso del Bluetooth

Haga clic brevemente en el botón-M para que el altavoz cambie a modo Bluetooth, el indicador BT empieza a parpadear en azul. Busque "**MusicMan BT-34**" en la lista de Bluetooth y conéctese. Se oirán un tono de confirmación que confirman el Bluetooth conectado y el indicador se queda en azul fijo.


Uso de AUX-IN

Enchufe el cable de 3,5mm en el puerto AUX del altavoz e inserte el otro extremo en el puerto AUX de su dispositivo. Oirá el mensaje "Auxiliary mode" (Modo AUX) y el indicador se ilumina en verde.

Advertencias

- Si el BT-X34 no se activa después de encenderlo, o si se apaga tras encenderlo, compruebe si la batería está completamente cargada. De ser así, APAGUE el dispositivo, cárguelo completamente e inténtelo otra vez más tarde. (Sugerimos que cargue el BT-X34 todos los 2-3 meses si no lo utiliza durante un largo periodo de tiempo).

- Cargue únicamente el BT-X34 en la ranura de CC 5V y utilice el cable de carga MicroUSB original suministrado. También puede utilizar un adaptador de carga USB pero ÚNICAMENTE (!) de hasta CC 5V/1A. ¡No (!) cargue el BT-X34 con más potencia!
- Cuando el BT-X34 funcione en el modo de AUX-IN, no (!) aumente mucho el volumen de su teléfono móvil, PC, reproductor MP3/MP4, CD, DVD etc. Se podría producir una distorsión del sonido.
- Si el BT-X34 no se vincula con su dispositivo móvil o si no se consigue reproducir música después de estar conectado, el usuario debe comprobar si su dispositivo móvil es compatible con A2DP.
- No intente desmontar el BT-X34, esto podría provocar un cortocircuito o incluso daños.
- No deje caer ni sacuda el BT-X34, pueden romperse las placas de circuitos internos o la mecánica.
- Mantenga el BT-X34 en un ambiente bien ventilado. Evite la humedad y las temperaturas elevadas. Las baterías tampoco se deben exponer a un calor excesivo o a la luz solar directa.
- Este BT-X34 no es resistente al agua, por tanto manténgalo alejado de la humedad.
- Mantenga el BT-X34 fuera del alcance de los niños.

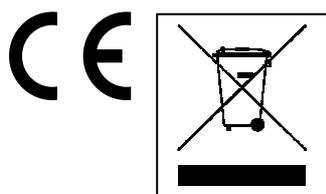

Consejos para la protección del medio ambiente:

No elimine los dispositivos antiguos junto con los residuos domésticos. **Limpieza:** Proteja el dispositivo contra la contaminación y la polución. Limpie el dispositivo solo con un paño suave o similar, evitando utilizar materiales rugosos o de grano grueso. NO utilice disolventes ni otros productos de limpieza agresivos. Pase un paño por el dispositivo después de limpiarlo. **Distribuidor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Alemania