

TrendGeek® * Gebruikershandleiding

Verrekijker met camera TG-125

De conformiteitsverklaring voor dit apparaat is te vinden op:
www.technaxx.de/ (in de onderste balk “Konformitätserklärung”). Lees
vóór het eerste gebruik de handleiding zorgvuldig door.

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: 01805 012643 (14 cent
per minuut via vaste lijn in Duitsland en 42 cent per minuut via mobiele
netwerken).

Gratis E-mail: **support@technaxx.de**

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen)
met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of door
personen zonder ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan of
geïnstreueerd zijn in het gebruik van dit apparaat door een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht
staan om ervoor te zorgen dat ze niet met dit apparaat spelen.

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik of doorverkoop goed.
Doe hetzelfde met de originele accessoires van dit product. Als u een
beroep wilt doen op de garantie, neem dan contact op met uw verkoper of
de winkel waar u dit product gekocht heeft.

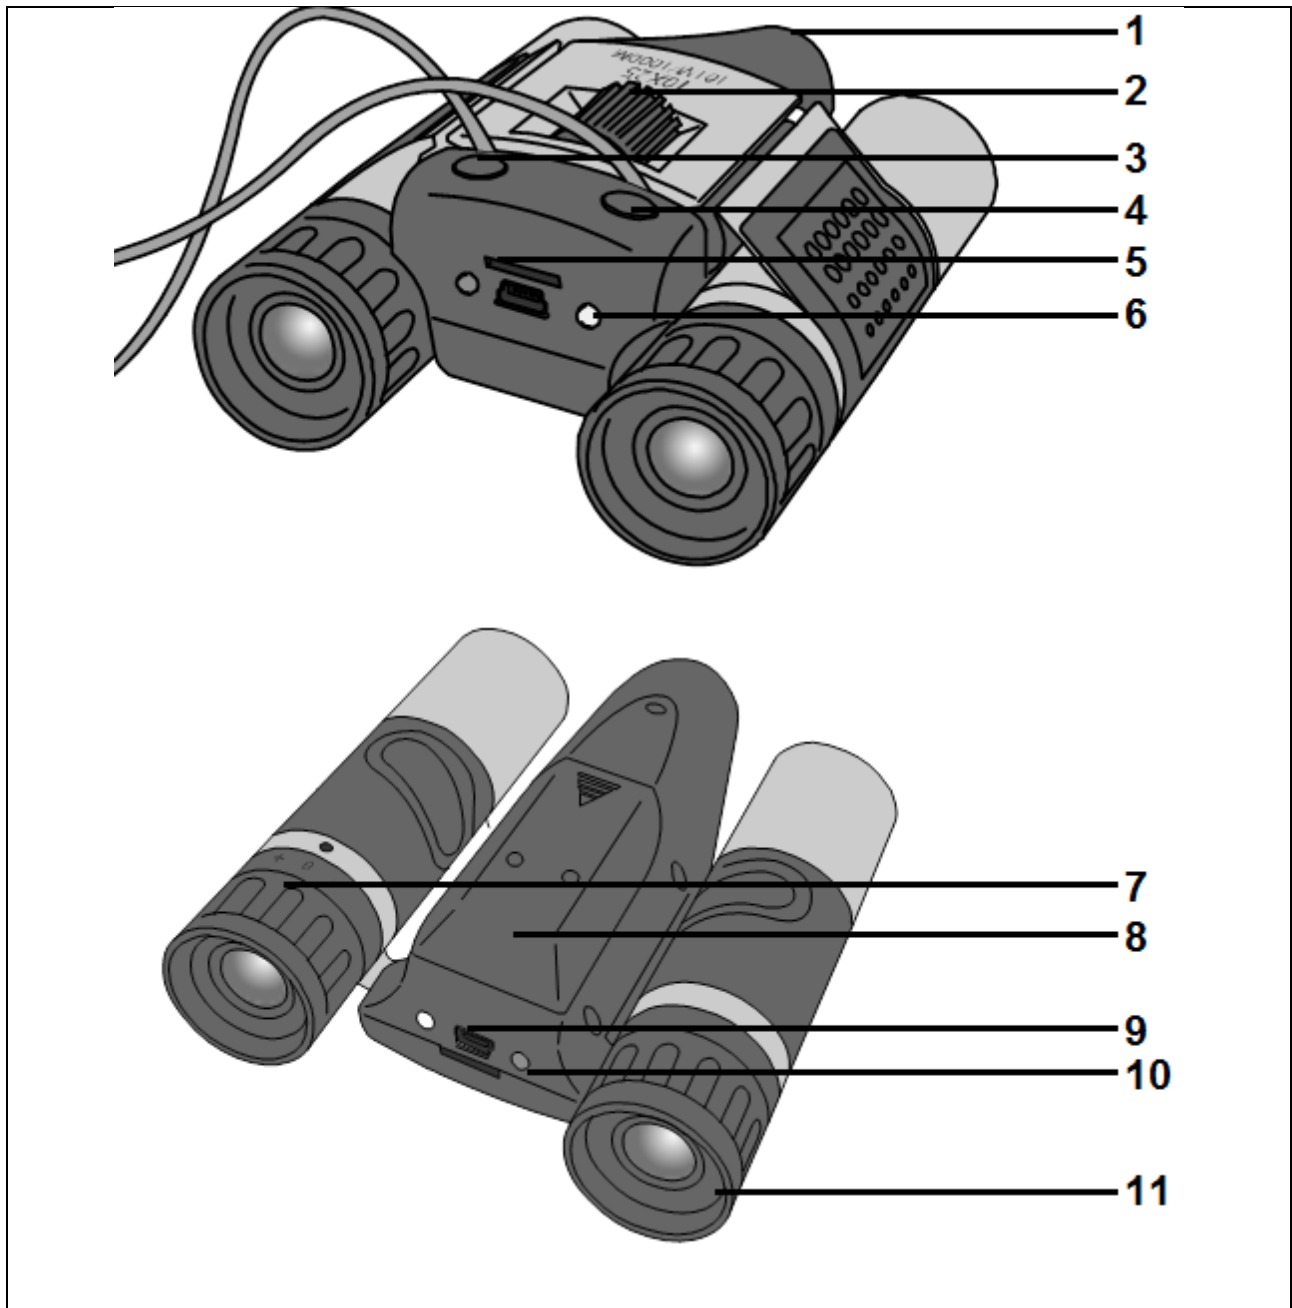
Garantie 2 jaar

***Geniet van uw product * Deel uw ervaring en mening op één van de
bekende internetportals.***

Kenmerken

- Vergroting van 10 keer
- Gezichtsveld 101m op 1000m
- Telescoopfocusbereik van 3m tot oneindig
- Camerafocusbereik van 50m tot oneindig
- HD-fotoresolutie
- VGA-videoresolutie
- MicroSD-kaart tot 32GB (niet inbegrepen)

Productoverzicht

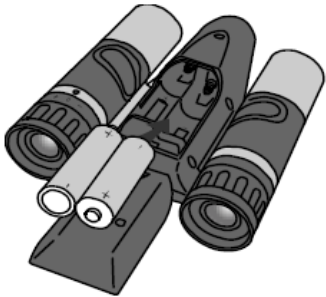


1	Cameralens	7	Dioptriecorrectie
2	Scherpstelwiel	8	Batterijdeksel
3	Aan/Uit / Camera sluitter	9	Mini-USB-aansluiting
4	Videoknop	10	Rode LED
5	MicroSD-kaartsleuf	11	Rubberen oogschelp
6	Blauwe LED		

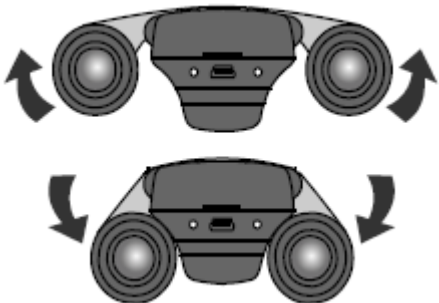
Specificaties

Vergroting	10 keer
Lensdiameter	25mm
Gezichtsveld	101m op 1000m
Sensortype	CMOS
Effectieve pixels	1,3 miljoen
Grootte van het fotobestand	1280x960
Videoresolutie / frame	640x480 / 30fps
Foto / video / audioformaat	JPEG / MPEG /16Bit
Verbinding	Mini-USB
Geheugenuitbreiding	MicroSD tot 32GB (niet inbegrepen)
Gewicht/Afmetingen	230g / 17,2x13,5x6,5cm
Voeding	2x AA batterijen (LR6, Lithium, NiMH) (niet inbegrepen)
Inhoud van de verpakking	TrendGeek TG-125, Mini-USB-kabel, reinigingsdoek, gebruikershandleiding

Batterijen plaatsen of vervangen

	Verwijder de batterijdeksel (8) aan de achterkant van het apparaat. Plaats twee AA-batterijen (1,5V LR6) met inachtneming van de aangegeven polariteit. Sluit het batterijvak met het batterijdeksel.
---	--

Instelling

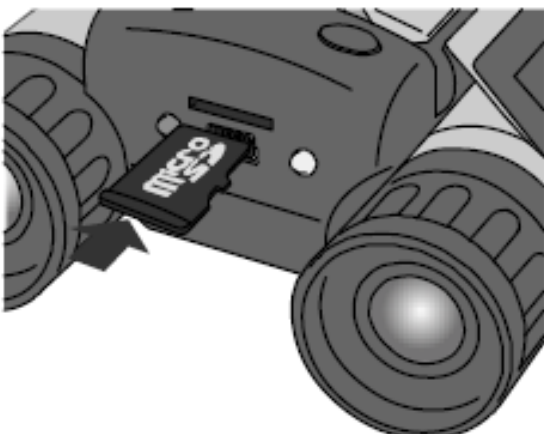
	De afstand tussen de ogen, "interpupilaire afstand" genoemd, varieert van persoon tot persoon. Om een perfecte uitlijning van de lens naar de ogen te bereiken, volgt u deze eenvoudige stappen: 1. Houd uw verrekijker in de normale kijkpositie. 2. Pak elke buis stevig vast. Beweeg de buizen dichter bij elkaar of verder uit elkaar totdat u een enkel cirkelvormig gezichtsveld ziet. Zet uw verrekijker altijd terug op deze positie.
---	---

Opmerking: Als u te dichtbij of te ver van het doel bent, dan is de kwaliteit van de foto's of video's niet optimaal. Sta op een afstand tussen 100 en 1000 meter van het doel. Als u zich binnen 100 meter van het doel bevindt, kan de beeldinstelling worden vervormd en zal de foto of video licht naar beneden worden verschoven.

Opstarten

Druk de Aan/Uit-knop (3) voor 2 seconden in om het apparaat op te starten. De rode LED knippert twee keer. Het apparaat staat nu in de stand-bymodus. In de stand-bymodus knipperen de rode en de blauwe LED afwisselend (met een cyclus van 2 seconden).

Micro SD-kaart plaatsen

	Doe een MicroSD-kaart in de MicroSD-kaartsleuf (5). Als de detectie van de MicroSD-kaart mislukt of als er niet genoeg opslagruimte is, gaat de rode LED continu branden en knippert de blauwe LED 8 keer, dan schakelt het apparaat uit. Opmerking: Een goede werking kan niet voor alle geheugenkaarten worden gegarandeerd.
--	--

Video-opnamefunctie

Druk kort op de videoknop (4). Het apparaat start video-opname. Tijdens het opnameproces knippert de blauwe LED en schakelt de rode LED uit. Druk nogmaals op de videoknop (4) om de video-opname te stoppen. Nu is het apparaat weer in de stand-bymodus en wordt het videobestand opgeslagen. **Opmerking:** Als de MicroSD-kaart niet voldoende vrije ruimte heeft, blijft de rode LED branden en knippert de blauwe LED 8 keer, waarna het apparaat wordt uitgeschakeld.

Fotofunctie

Druk op de Camerasluiterknop (3). Het apparaat maakt een foto. De blauwe LED en de rode LED knipperen tegelijkertijd. Het apparaat slaat de foto op en schakelt in stand-bymodus.

Uitschakelen

Druk op de Aan/Uit-knop. Als het apparaat een video opneemt, wordt het videobestand opgeslagen. De blauwe LED en de rode LED knipperen vijf keer tegelijkertijd en daarna wordt het apparaat uitgeschakeld. **Opmerking:** Als het apparaat in de stand-bymodus staat en er voor vijf minuten geen bediening is, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. Als de batterij te leeg is, brandt de blauwe LED en knippert de rode LED acht keer, dan gaat het apparaat uit.

Verbinding maken met de computer



Datum- en tijdstelling (terwijl aangesloten op computer)

1. Maak een nieuw tekstbestand aan met de naam **tijd**.
→ga naar Bureaublad →klik op de rechter muisknop →klik op **nieuw** →klik op **Tekstdocument** →nu kunt u de bestandsnaam wijzigen naar **tijd**
2. Open het bestand **tijd** en schrijf de datum en de tijd op de volgende manier:
JJJJ-MM-DD UU:MM:SS
(Voorbeeld →2018-12-31 23:59:59)
3. Sla nu het bestand op.
4. Kopieer het bestand op de MicroSD-kaart.
5. Nu kunt u het USB-apparaat uitwerpen.

Opmerking: Als u de batterijen vervangt, moeten de datum en de tijd opnieuw worden ingesteld.

Verzorging en onderhoud

Maak het product alleen schoon met een droge of licht bevochtigde, pluisvrije doek.

Maak het apparaat niet schoon met agressieve schoonmaakmiddelen.

Dit apparaat is een optisch instrument met hoge precisie, dus vermijd de volgende toepassing om schade te voorkomen:

- Het apparaat gebruiken bij een extreem hoge of lage temperatuur.
- Langdurig bewaren of gebruiken in een vochtige omgeving.
- Het gebruik in regenval of in water.
- Transporteren of gebruiken in een sterk schokkend omgeving.

Tips

- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor privégebruik en niet voor commercieel gebruik.
- Gebruik dit apparaat alleen zoals beschreven in deze gebruikershandleiding.
- Plaats geen enkel onderdeel van dit apparaat in water of een andere vloeistof.
- Hanteer het apparaat niet met natte handen.
- Trek altijd aan de stekker wanneer u de kabel loskoppelt. Trek niet aan de kabel zelf.
- Laat het netsnoer niet op de rand van een tafel of werkblad liggen.
- Voorkom dat het in contact komt met hete oppervlakken.
- Houd het uit de buurt van warmtebronnen om vervorming van plastic onderdelen te voorkomen.
- Verwijder de geheugenkaart niet tijdens het video-opnameproces. Dit kan de videobestanden en de geheugenkaart beschadigen.
- Verwijder de batterij na gebruik.

Veiligheidsinstructies

- Gebruik dit apparaat nooit om direct naar de zon of in de directe nabijheid van de zon te kijken. Dit kan leiden tot een risico op blindheid.
- Kinderen mogen het apparaat alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken.
- Houd verpakkingsmateriaal, zoals plastic tassen en elastieken, buiten het bereik van kinderen om verstikkingsgevaar te vermijden.
- Plaats het apparaat, met name de lenzen, niet in direct zonlicht. De concentratie van licht kan brand veroorzaken.
- Haal het apparaat niet uit elkaar.
- Stel het apparaat niet bloot aan een hoge temperatuur.
- Het apparaat is alleen bestemd voor privégebruik.
- Let op de privacy van andere mensen.
- Gebruik dit apparaat niet om bijvoorbeeld in appartementen te kijken.



Tips voor veiligheid en afvoer van batterijen: Houd kinderen uit de buurt van batterijen. Als een kind een batterij heeft ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts of ga direct met het kind naar het ziekenhuis! Let op de juiste polariteit (+) en (-) van de batterijen! Vervang altijd alle batterijen. Gebruik nooit gebruikte batterijen met nieuwe of verschillende soorten batterijen door elkaar. U mag geen batterijen openen, misvormen of opladen!
Verwondingsgevaar! Gooi batterijen nooit in het vuur!
Explosiegevaar!



Tips voor bescherming van het milieu: Verpakkingsmaterialen zijn grondstoffen die kunnen worden gerecycled. Voer oude apparaten of batterijen niet af met het huisvuil. **Reiniging:** Bescherm het apparaat tegen verontreiniging en vervuiling (gebruik een schone doek). Vermijd het gebruik van ruwe, grove materialen of oplosmiddelen/agressieve reinigingsmiddelen. Veeg het apparaat zorgvuldig schoon. **Belangrijke opmerking:** Wanneer vloeistof uit een batterij lekt, veeg de batterijhouder dan droog met een zachte doek. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Duitsland