

MusicMan[®] * Manuale di istruzioni

Altoparlante Bluetooth BT-X71

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le informazioni di sicurezza.

Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o da persone prive di esperienza o conoscenza, a meno che non siano supervisionate o istruite sull'uso di questo dispositivo da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con questo dispositivo.

Conservare con cura questo manuale utente per riferimento futuro o condivisione del prodotto. Fare lo stesso con gli accessori originali per questo prodotto. In caso di garanzia, contattare il rivenditore o il negozio in cui è stato acquistato questo prodotto.

Goditi il tuo prodotto * Condividi la tua esperienza e opinione su uno dei portali internet più noti.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. Assicurarsi di utilizzare il manuale più recente disponibile sul sito Web del produttore.


Caratteristiche

- Versione Bluetooth 5.3
- Funzione TWS: collega due altoparlanti BT-X71
- Protezione IPX5
- Luce LED RGB
- Microfono integrato per le chiamate telefoniche
- Riproduzione da unità USB
- Tracolla

Specificazioni tecniche

Versione Bluetooth	Versione 5.3
Bluetooth	Distanza di trasmissione ~10m (spazio aperto) Banda di frequenza 2,4 GHz Potenza di trasmissione irradiata max. 2,5 mW
Funzioni	Bluetooth, USB, TWS
Potenza di uscita dell'altoparlante / dimensioni / frequenza / impedenza	2x 13W / Ø70mm / 80Hz-16kHz / 4Ω
S/N	≥80 dB
Profilo BT	A2DP \ AVRCP \ HFP
Archiviazione supportata da USB	Fino a 64 GB (exFAT)
Tipo di file USB	Formato MP3
Autonomia	Fino a 7 ore (volume medio)
Tempo di ricarica	Circa 5 ore
Alimentazione elettrica	5V / 2A
Batteria	Batteria agli ioni di litio da 3600 mAh 3,7 V
Interfaccia di ricarica	USB-C
Temperatura di esercizio	da 0°C a +50°C
Materiale	Plastica ABS, silicone, tessuto
Classe di protezione	Grado di protezione IPX5
Peso / Dimensione	1,3 kg / (L)28,3 x (P)12 x (A)12,4 cm
Contenuto della confezione	MusicMan® BT-X71, cavo di ricarica, tracolla, manuale di istruzioni

Panoramica del prodotto

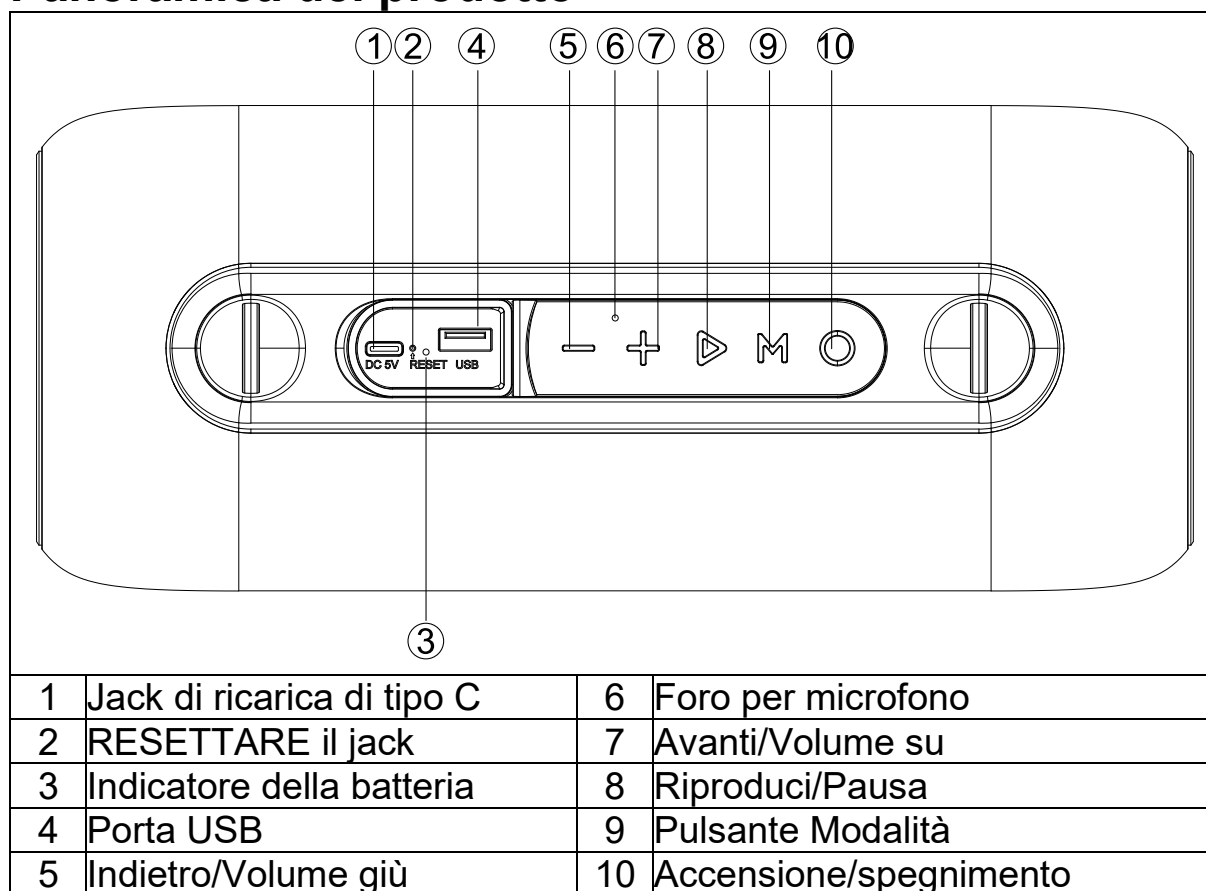

Ricarica

Si prega di caricare completamente il BT-X71 con il cavo di ricarica USB-C incluso prima del primo utilizzo. Collegare il cavo di ricarica alla porta USB-C (1) dell'altoparlante e l'altra estremità a una presa USB di un caricabatterie* (si consiglia 5 V/2 A, *non incluso).

L'indicatore LED si accenderà. Si spegnerà quando sarà completamente carico. (Si consiglia di spegnere l'altoparlante durante la carica, altrimenti ci vorrà più tempo). Sarà completamente carico dopo circa 5 ore.

Attenzione: il dispositivo non ha la funzione power bank. È vietato caricare altri dispositivi o collegare altri dispositivi con un cavo USB diverso dall'unità flash USB. Potrebbero verificarsi danni irreparabili.

Impostazioni dei pulsanti

- Pulsante di accensione/spegnimento (10): tenere premuto per accendere/spegnere.
- +: Pulsante Volume + / traccia successiva: tenere premuto per passare alla traccia successiva; premere brevemente per aumentare il volume.
- -: Pulsante Volume - / traccia precedente: tenere premuto per tornare alla traccia precedente; premere brevemente per abbassare il volume.
- Pulsante M: premere per cambiare le modalità: Bluetooth / USB. Premere a lungo per entrare o uscire dalla modalità TWS.

Modalità

Bluetooth

Dopo aver acceso l'altoparlante, questo è automaticamente nello stato di associazione (LED indicatore blu lampeggiante). Per associare l'altoparlante allo smartphone, al tablet o al PC, avviare la funzione di ricerca Bluetooth sul dispositivo e collegarlo a **"MusicMan BT-X71"**.

L'altoparlante si ricollegherà automaticamente all'ultimo dispositivo associato, se raggiungibile.

Riproduci musica da chiavetta USB

Dopo aver acceso l'altoparlante, inserire un'unità flash USB nella porta USB (4) sotto il coperchio. L'altoparlante riprodurrà automaticamente la musica memorizzata se è acceso.

In modalità riproduzione, premere a lungo il pulsante Successivo (7) o Precedente (5) per selezionare i brani. Premere brevemente per regolare il volume.

Premere play/pause (8) per riprodurre o mettere in pausa la musica. **Nota:** in modalità di riproduzione Bluetooth, l'inserimento della chiavetta USB entrerà e riprodurrà automaticamente l'USB. È possibile premere il pulsante modalità (9) per passare nuovamente alla modalità Bluetooth.

Funzione TWS

Accendi due speaker BT-X71 che vuoi associare. Entrambi gli speaker devono essere in modalità Bluetooth senza alcun dispositivo connesso. Premere a lungo il pulsante "Mode" (9) su un altoparlante. Un tono sarà udibile dopo l'associazione corretta.

Effettua una connessione Bluetooth con il tuo telefono cellulare per riprodurre la musica tramite i due altoparlanti abbinati e creare un effetto surround più potente.

Per uscire dalla modalità TWS, premere nuovamente e a lungo il pulsante "Mode" (9).

Illuminazione RGB

Quando l'altoparlante è acceso, la luce RGB si accende automaticamente, premere a lungo il pulsante Play/Pause (8) per accendere e spegnere la luce RGB.

Assistente vocale

Stabilisci una connessione Bluetooth con il tuo telefono cellulare.

Fare doppio clic sul pulsante Riproduci/Pausa (8) per attivare l'assistente vocale.

Chiamata a mani libere

In stato di connessione Bluetooth, se c'è una chiamata in arrivo, premi brevemente il pulsante Play/Pause per accettare la chiamata o premi a lungo il pulsante Play/Pause per rifiutare la chiamata.

Durante la chiamata, premi a lungo il pulsante Play/Pause per passare

alla conversazione telefonica. Premi brevemente il pulsante Play/Pause o agisci sul telefono cellulare per terminare la chiamata.

Reset

Se l'altoparlante non si spegne o non risponde, premere brevemente il jack RESET (2) con un piccolo spillo rotondo per ripristinare l'altoparlante. Premere a lungo il pulsante Indietro (5) per 5 secondi, il dispositivo si spegnerà. Nel frattempo cancellerà tutta la memoria di connessione Bluetooth e TWS e ripristinerà le impostazioni di fabbrica.

Supporto

Numero di telefono di servizio per supporto tecnico: **01805 012643***
(14 cent/minuto da rete fissa tedesca e 42 cent/minuto da rete mobile).

Email gratuita: **support@technaxx.de**

La hotline di supporto è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.

In caso di anomalie e incidenti, contattare: **gpsr@technaxx.de**

Manutenzione

Pulire il dispositivo solo con un panno asciutto o leggermente umido e privo di pelucchi.

Non utilizzare detergenti abrasivi per pulire il dispositivo.

Nota

- I rumori che si sentono dal BT-X71 potrebbero essere un segnale Bluetooth debole. Per evitare rumori, rimanere entro il raggio di azione del Bluetooth di ~10 m.
- Evitare l'esposizione prolungata a un volume eccessivo che potrebbe causare problemi di udito indotti dal rumore.
- Abbassare il volume prima di iniziare la riproduzione con qualsiasi sorgente sonora, quindi regolarlo al volume giusto.

Avvertenze

- Non smontare il BT-X71, potrebbe causare cortocircuiti o danni.
- Avviso sulla batteria: un uso improprio della batteria potrebbe causare incendi o ustioni chimiche. La batteria potrebbe esplodere in caso di danni.
- Non modificare, riparare o rimuovere senza la guida di un professionista.
- Non utilizzare liquidi corrosivi o volatili per la pulizia.
- Non far cadere o scuotere il BT-X71, potrebbe rompere i circuiti interni o la meccanica.
- Conservare il BT-X71 in un ambiente asciutto e ventilato. Evitare umidità elevata e temperature elevate. Inoltre, le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo o alla luce solare diretta.
- Non esporre ad acqua o pioggia.
- Tenere il BT-X71 lontano dalla portata dei bambini piccoli.

Dichiarazione di conformità



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG dichiara con la presente che l'apparecchiatura radio tipo BT-X71 / 5191 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.technaxx.de/reseller

Disposizione



Smaltimento dell'imballaggio. Separare i materiali di imballaggio in base al tipo al momento dello smaltimento.

Smaltire cartone e cartone nella carta straccia. I fogli devono essere inviati alla raccolta dei materiali riciclabili.



Smaltimento di apparecchiature obsolete (si applica nell'Unione Europea e in altri paesi europei con raccolta differenziata (raccolta di materiali riciclabili) Le apparecchiature obsolete non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici! Ogni consumatore è tenuto per legge a

smaltire le vecchie apparecchiature che non possono più essere utilizzate separatamente dai rifiuti domestici, ad esempio presso un punto di raccolta nel proprio comune o distretto. Ciò garantisce che le vecchie apparecchiature vengano riciclate correttamente e che vengano evitati effetti negativi sull'ambiente. Per questo motivo, le apparecchiature elettriche sono contrassegnate con il simbolo mostrato qui.



Le batterie e le batterie ricaricabili non devono essere smaltite nei rifiuti domestici! In qualità di consumatore, sei tenuto per legge a smaltire tutte le batterie e le batterie ricaricabili, che contengano o meno sostanze nocive*, presso un punto di raccolta nella tua comunità/città o presso un rivenditore, per garantire che le batterie possano essere smaltite in modo ecologico. * contrassegnato con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo. Restituisci il tuo prodotto al tuo punto di raccolta con la batteria completamente scarica installata all'interno!

Made in China

Distribuito da:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad Zuse Ring 16-18,
61137 Schöneck, Germania